



FICHE TECHNIQUE : DS201

DS201



		Remarques
Marque compatible	Citroën	
Nombre de boutons	2	
Fonction des boutons	Portières	
Profil de la lame	Fraisée	VA2
Type de lame	Rétractable	
Lame fournie	Oui	
Lame interchangeable	Non	<u>Lame à tailler</u>
Pile type / Emplacement	CR1620/ Sur coque	
<i>Véhicules concernés - liste non exhaustive</i>		
▶ <u>DS201</u> : Citroën DS, DS3, DS4		




1



DÉBOITEZ LA COQUE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PLAT. RÉCUPÉREZ LA PILE, LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE AVEC SON TRANSPONDEUR EN LE SAISISANT PAR LES BORDS POUR ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LA SURFACE.

2

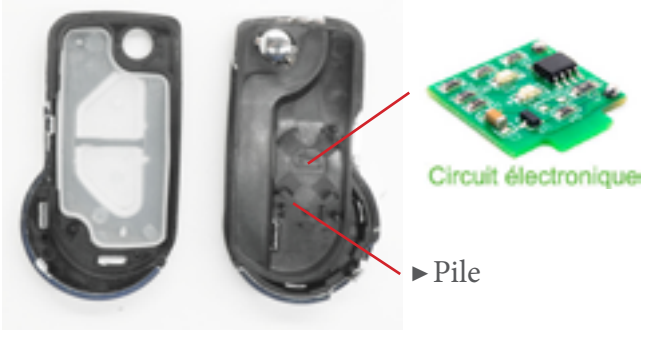

REPLACEZ:
 1- LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE AVEC SON TRANSPONDEUR
 2 - LA PILE



ATTENTION ! SANS LE TRANSPONDEUR, LE DÉMARRAGE DU VÉHICULE NE POURRA PAS SE FAIRE. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS JETER VOTRE COQUE D'ORIGINE TANT QUE VOUS NE VOUS ÊTES PAS ASSURÉ DE LA PRÉSENCE DU TRANSPONDEUR DANS VOTRE NOUVELLE COQUE ET DE VÉRIFIER QUE LE VÉHICULE DÉMARRE BIEN AVEC LA NOUVELLE CLÉ.

Note :
 La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Attention à ne pas toucher la surface du circuit, saisissez-le par les bords et observez comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique.