


DX-AR-387BT V2


Manuel de l'utilisateur

ART:2067691

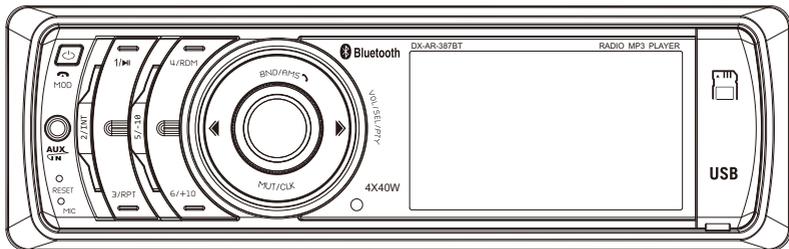

FM/MP3/BLUETOOTH/RDS/USB/SD/AUX-IN

Panneau de commande

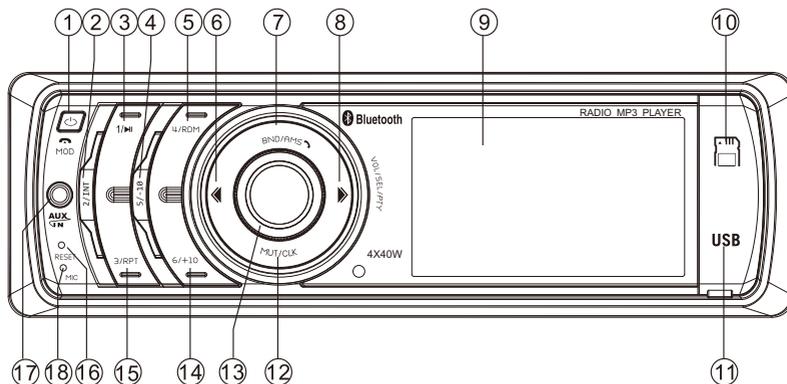

1. Interrupteur d'alimentation / Interrupteur de mode / Touche raccrocher
2. Navigation de lecture / Touche numéro 2
3. Pause / Touche numéro 1
4. Retour de 10 titres / Touche numéro 5
5. Lecture aléatoire / Touche numéro 4
6. Sélection du titre précédent / Touche de recherche de station vers l'arrière
7. Interrupteur de bande / Verrouillage automatique des stations / Touche décrocher
8. Avancer de 10 titres / Touche numéro 6
9. Écran d'affichage
10. Fente pour carte SD
11. Interface USB
12. Touche muet / horloge
13. Contrôle du volume / Réglage audio / Touche de fonction PTY
14. Avancer de 10 titres / Touche numéro 6
15. Lecture répétée d'un seul titre / Touche numéro 3
16. Touche de réinitialisation
17. Prise d'entrée auxiliaire
18. MIC BT

- Compatibles format MP3
- Fonction mémoire de lecture
- Compatible interface USB/SD/Bluetooth
- Compatible entrée audio externe

Fonctionnement basique :

1. 1. Interrupteur d'alimentation / Interrupteur de mode / Touche raccrocher



1) Une fois l'appareil alimenté, appuyez sur cette touche pour allumer l'appareil, et appuyez de nouveau pour l'éteindre

2) Une fois l'appareil allumé, appuyez sur la touche MOD pour circuler entre les modes. Lorsqu'un disque flash et une carte SD/MMC sont connectés sur l'unité principale, appuyez sur la touche, l'unité principale circulera entre les modes clé USB, SD/MMC/BT et AUX. Lorsqu'aucune clé USB ou carte SD/MMC n'est connectée sur l'unité principale, appuyez sur la touche, l'unité principale sautera à la fonction suivante et il n'y aura aucun mode pour la connexion.

3) Une fois le Bluetooth connecté, et que vous recevez un appel, appuyez sur cette touche pour raccrocher.

2. 2. Navigation de lecture / Touche numéro 2 (2/INT)

1) En mode de diffusion radio, appuyez sur cette touche pour lire la station de radio présélectionnée en « 2 » et après avoir réglé ou trouvé la radio, tenez la radio appuyée pendant 2 secondes pour la sauvegarder.

2) En mode de lecture MP3, appuyez sur cette touche pour circuler entre les chansons MP3 et passer automatiquement à la chanson suivante pendant 10 secondes, et appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre la lecture en séquence.

3. 3. Pause / Touche numéro 1 (1-▶|)

1) En mode de diffusion radio, appuyez sur cette touche pour lire la station de radio présélectionnée en « 1 » et après avoir réglé ou trouvé la radio, tenez la radio appuyée pendant 2 secondes pour la sauvegarder.

2) En mode de lecture MP3, appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en pause, et appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

4. 4. Retour de 10 titres / Touche numéro 5 (5/-10)

1) En mode de diffusion radio, appuyez sur cette touche pour lire la station de radio présélectionnée en « 5 » et après avoir réglé ou trouvé la radio, tenez la radio appuyée pendant 2 secondes pour la sauvegarder.

2) En mode de lecture MP3, appuyez sur cette touche pour choisir de lire 10 pistes en arrière.

3) En mode MP3, appuyez brièvement sur ce bouton pour avancer de 10 chansons, appuyez longuement pour sélectionner le fichier suivant.

5. 5. Lecture aléatoire / Touche numéro 4 (4/RDM)

1) En mode de diffusion radio, appuyez sur cette touche pour lire la station de radio présélectionnée en « 4 » et après avoir réglé ou trouvé la radio, tenez la radio appuyée pendant 2 secondes pour la sauvegarder.

2) En mode de lecture MP3, appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en mode aléatoire, et appuyez de nouveau pour reprendre la lecture dans l'ordre normal.

6. 6. Sélection du titre précédent / Touche de recherche de station vers l'arrière (◀-1)

1) En mode de diffusion de radio, appuyez sur cette touche pour rechercher des stations de radio vers l'arrière par incrément, tenez-la pour chercher des stations de radio automatiquement, appuyez sur n'importe quelle touche entre 1 et 6 pour sauvegarder une

station en présélection.

2) En mode de lecture MP3, tenez cette touche appuyée pour avancer d'une seule piste, et tenez-la appuyée pour lire rapidement vers l'arrière.

7. Interrupteur de bande / Verrouillage automatique des stations / Touche décrocher

(BND/AMS/↵)

1) En mode de diffusion radio, appuyez sur cette touche pour circuler entre les bandes (FM-1- FM2-FM3), et tenez-la pour rechercher les stations de radio automatiquement, et sauvegarder les stations de radio détectée dans les espaces 1-6 par séquence; après avoir recherché des stations de radio une fois automatiquement, jouez les programmes de radio sauvegardés sur la première touche de présélection. 6 stations de radio peuvent être sauvegardées sur chaque bande, et 18 stations de radio peuvent être sauvegardées en tout.

2) Une fois le Bluetooth connecté, et que vous recevez un appel, appuyez sur cette touche pour décrocher.

8. 6. Sélection du titre précédent / Touche de recherche de station vers l'avant

(▶▶)

1) En mode de diffusion de radio, appuyez sur cette touche pour rechercher des stations de radio vers l'avant par incrément, tenez-la pour chercher des stations de radio automatiquement, appuyez sur n'importe quelle touche entre 1 et 6 pour sauvegarder une station en présélection.

2) En mode de lecture MP3, tenez cette touche appuyée pour avancer d'une seule piste, et tenez-la appuyée pour lire rapidement vers l'avant.

9. Écran d'affichage

Affiche la fréquence radio et les informations sur la lecture en cours.

10. Fente pour carte SD

Insérez une carte SD/MMC, et les chansons du format correspondant seront jouées automatiquement.

11. Interface USB

Insérez une clé USB, et les chansons du format correspondant seront jouées automatiquement.

12. Touche muet / horloge (MUT/CLK)

1) Peu importe le mode, appuyez sur cette touche pour couper le son, et appuyez de nouveau pour réactiver le son.

2) Tenez cette touche pour afficher l'horloge, et elle s'effacera automatiquement 5 secondes plus tard. Tenez-la de nouveau pendant 2 secondes pour entrer en mode de réglage d'horloge, et tournez la molette de volume pour régler l'heure minute par minute dans le sens des aiguilles d'une montre et heure par heure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et l'heure sera confirmée automatiquement 5 secondes plus tard et sortira du réglage.

13. Contrôle de volume/ réglage automatique / Fonction PTY (VOL/SE/PTY)

1) En mode de diffusion radio et de lecture, tournez la molette de volume pour régler le

niveau du volume. Augmentez le volume dans le sens des aiguilles d'une montre et diminuez le volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La valeur du volume est comprise entre 0-46 et la valeur par défaut est le niveau 20.

2) Une fois l'appareil allumé, appuyez sur cette touche pour la sélection de réglage audio automatique :

VOL/BAS/TRE/BAL/FAD/AF/REG/TA IEON/EQ par séquence, et la molette de volume peut être tournée pour régler les modes de tonalité.

3) En mode de diffusion radio, tenez cette touche pour entrer dans le mode de sélection de fonction PTY.

14. Avancer de 10 titres / Touche numéro 6 (6/+10)

1) En mode de diffusion radio, appuyez sur cette touche pour lire la station de radio présélectionnée en « 6 » et après avoir réglé ou trouvé la radio, tenez la radio appuyée pendant 2 secondes pour la sauvegarder.

2) En mode de lecture MP3, appuyez sur cette touche pour choisir de lire 10 pistes en avant.

3) En mode MP3, appuyez brièvement sur ce bouton pour reculer de 10 chansons, appuyez longuement pour sélectionner le fichier précédent.

15. Lecture répétée d'un seul titre / Touche numéro 3 (3/RPT)

1) En mode de diffusion radio, appuyez sur cette touche pour lire la station de radio présélectionnée en « 3 » et après avoir réglé ou trouvé la radio, tenez la radio appuyée pendant 2 secondes pour la sauvegarder.

2) En mode de lecture MP3, appuyez sur cette touche pour lire un seul titre de manière répétée, et appuyez de nouveau pour annuler cette fonction.

16. Touche réinitialisation (RST)

Lorsque le fonctionnement du système de l'unité principale rencontre des problèmes, appuyez sur cette touche pour réinitialiser le système. Après l'avoir réinitialisé, l'unité principale sera redémarrée.

17. Prise d'entrée auxiliaire

Elle sert à la connexion externe pour les signaux audio.

18. Microphone Bluetooth (MIC)

Lors du processus de communication Bluetooth, le son entre par ici.

III. Opérations Bluetooth

1) Coupez les téléphones portables avec l'unité principale.

Tout d'abord, approchez le téléphone portable de l'unité principale et activez la fonction Bluetooth du téléphone portable, puis trouvez le nom Bluetooth de l'unité principale « IWI CAR » sur le téléphone, et connectez les appareils.

2. Passer des appels par Bluetooth

Une fois la connexion Bluetooth terminée, appuyez sur la touche « MODE » pour passer en mode « BTREADY » et appuyez sur « BND/AMS/  "±"  "±" » appelez le premier numéro de téléphone dans l'historique d'appel du téléphone portable.

3) Répondre à des appels par Bluetooth

Une fois que la connexion Bluetooth est terminée, lors d'un appel entrant, répondez en appuyant sur « BND/AMS/  "±"  "±" » sur la télécommande. Pour passer au son, tenez

la touche '2INT' sur le panneau pour faire commuter les appels entre le téléphone et l'unité principale. Une fois l'appel terminé, appuyez sur la touche  sur le panneau ou sur la touche  sur la télécommande pour raccrocher.

4. Jouer de la musique par Bluetooth

Une fois la connexion Bluetooth terminée, appuyez sur la touche MODE pour passer en mode BTREADY. Appuyez sur la touche 1 pour lire la musique de l'appareil Bluetooth connecté, appuyez de nouveau pour mettre la lecture en pause et appuyez sur la touche



pour choisir le titre vers le haut / vers le bas pour la lecture.

IV. Opérations basiques RDS

1) Fonction AF

Lorsque l'unité principale est allumée pour la première fois, le système sélectionnera automatiquement le mode de sélection de station suivante supérieure RDS (AF) par défaut. Si vous souhaitez écouter les stations radio de la bande FM, la fonction (RDS(AF) sera désactivée d'abord, aucune station de radio ne peut être reçu sur les bandes FM.

Méthode pour activer/désactiver AF : Commencez par appuyer sur la touche « VOL/SEL/PTY » pour choisir AF ON et choisissez AF OFF avec la molette de volume.

2) Fonction REG

Sous n'importe quel mode une fois que l'unité est allumée, appuyez sur la touche « VOL/SEL/PTY » pour entrer dans « REG OFF », puis sélectionnez avec la molette de volume si la fonction de sélection régionale doit être activée.

3) Fonction TA

Sous n'importe quel mode une fois que l'unité est allumée, appuyez sur la touche « VOL/SEL/PTY » pour entrer dans « TA OFF », puis sélectionnez avec la molette de volume si « TA ON » (la lecture automatique des informations sur le trafic) doit être activée.

4) Fonction EON

Sous n'importe quel mode une fois que l'unité est allumée, appuyez sur la touche « VOL/SEL/PTY » pour entrer dans « EON », puis sélectionnez avec la molette de volume si les informations pour les autres stations de radio doivent être affichées.

5) Fonction PTY

En mode de diffusion radio, une fois l'unité allumée, tenez la touche VOL/SEL/PTY pour entrer dans une partie du mode PTY. Une fois que les types PTY sont affichés, tenez la touche « VOL/SEL/PTY » pour entrer dans les autres parties du mode PTY, puis utilisez les touches numériques « 1-6 » pour sélectionner les types de programme radio. (Remarque : chaque touche numérique à 1-3 types respectivement.)

V. Schéma d'installation

1. Avant d'installer l'unité principale, positionnez les éléments sur le lieu d'installation, et testez après avoir connecté la ligne de l'enceinte correspondant et la ligne d'alimentation.
2. Fixez l'unité principale une fois que le fonctionnement est correct.


Installer l'unité principale

1. Installez le crochet sur le tableau de bord et pliez certaines parties du crochet.
2. Connectez la ligne d'alimentation et la ligne de l'enceinte, et fixez le stator sur la voiture.
3. Insérez la prise de l'antenne et poussez l'unité principale sur les crochet et serrez l'écrou du stator

Désinstaller l'unité principale

Insérez les deux touches sur l'espace sur les côtés gauche et droit, et laissez les touches saisir l'unité principale, appuyez doucement pour éloigner l'unité principale du crochet et enlevez la ligne de connexion, et débranchez la prise de l'antenne.

VI. Schéma de connexion :

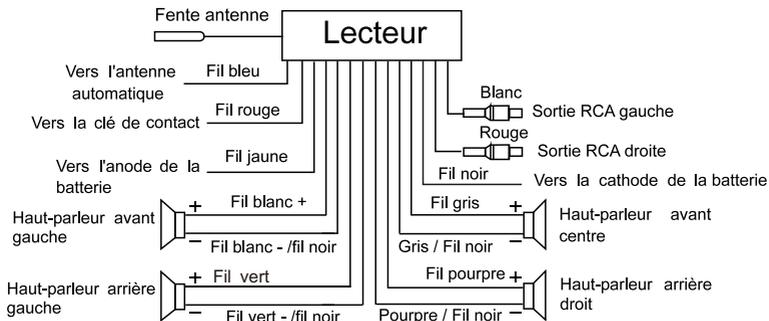

VII. Paramètres techniques :

FM

Plage de fréquence : ----- 87.5-108 MHz

Incréments de fréquence : ----- 100 KHz

Sensibilité limitée-bruit : ----- ≤ 37 dBf

SN R : ----- ≥ 40 dB

Incrément de fréquence ----- 50 KHz

Lecteur

Réponse en fréquence : ----- 1 00Hz-1 0 KHz (± 5 dB)

SNR : ----- ≥ 45 dB

Isolation de canal:-- ----- ≥ 30 dB

Distorsion harmonique (à 1KHZ) : ----- $\leq 5\%$

Équilibre des chaines stéréo ----- ≤ 3 dB

Généralités

Alimentation : ----- 12V DC

Impédance des haut-parleurs : ----- 4-8 Ω

Puissance audio nominale : ----- 40Wx4

Dimensions : ----- 178mm (W)X 50mm (H) X 120mm (D)