COYOTE NAV+

QUICK START GUIDE

Bienvenue

dans la Communauté Coyote ! Devenez un éclaireur !

COYOTE NAV+, le GPS connecté avec trafic en temps réel.

Enregistrez votre boîtier COYOTE NAV+ SOUS 48H*

POUR ACTIVER L'ABONNEMENT INCLUS :

1. Rendez-vous dans le Menu « Mes Infos » de votre avertisseur.
   Notez votre ID COYOTE ainsi que les 4 derniers chiffres du numéro de série.
2. Rendez-vous sur nos sites : (FR) moncoyote.com/enregistrer (BE) coyotesystems.be/enregistrer (LU) coyotesystems.lu/enregistrer.
3. Renseignez votre ID COYOTE et les 4 derniers chiffres.
4. Créez votre compte COYOTE ou connectez-vous si vous en possédez déjà un.
5. Pour terminer, choisissez la formule d'abonnement correspondant à vos besoins.

COYOTE est une solution **communautaire**

La philosophie de la Communauté COYOTE, c'est la participation active de tous ! Chaque éclaireur COYOTE signale ou confirme en temps réel les aléas de la route afin d'améliorer la sécurité de l'ensemble des membres de votre Communauté.

Vous êtes maintenant paré pour prendre la route en sécurité avec COYOTE Nav+.

Afin de bénéficier du service COYOTE Nav+, il est nécessaire de souscrire à un abonnement, plus d'informations sur **moncoyote.com**

*Enregistrement obligatoire sous 48h, après allumage du boitier.
Passé ce délai et sans enregistrement, le service ne sera plus disponible.

CONTENU DU COFFRET

FR

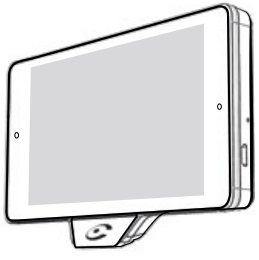

COYOTE NAV+

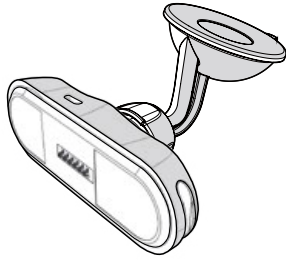

SUPPORT DE FIXATION

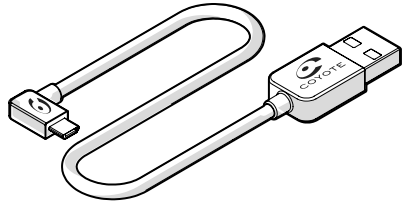

CÂBLE DE CHARGE BATTERIE USB*

CHARGEUR DE VOITURE*

*** ATTENTION: UTILISER EXCLUSIVEMENT LE CÂBLE ET LE CHARGEUR FOURNIS AVEC VOTRE PRODUIT.** 5V⎓2A

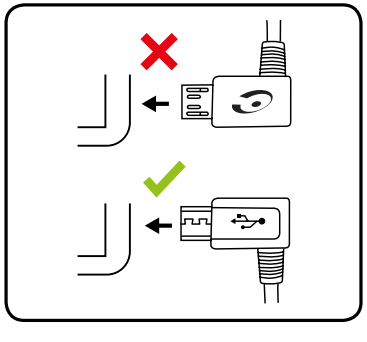

ATTENTION À INSÉRER LE CÂBLE DANS LE BON SENS: LE LOGO PRÉSENT SUR LE CÂBLE DOIT ÊTRE VISIBLE À L'INSERTION.

Le câble peut s'insérer dans le COYOTE Nav+ ainsi que dans le support de fixation.

DESCRIPTION DU COYOTE NAV+

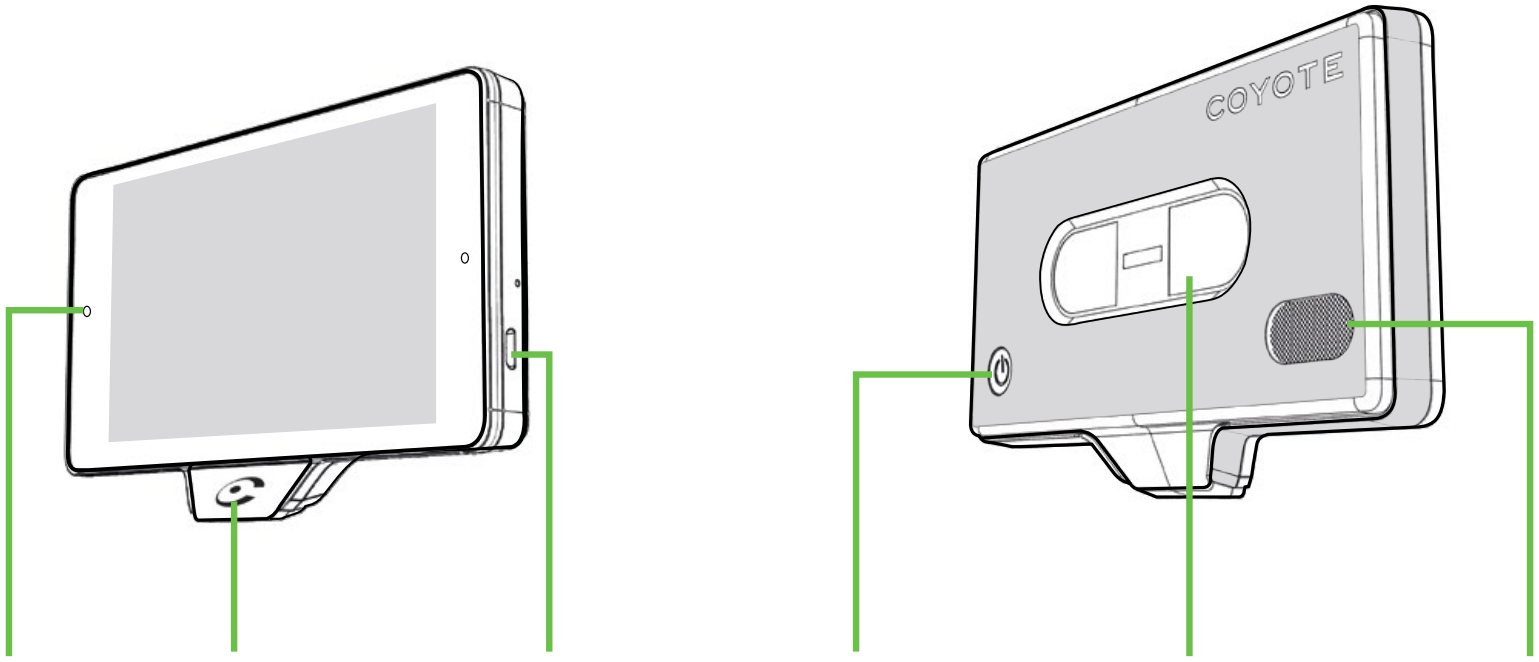

Microphone

Bouton déclaration

Prise USB charge batterie

Bouton marche/arrêt

Emplacement fixation magnétique

Haut-parleur

INSTALLATION DANS LE VÉHICULE

FR

SI VOTRE SUPPORT DE FIXATION N'EST PAS ASSEMBLÉ :

EMBOITEZ
LES 3 PARTIES
ET SERREZ

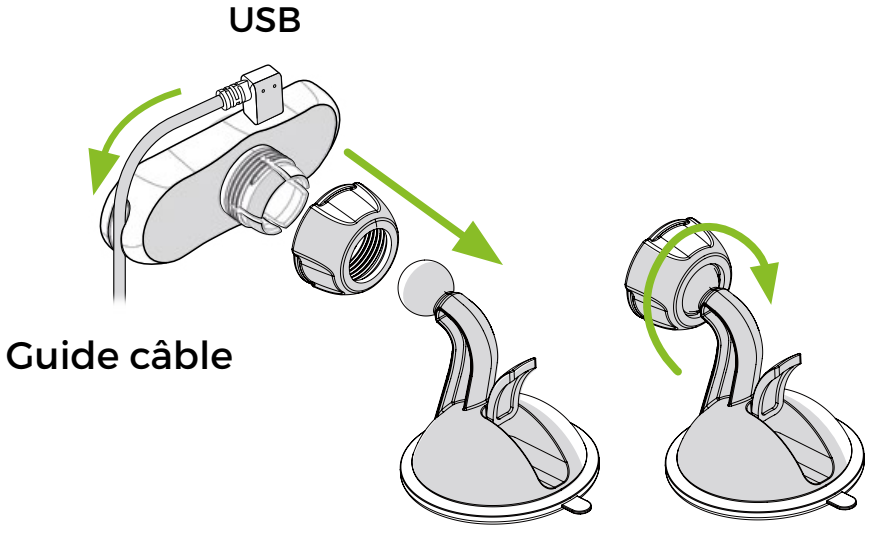

Pour votre confort, il est conseillé de laisser branché le produit durant l'utilisation.

LA PRISE USB DOIT ÊTRE PLACÉE VERS LE HAUT

Choisissez un emplacement lisse sur votre tableau de bord ou pare-brise.
Assurez-vous que la ventouse du support et l'emplacement d'adhésion sont secs.
La ventouse ne laisse pas de trace dans le véhicule. Si elle n'est pas propre, la frotter délicatement avec de l'eau savonneuse pour la nettoyer, puis la sécher complètement avant utilisation.

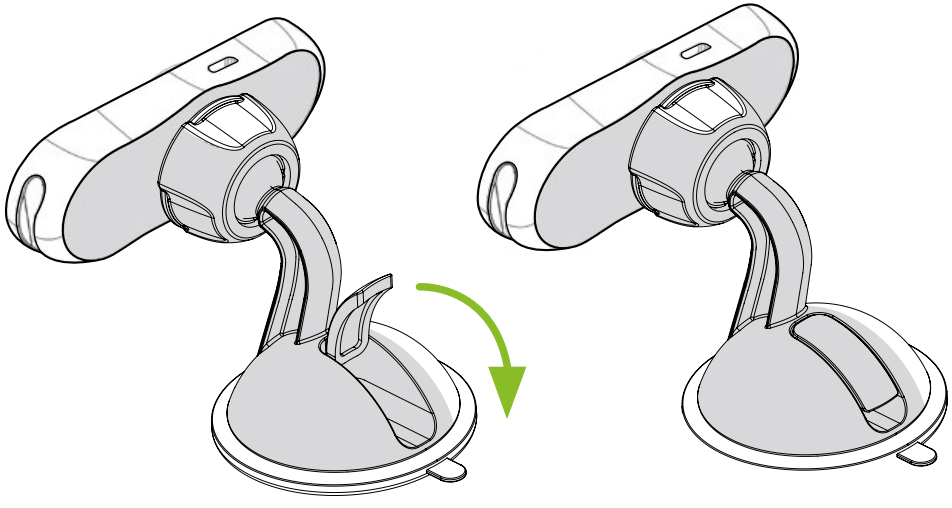

APPUYEZ FERMEMENT LA VENTOUSE SUR LA SURFACE ET VERROUILLEZ EN APPUYANT SUR LA MANETTE DE SERRAGE.

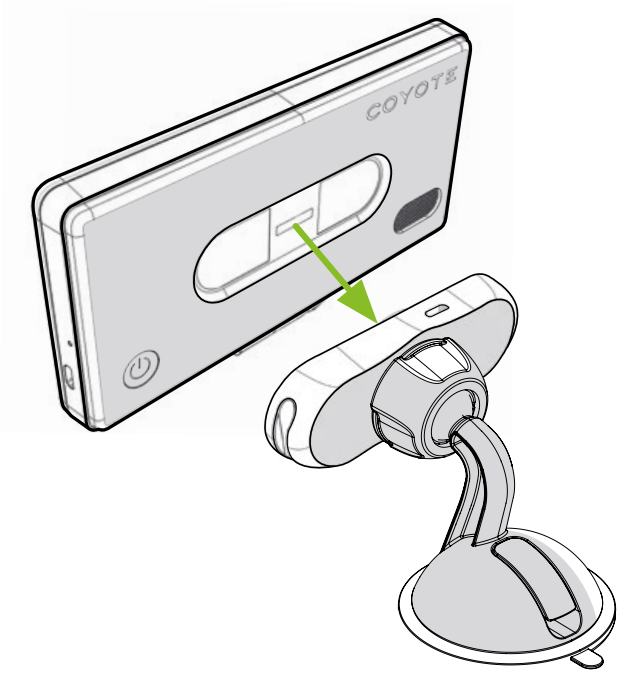

APRÈS VÉRIFICATION DE LA BONNE TENUE DU SUPPORT, PLACEZ LE PRODUIT SUR SON SUPPORT DE FIXATION : IL SERA GUIDÉ PAR LES AIMANTS.

Vous pouvez régler l'orientation du boitier en désserrant l'écrou.

ALLUMAGE / ARRÊT

ALLUMER COYOTE NAV +

Pour allumer votre produit manuellement, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 1 seconde. Votre COYOTE NAV+ s'allume automatiquement lorsqu'il est alimenté en courant par sa prise USB.

ÉTEINDRE COYOTE NAV+

Si vous souhaitez éteindre manuellement votre COYOTE NAV+, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 1 seconde. Votre COYOTE s'éteint automatiquement après 5 minutes d'immobilité.

BATTERIE

Votre COYOTE NAV+ a déjà été chargé. S'il ne s'allume pas, veuillez le brancher avec le câble et le chargeur fournis avec votre produit. L'utilisation d'autres accessoires peut endommager votre boitier.

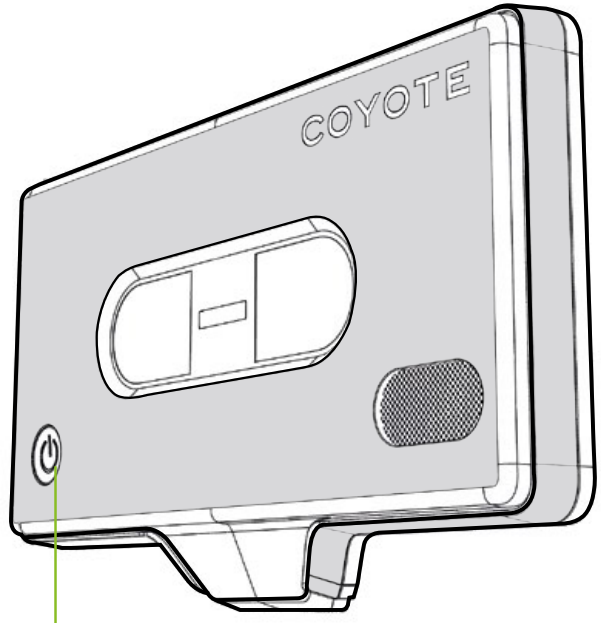

Bouton marche/arrêt

INTERFACES

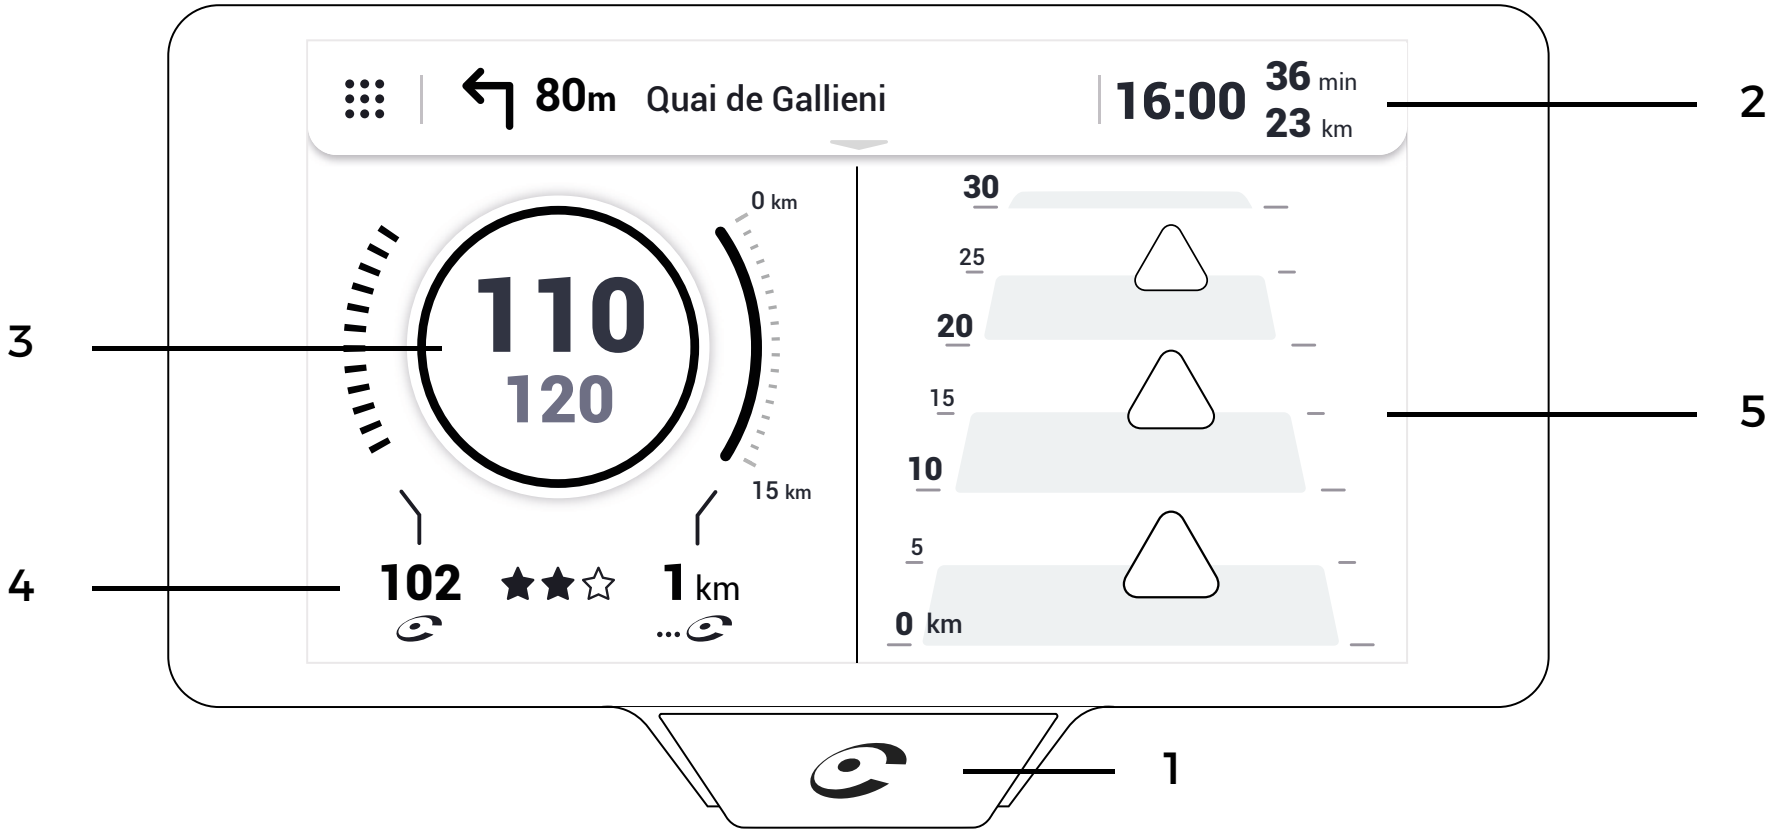
80m Quai de Gallieni
16:00
36 min
23 km
0 km
110
120
15 km
102
1 km
30
25
20
15
10
5
0 km
1
2
3
4
5

1 Déclarer une alerte

Engagez-vous activement dans la communauté en déclarant des perturbations autour de vous.

2 Navigation

Retrouvez l'estimation de votre heure d'arrivée, le temps et la distance restants.

3 Limitations de vitesse

Visualisez votre vitesse en temps réel et la limite de vitesse à respecter : en survitesse, l'anneau passe en rouge.

4 Communauté

Retrouvez les informations sur la communauté autour de vous :
- Le nombre d'éclaireurs passés avant vous
- Indice de confiance des éclaireurs proches de vous (★★★ = très fiable)
- La distance de l'éclaireur le plus proche

... = devant vous sur l'autoroute

= autour de vous en ville

5 Prévision des dangers de vos 30 prochains kilomètres

Alertes en temps réel : vous pouvez anticiper les dangers et le trafic de votre trajet.

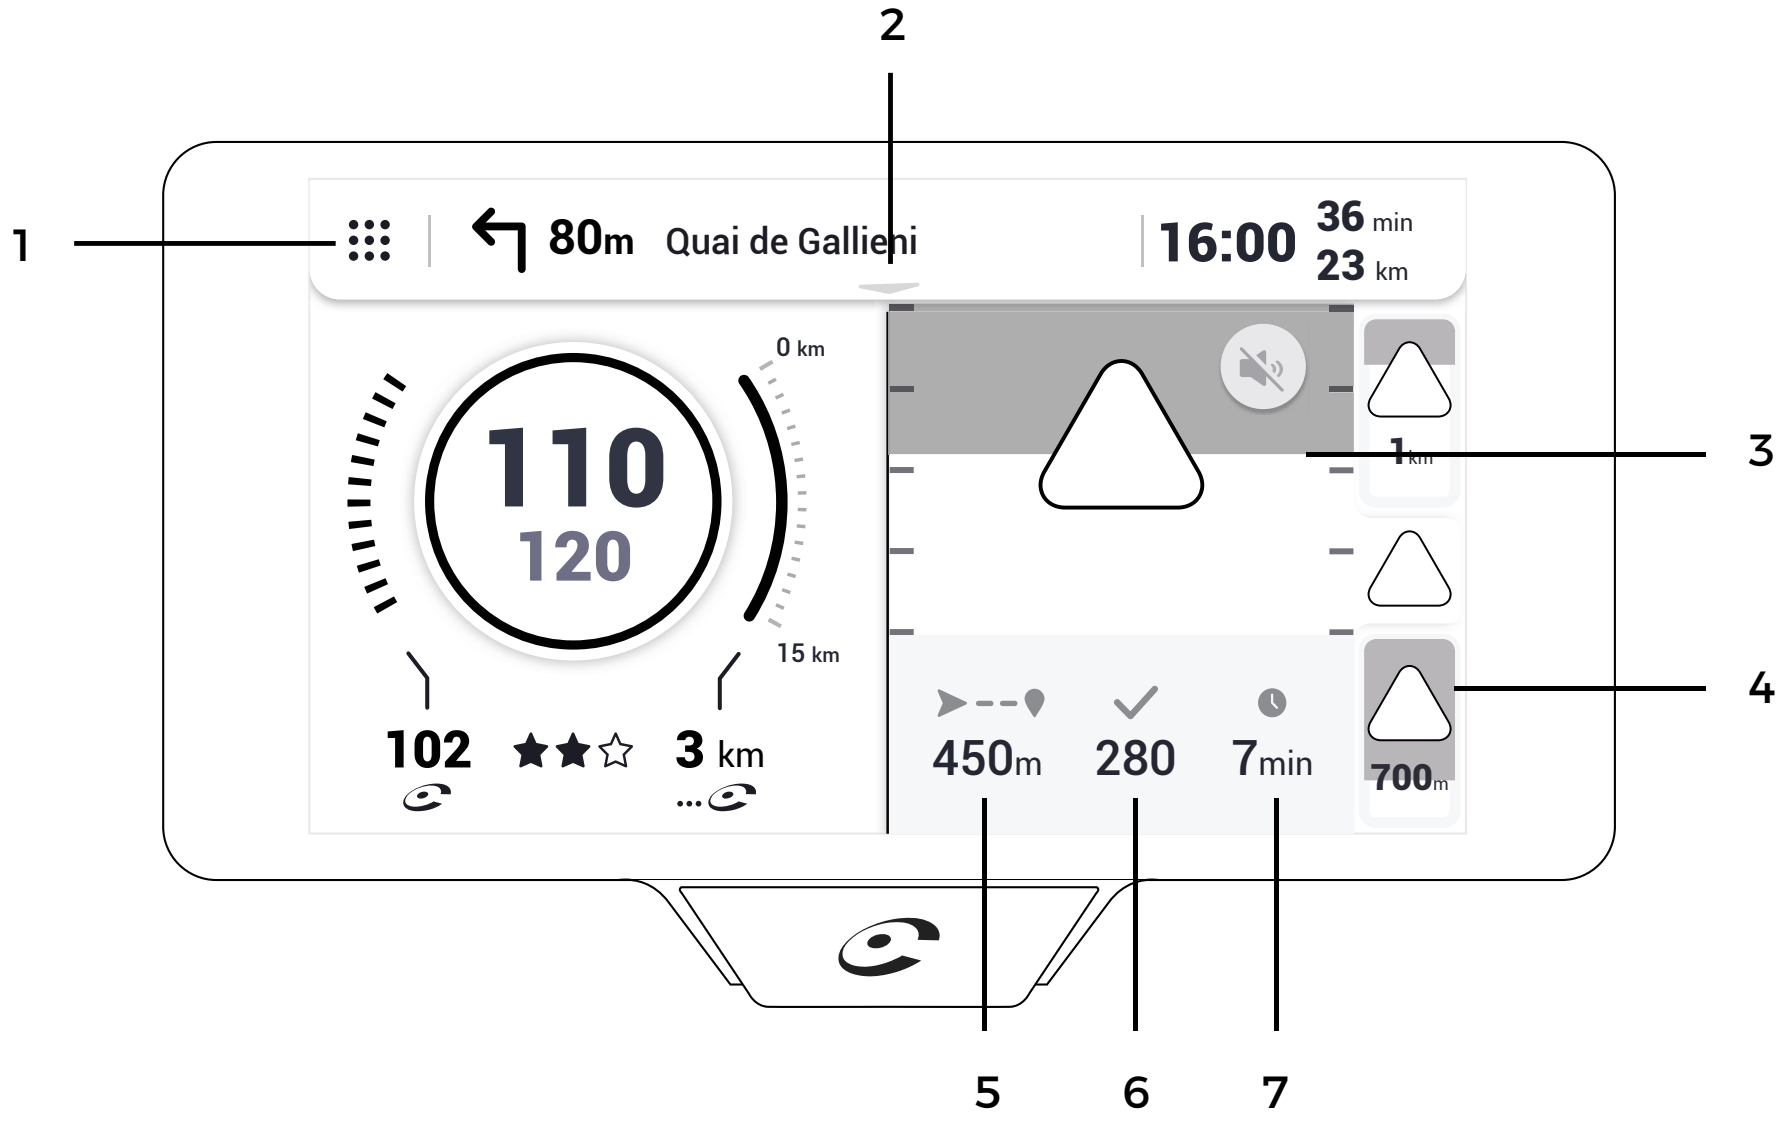
1
2
80m
Quai de Gallieni
16:00
36 min
23 km
0 km
110
120
15 km
102
3 km
1 km
3
4
450m
280
7min
700m
5
6
7

1 **Menu**
Accédez à votre compte et vos réglages (volume, luminosité…).

2 **Instructions de navigation**
Cliquez dessus pour consulter le détail des instructions de votre itinéraire.

3 **Jauge de progression**
Elle permet de situer votre progression dans la zone d'alerte.

4 **Alertes simultanées**
Classification des alertes sous forme d'onglets lorsque plusieurs alertes sont présentes sur votre trajet.

5 **Distance restante de la zone d'alerte**

6 **Nombre d'éclaireurs ayant confirmés l'alerte**

7 **Temps écoulé depuis la dernière confirmation de l'alerte**

Vous pouvez également consulter le tutoriel sur votre produit ou le manuel en ligne sur moncoyote.com, dans la fiche technique du Coyote Nav+ ou dans la rubrique Assistance.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI/GARANTIE

EMPLACEMENT DANS LE VÉHICULE :

Vous devez impérativement placer le boîtier COYOTE NAV+ derrière votre rétroviseur intérieur si votre véhicule dispose d'un pare-brise athermique (pas de réception GPS hors de cette zone). Vous devez placer le COYOTE NAV+ à un endroit qui ne gêne pas votre conduite. Le COYOTE NAV+ n'est pas conçu pour une utilisation à l'extérieur. Il doit être utilisé à l'intérieur du véhicule uniquement.

TRANSMISSION GSM :

Le COYOTE NAV+ intègre un système de transmission radio GSM 4G. Il convient de respecter les mêmes recommandations d'utilisation que pour un téléphone mobile.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

Afin de garder toute votre attention sur la conduite de votre véhicule, évitez de manipuler le COYOTE NAV+ quand vous conduisez. Le COYOTE NAV+ n'incite pas au non-respect du Code de la Route.
Aussi fiables soient-elles, les limitations de vitesse indiquées par le COYOTE NAV+ ne sauraient remplacer celles dûment signalées par les panneaux indicateurs qui, seuls, font foi. Coyote ne peut donc être tenu responsable de toute infraction fondée sur le non-respect des panneaux de signalisation.

BATTERIE :

Le COYOTE NAV+ disposant d'une batterie rechargeable, il est strictement interdit de l'approcher d'une flamme, sous peine d'explosion.

TEMPÉRATURE :

En utilisation normale, il se peut que l'appareil chauffe lorsque vous l'utilisez ou que vous chargez la batterie.
En cas de température anormale, le boitier s'éteindra pour protéger ses composants après vous avoir averti.
Evitez de laisser votre boitier en plein soleil, ou de le laisser dans votre véhicule en cas de forte chaleur.

GARANTIE :

Le COYOTE NAV+ est garanti contre tout défaut de pièces ou de fabrication pendant 24 mois à partir de la date d'achat, si l'achat a été effectué directement auprès de la société Coyote System ou Coyote Systems Benelux. L'ouverture du boîtier par un technicien non habilité par Coyote System annule la garantie. Le COYOTE NAV+ est conforme aux exigences essentielles et aux autres conditions applicables de la Directive 2014/53/UE. Le certificat de conformité du produit est disponible sur le site web Coyote : www.moncoyote.com.

BANDES DE FRÉQUENCES ET PUISSANCES MAXIMALES :

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz :Max. 2W / Max. 1W
Bluetooth: 2402 - 2480 MHz: 5mW max.
2.4G WiFi (20 MHz): 2412 - 2472 MHz: 71,6mW max

2.4G WiFi (40 MHz): 2422 - 2462 MHz: 71,6mW max
UTRA FDD Band I/II/VIII: 0,2512W max.
E-UTRA FDD Band 1/3/7/20: 0,1995W max.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE :

Le logo ci-contre indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, batterie, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les déchets domestiques. Veuillez utiliser les systèmes de retour et de collection disponibles dans votre pays pour l'élimination appropriée et sûre de ce produit.



Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel Assistant Aide à la Conduite. Ce produit est certifié par : AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d'INFOCERT.

COYOTE

QSG-18-N6-180105

COYOTE Nav+ logo and brand are registered trademarks of Coyote System.
QSG-18-N6-180105 ©2017 Coyote System, document v1.0
Coyote System - 25 Quai Gallieni – 92150 Suresnes FRANCE