


Manuel d'utilisation



DÉMARREUR RAPIDE MULTIFONCTIONS POUR BATTERIE 12V G11

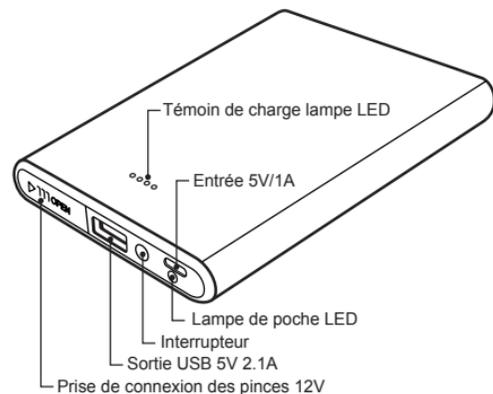

Démarrateur
rapide



Haute
sécurité



Power
bank



Lampe de
secours



Simple et
ultra-compact

COMPOSITION DU PACK

No	PARTS	QTY
1	Batterie de démarrage rapide auto	1
2	Câble USB	1
3	Pincès de batterie	1
4	Mode d'emploi	1

Caractéristiques techniques

- ➔ Dimensions : 137,5 x 82,5 x 15mm
- ➔ Sortie USB : 5V/2.1A
- ➔ Entrée de charge : 5V/1.0A
- ➔ Courant de démarrage : 12V/150A
- ➔ Courant de crête : 12V/300A
- ➔ Température de fonctionnement : -20 à 60°C

Compatible avec tout type d'appareils électroniques
(fonctionnant sous connexion USB) :



- Appuyez sur le bouton une fois pour alimenter la sortie USB et visualiser le niveau de charge.
- Appuyez sur le bouton deux fois pour allumer ou éteindre la lampe LED.

Rechargez votre téléphone, tablette et d'autres appareils électroniques

1. Utiliser un cordon USB approprié pour recharger vos appareils.
2. Branchez le cordon USB à la sortie USB5V / 2.1A.
3. Branchez le connecteur de charge à votre téléphone / tablette ou autre appareil électronique.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour lancer la recharge de votre téléphone / tablette et autre appareil électronique.

Si le produit semble en état de veille prolongée, veuillez l'activer en le chargeant 1 minute. Si le produit ne fonctionne toujours pas après l'activation, merci de contacter le revendeur.

Instructions pour l'utilisation de la batterie en mode booster (démarrateur rapide)

Lorsque vous utilisez votre batterie en mode booster, vous devez vous assurer que le niveau de charge soit supérieure à 50% (3/4 LED allumées), connectez la pince rouge au « + », et la pince noire au « - ».

Il est important de bien respecter la procédure suivante :

1. Connectez les pinces sur la batterie du véhicule en respectant les polarités :
Placez la pince rouge sur le « + »
Placez la pince noire sur le « - »
2. Branchez la prise en respectant le sens imposé par le détrompeur (ne pas forcer).
3. Démarrez le véhicule.
4. Déconnectez rapidement (dans les 30 secondes) la prise du côté booster (appareil) en premier.
5. Retirez les pinces de la batterie de votre véhicule en dernier.

AVERTISSEMENTS !

1. Attention, cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement avec des batteries 12V ; Ne jamais utiliser avec une batterie 6V (courantes sur certains types de motos). Merci de retirer la batterie dans les 30 secondes après le démarrage de votre voiture, sous peine d'entraîner des accidents.
2. Ne branchez pas la pince rouge et la pince noire directement.
3. Ne pas mettre en contact les parties métalliques de la pince rouge et de la pince noire.
4. Ne démontez pas le produit par vous-même, il ne serait plus sous garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser l'appareil en milieu humide ni dans l'eau ou sous la pluie
- Ne pas modifier ou démonter la batterie
- Ne laissez pas les enfants toucher le dispositif
- Ne pas inverser entrée et sortie
- Ne pas jeter l'appareil dans le feu
- Assurez-vous que la température ambiante soit entre 0°C et 40 ° C lors de la charge
- Ne pas percer, ni tenter d'ouvrir l'appareil
- Ne pas laisser tomber le dispositif
- Contactez votre revendeur en cas de problème
- En cas de contact du liquide contenu dans l'appareil avec les yeux, ne frottez pas les yeux, lavez-les immédiatement et consultez un médecin.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous remarquez une chaleur anormale et une décoloration de la coque. Débranchez immédiatement l'appareil.
- Ne pas mettre l'appareil au contact de combustibles lors de la charge.
- Afin de vous assurer que le démarreur garde assez de puissance pour être utilisé en mode booster, il est impératif de charger complètement l'appareil au moins 1 fois tous les 3 mois.



GARANTIE



Votre produit OTONOHM est garanti 24 mois à compter de la date d'achat.

Merci de vous munir de l'original de la preuve d'achat de votre appareil et de remplir la demande de garantie sur notre site internet www.otonohm.com pendant les 30 jours suivant votre achat, pour être en mesure d'avoir une garantie valable.

Vous trouverez les conditions de garantie sur notre site internet www.otonohm.com.

Exclusions de garantie

1. La garantie ne couvre pas les dégâts causés par une mauvaise manipulation ou utilisation autre que celles décrites dans la présente notice (recharge d'appareils électroniques en USB ou utilisation en mode booster).
2. La garantie ne couvre pas les dégâts causés par une installation inappropriée.
3. Aucun service de garantie ne sera fourni si l'appareil a été ouvert ou démonté.
4. Aucun service de garantie ne sera fourni si lors de l'utilisation en mode booster, les polarités ont été inversées.
5. Aucun service de garantie ne sera fourni si l'appareil ne possède pas de bon de garantie et de la preuve d'achat.

Notre société peut fournir des services de maintenance pour les produits qui ne sont pas sous couvert de garantie. Mais les coûts d'entretien et d'expédition resteront à la charge des clients.

Eléments nécessaires à l'enregistrement de votre garantie sur www.otonohm.com :

Modèle : Lieu d'achat :

Date d'achat : Téléphone :

Nom :

Email :

Adresse :

.....

