

CARTE DE GARANTIE

Merci d'utiliser les produits de notre entreprise. Ce produit bénéficie d'un service de garantie de six mois depuis la date d'achat.

Veuillez conserver la carte de garantie et le ticket de caisse/coupon d'achat, comme garantie de maintenance gratuite.

Maintenance gratuite du défaut pendant la période de garantie.

Quant à l'usure ou à la casse du produit, résultants d'une utilisation humaine, nous ne sommes pas responsables et la gratuité de la maintenance ne sera pas assurée.

En cas de non fonctionnement, veuillez joindre les instructions de la carte d'erreur (tableau ci-dessous rempli) ainsi que la garantie. Envoyez l'ensemble aux stations de maintenance locales ou directement par voie postale à notre service responsable de la maintenance.

Produit		Modèle		Date d'achat	
Client		Emplacement			
Problème					
	Type d'entretien		Date	Employé(e)	
Entretien					
Rapport					

YOKO
DESIGN
www.yokodesign.fr

Fabriqué en RPC / Made in PRC
Importé et distribué par YOKO DESIGN
23, rue Jacques Cottin F-93500 Pantin
www.yokodesign.fr



LUNCH BOX ÉLECTRIQUE

Notice d'utilisation




Contenance : 1.05L / 1050ml
(petit récipient : 0,45L)
Voltage : 12V/24V/110V/220V
Puissance : 40W

Modèle vert



YOKO
DESIGN

MODE D'EMPLOI

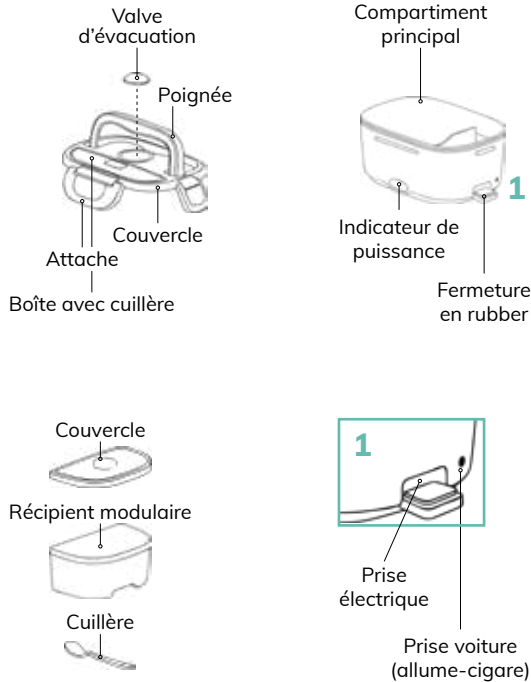

Le cordon d'alimentation se trouve à l'intérieur de la lunch box.

NOTE SPÉCIALE :

Veuillez ouvrir la valve d'évacuation avant de chauffer, sinon la vapeur interne pourrait déformer la lunch box.

Chauffage des aliments :

1. Veuillez mettre les aliments cuits dans le récipient à riz et le récipient à vaisselle
2. Veuillez attacher la lèvre
3. Ouvrez le bouchon de la prise, insérez le cordon d'alimentation
4. Mettez sous tension; le voyant d'alimentation

Remarque : le temps de chauffage dépend de la quantité de riz, de légumes et de la température intérieure.

- (1) Le chauffage des aliments ne nécessite que 25 minutes à condition de 25 degrés centigrades.
- (2) Veuillez retirer le cordon d'alimentation avant de manger.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :

1. Veuillez-vous assurer que la tension nominale corresponde à la vôtre.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, remplacez-le par un cordon neuf ou achetez-le auprès de notre service de réparation.
3. N'approcher pas la lunch box d'une zone ou surface inflammable.
4. Ne pas brancher ou débrancher lorsque vos mains sont mouillées.
5. Ne pas tremper le produit dans l'eau, ce qui pourrait endommager l'appareil.
6. Ne pas modifier ou réparer ce produit vous-même.
7. N'utilisez pas la boîte à lunch dans un endroit inégal ou humide
8. Interdit de la désinfecter dans l'armoire de stérilisation à haute température
9. Ne pas mettre la lunch box au four à micro-ondes.
10. Ne pas congeler la lunch box.
11. Ne pas allumer lorsqu'il n'y a pas de nourriture à l'intérieur.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

1. N'oubliez pas de débrancher la prise lorsque vous avez fini de chauffer.
2. Veuillez le nettoyer à temps pour éviter le développement de mauvaises odeurs.
3. N'utilisez pas de diluant, de produit détergent, de brosse dure ou de bille propre en fil d'acier inoxydable pour nettoyer la lunch box.
4. Vous pouvez utiliser un peu d'eau tiède ou un chiffon doux et humide pour la nettoyer.
5. Si vous ne l'utilisez pas pour un long moment, veuillez la nettoyer et la mettre dans sa boîte d'emballage puis la placer dans un endroit sec et ventilé.
6. S'il y a des problèmes avec la lunch box, veuillez le signaler à notre service de maintenance désigné pour la réparer (ne la réparez pas vous-même).