

# GUIDE

D'INSTALLATION  
ET DE DÉMARRAGE

L'AVERTISSEUR COYOTE  
EN FORMAT **mini**



COYOTE **mini**

# Bienvenue

## MERCI D'AVOIR CHOISI COYOTE mini !

COYOTE mini est un avertisseur, fonctionnant avec un abonnement, qui vous informe en temps réel de tous les dangers de la route et vous aide à respecter les limitations de vitesse, pour une conduite en toute sérénité.

POUR ACTIVER  
L'ABONNEMENT  
INCLUS :

### Enregistrez votre boîtier COYOTE mini SOUS 24h\*

- 1 Rendez-vous dans le Menu « Mes Infos » de votre avertisseur. Notez votre ID COYOTE ainsi que les 4 derniers chiffres du numéro de série.
- 2 Rendez-vous sur notre site [moncoyote.com/enregistrer](http://moncoyote.com/enregistrer) et cliquez sur COYOTE mini.
- 3 Renseignez votre ID COYOTE et les 4 derniers chiffres du numéro de série.
- 4 Créez votre compte COYOTE ou connectez-vous si vous en possédez déjà un.
- 5 Pour terminer, choisissez la formule d'abonnement correspondant à vos besoins.

COYOTE est une solution  
communautaire


La philosophie de la Communauté COYOTE, c'est la participation active de tous ! Chaque éclairateur COYOTE signale ou confirme en temps réel les zones à risque et perturbations routières afin d'améliorer la sécurité de l'ensemble des membres de votre Communauté.

### Vous êtes maintenant paré pour prendre la route avec votre COYOTE mini !


Pour contacter notre Service Client Coyote, composez le **01 76 49 48 47** (appel gratuit) du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 19h, hors dimanche et jours fériés.

2 \*Enregistrement obligatoire sous 24h, après allumage du boîtier. Passé ce délai et sans enregistrement, le service ne sera plus disponible.

## DESCRIPTION DU COYOTE mini

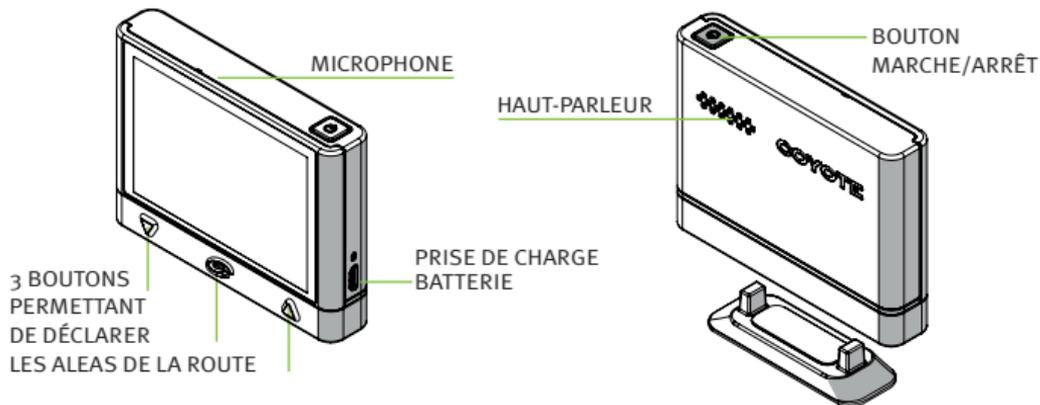

## CONTENU DU COFFRET

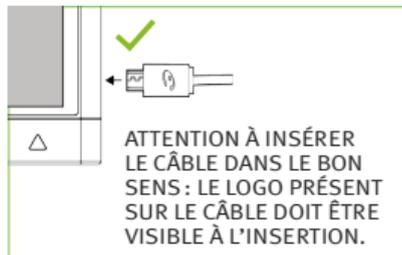


\*ATTENTION : UTILISER EXCLUSIVEMENT LE CÂBLE ET LE CHARGEUR FOURNIS AVEC VOTRE PRODUIT.

## INSTALLATION DANS LE VÉHICULE


1

PLACEZ VOTRE COYOTE mini  
SUR SON SUPPORT AIMANTÉ  
ET IDENTIFIEZ L'EMPLACEMENT  
IDÉAL DANS VOTRE VÉHICULE.

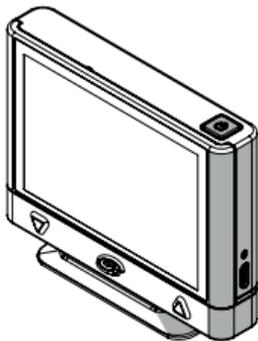

2

VOUS N'AVEZ PLUS  
QU'À RETIRER LE FILM  
DE PROTECTION DE  
L'AUTOCOLLANT DU SUPPORT  
AFIN DE POUVOIR LE COLLER.

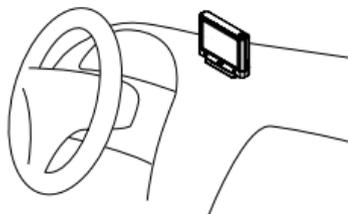


 **NE DOIT PAS GÊNER  
VOTRE CONDUITE**

## ET MISE EN ROUTE

3

BOUTON  
MARCHE/ARRÊT

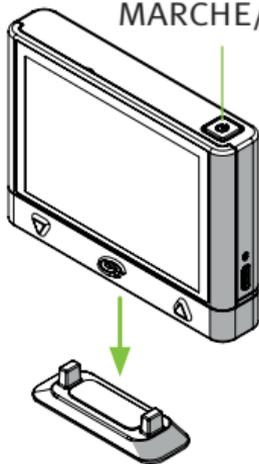

### ALLUMAGE DU COYOTE mini

Pour allumer votre produit manuellement, appuyez sur le bouton **marche/arrêt**. Votre COYOTE mini s'allume automatiquement lorsqu'il est alimenté par sa prise USB.

### ARRÊT DU COYOTE mini

Si vous souhaitez éteindre manuellement votre COYOTE mini, appuyez sur le bouton **marche/arrêt** quelques secondes. Votre COYOTE mini s'éteint automatiquement après 5 minutes d'immobilité.

### BATTERIE

Veillez charger votre COYOTE mini complètement avant la première utilisation. La pleine autonomie de la batterie est obtenue après plusieurs cycles de charge/décharge.


## LES ÉCRANS STANDARDS

Lorsque vous roulez sur une route principale, **le mode prévision s'affiche.**



- (A) Nom de la route sur laquelle vous circulez
- (B) Votre vitesse
- (C) Limitation de vitesse
- (D) (I) Nombre d'éclaireurs devant (D)/autour de vous (I)
- (E) Indice de confiance des éclaireurs proches de vous
- (F) Niveau de charge de la batterie
- (G) Événements à venir sur les 30 prochains kilomètres
- (H) Distance de l'éclaireur le plus proche
- (I) Distance maximum à laquelle se trouvent les éclaireurs autour de vous

Lorsque vous roulez en ville, **en sous-vitesse.**

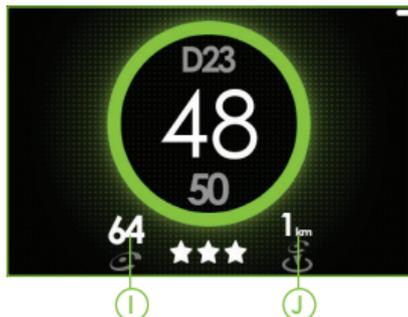

En ville et sur les routes secondaires, seules les informations éclaireurs sont présentes.



6



Chaque membre de la Communauté est un éclaireur pour les autres (voir page 8).

## L'ESSENTIEL SUR LE SERVICE COYOTE

e,


### ROUGE = JE LÈVE LE PIED !

- **Zone à risque** : Événement temporaire signalé par la Communauté. À chacun d'estimer les risques qui lui semblent importants.
- **Zone de danger** : zone permanente comprenant ou non un radar fixe (dont radars de feux rouges) ou zone de danger à vitesse moyenne appelée "radar-tronçon" par les services de l'État.




### ORANGE = J'ANTICIPE

- **Perturbation** : événement pouvant perturber la circulation signalé par la Communauté tel qu'un bouchon ou un accident.

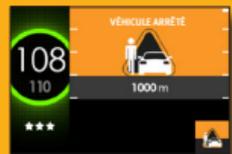


### VERT = JE ROULE EN SÉCURITÉ

- Un message de prévention routière s'affiche pour encore plus de sécurité.

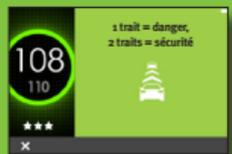

# L'ESSENTIEL SUR LE SERVICE COYOTE

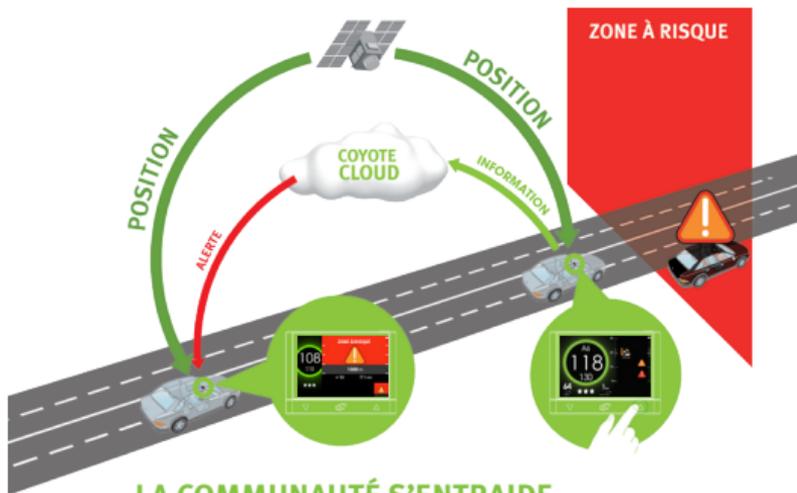

## LONGUEUR DES ZONES D'ALERTE



AUTOROUTE  
4 000 m



ROUTE  
2 000 m



VILLE  
500 m

## LA COMMUNAUTÉ S'ENTRAIDE

Chaque coyote peut signaler en temps réel, à l'ensemble des autres membres de la Communauté, la présence d'aléas de la route d'un simple appui sur un des trois boutons de déclaration.

L'avertisseur COYOTE mini vous aide à respecter les limitations de vitesse et vous avertit en temps réel de la présence des zones à risques temporaires, zones de dangers permanents et perturbations routières, pour une conduite plus sereine.

Le système COYOTE est fiable car toutes les informations sont traitées et analysées avant d'être transmises à l'ensemble des éclaireurs COYOTE.

# SIGNALER OU CONFIRMER UN ÉVÉNEMENT DANGEREUX

## RISQUE TEMPORAIRE :

Appuyez ici pour signaler **un risque temporaire dans le sens opposé.**



**COYOTE a besoin de vous !**

Vous aussi, signalez ou confirmez tout événement qui vous paraît dangereux. **À CHACUN DE DÉCLARER LES RISQUES QUI LUI SEMBLENT IMPORTANTS.**

## RISQUE TEMPORAIRE :

Appuyez ici pour signaler **un risque temporaire dans votre sens de circulation.**

**PERTURBATION :** Appuyez ici pour signaler **une perturbation** (accident, objet sur la voie, ralentissement etc.) **dans votre sens.**

## COMMENT CONFIRMER UNE ALERTE :

Après une alerte, COYOTE mini vous demande de confirmer sa présence en cliquant sur les boutons suivants :

- **OUI** ou **NON** pour « confirmer » ou « infirmer »
- **?** si vous ne savez pas.

**ASTUCE :**

**Gardez les mains sur le volant grâce à la reconnaissance vocale :**



Déclarez une alerte avec le mot magique « Activer COYOTE » et confirmez des alertes.

## COMMENT ACCÉDER AU MENU

- **À l'arrêt** : un appui simple sur bouton de gauche (  )
- **En marche** : votre copilote pourra faire un appui long sur ce même bouton.



### DEPUIS LE MENU, PARAMÉTRÉZ VOTRE COYOTE mini :

- Mes infos
- Réglage volume
- Aide
- Activation/suppression du bip de survitesse
- Etc.



#### ASTUCE :

S'il est branché, votre COYOTE s'allume automatiquement au démarrage de votre véhicule. L'extinction automatique peut être paramétrée directement depuis le menu « Général ».

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le manuel détaillé sur votre COYOTE mini (Menu → Aide) ou sur [www.moncoyote.com](http://www.moncoyote.com) rubrique FAQ.

# PRÉCAUTIONS D'EMPLOI/GARANTIE

## EMPLACEMENT DANS LE VÉHICULE :

Vous devrez placer le boîtier COYOTE mini impérativement derrière votre rétroviseur intérieur si votre véhicule dispose d'un pare-brise athermique (pas de réception GPS hors de cette zone). Vous devez placer le COYOTE mini à un endroit qui ne gêne pas votre conduite.

Le COYOTE mini n'est pas conçu pour une utilisation à l'extérieur. Il doit être utilisé à l'intérieur du véhicule uniquement.

## TRANSMISSION GSM :

Le COYOTE mini intègre un système de transmission radio GSM 3G. Il convient de respecter les mêmes recommandations d'utilisation que pour un téléphone mobile.

## SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

Afin de garder toute votre attention sur la conduite de votre véhicule, évitez de manipuler le COYOTE mini quand vous conduisez. Le COYOTE mini est un Assistant d'Aide à la Conduite qui n'incite pas au non-respect du Code de la Route.

Aussi fiables soient-elles, les limitations de vitesse indiquées par le COYOTE mini ne sauraient remplacer celles dûment signalées par les panneaux indicateurs qui, seuls, font foi.

Coyote ne peut donc être tenu responsable de toute infraction fondée sur le non-respect des panneaux de signalisation.

## TEMPÉRATURE EXCESSIVE :

Évitez de laisser le COYOTE mini dans un véhicule à l'arrêt en plein soleil. Une utilisation par une température supérieure à 50°C provoque une extinction de l'écran et réduit considérablement la durée de vie de l'écran et de la batterie.

## BATTERIE :

Le COYOTE mini disposant d'une batterie rechargeable, il est strictement interdit de l'approcher d'une flamme, sous peine d'explosion.

## GARANTIE :

Le COYOTE mini est garanti contre tout défaut de pièces ou de fabrication pendant 24 mois à partir de la date d'achat, si l'achat a été effectué directement auprès de la société Coyote System.


L'ouverture du boîtier par un technicien non habilité par Coyote System annule la garantie.

Le COYOTE mini est conforme aux exigences essentielles et aux autres conditions applicables de la Directive 1999/5/CE.

Le certificat de conformité du produit est disponible sur le site web Coyote : [www.moncoyote.com](http://www.moncoyote.com)



UNE QUESTION ?  
Contactez notre Service Client  
au 01 76 49 48 47  
(appel gratuit)

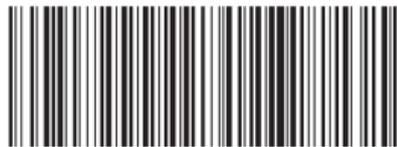

QSG-00-MIN-150414



CE 0700



Le logo et la marque Coyote sont des marques déposées de Coyote System.  
QSG-00-MIN-150414 © 2015 Coyote System, document v1.0 • Conception graphique [www.id-s.fr](http://www.id-s.fr)