





**Remarques:**  
 • Évitez les noms de fichiers trop longs! Nous vous suggérons d'utiliser 11 caractères maximum.  
 • Le nombre total de fichiers sur un disque ne doit pas dépasser 254.  
 • Le nombre total de répertoires ne doit pas dépasser 32.  
 • Il ne peut y avoir plus de 4 niveaux de répertoires.


**Formats pris en charge:**  
 MP3: 32 kbps - 320 kbps  
 JPEG: Jusqu'à 8000 x 6000 pixels, taille égale ou inférieure à 8 Mo  
 MPEG: MPEG-1 (ISO/IEC 11172-2), MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2), MPEG-4 ASP  
 AVI: Jusqu'à 720 x 576  
 VOB (DVD): 720 x 480i, 720 x 576i, 720 x 480p, 720 x 576p

## MENU DE CONFIGURATION

### Naviguer dans le menu de configuration

1. Appuyez sur la touche **SETUP** pour afficher le menu de configuration principal.
2. Appuyez sur **◀ ou ▶** pour sélectionner une icône du menu.
3. Appuyez sur les touches **▲ ou ▼** pour choisir l'une des options disponibles sous une icône de menu.
4. Appuyez sur la touche **▶** pour accéder au sous-menu et sur les touches **▲ ou ▼** pour sélectionner une option.
5. Appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer votre sélection.
6. Appuyez sur la touche **◀** pour revenir au menu précédent.
7. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter le menu de réglage.

### Page réglage général

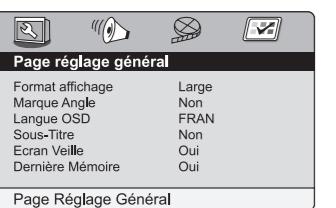

### Format affichage

- 4:3 PS**  
 • Lors de la lecture d'une vidéo au format large, ce mode ronge les côtés droit et gauche de l'image pour qu'elle puisse être visualisée en plein écran sur un écran 4:3.  
 • Certains DVD contenant des films pour écran large ne permettent pas la lecture en mode Pan Scan et sont automatiquement lus en mode Letter Box (bandes noires en haut et en bas de l'écran).

FR - 12

FR - 13

**NE LAISSEZ PAS** l'appareil sous tension sans surveillance, sauf si le fonctionnement de celui-ci en votre absence relève d'une utilisation normale (par exemple, un magnétoscope avec fonction de programmation d'enregistrement). UTILISEZ vos écouteurs à un niveau de volume modéré. Un niveau de volume trop élevé peut endommager votre système auditif de manière permanente.

**AVERTISSEMENT:**  
 • L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise secteur.  
 • N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.  
 • Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau.  
 • N'empêchez pas la bonne ventilation de l'appareil en installant celui-ci en un endroit peu ventilé, en le recouvrant ou en le plaçant sur un tapis.  
 • Pour éviter tout dysfonctionnement, ne placez pas cet appareil à proximité de haut-parleurs ou d'aimants.  
 • N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil et ne le laissez pas dans un véhicule fermé ou tout autre endroit où il sera exposé à des températures supérieures à 40°C.  
 • Il doit se trouver à un endroit où la température est comprise entre 5 et 35°C.  
 • Ne placez pas de bougie à proximité de l'appareil ou de l'adaptateur secteur.  
 • N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir.  
 • Veillez à assurer une ventilation suffisante et ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil.  
 • Ne placez pas de bougie sur l'appareil.  
 • Utilisez cet appareil dans des climats modérés.  
 • Veillez à ne pas exposer votre appareil à la pluie ou à l'humidité.

• Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.  
 • Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.  
 • La plaque signalétique se trouve en dessous de l'appareil.  
 • Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.  
 • Ne jetez pas les piles dans le feu !  
 • N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.  
 • N'utilisez pas votre casque ou vos écouteurs à un niveau de volume trop élevé afin d'éviter le risque de perte auditive.  
 • Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.

FR - 18

## MAINTENANCE

### Nettoyage

Veillez à mettre l'appareil hors tension et à déconnecter l'adaptateur secteur avant de le nettoyer.

- Utilisez un chiffon doux, propre et sec. Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation à l'arrière ou sur les côtés de l'appareil.
- L'utilisation de solvants ou de produits abrasifs ou à base d'alcool peut endommager l'appareil.
- Si un objet ou un liquide entre dans l'appareil, débranchez immédiatement ce dernier et faites-le contrôler par un ingénieur agréé.

### Remarques sur les disques


- N'utilisez pas de disques de forme irrégulière (exemple : en forme de cœur, octogonaux). L'appareil pourrait présenter des dysfonctionnements.
- Ne placez pas plusieurs disques dans le compartiment.
- N'essayez pas d'ouvrir le compartiment du disque pendant la lecture.
- Ne touchez pas la lentille. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement.
- Si le disque est rayé, sale ou maculé de traces de doigts, l'appareil peut ne pas fonctionner. Avant la lecture, essuyez le disque avec un chiffon. Procédez du centre vers l'extérieur. Ne rangez pas les disques dans des endroits présentant des températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient se déformer. Après la lecture, replacez vos disques dans leur boîtier.

### Remarque importante

- Retirez le disque du compartiment si l'appareil doit être transporté.

## INSTALLATION

### Support de montage

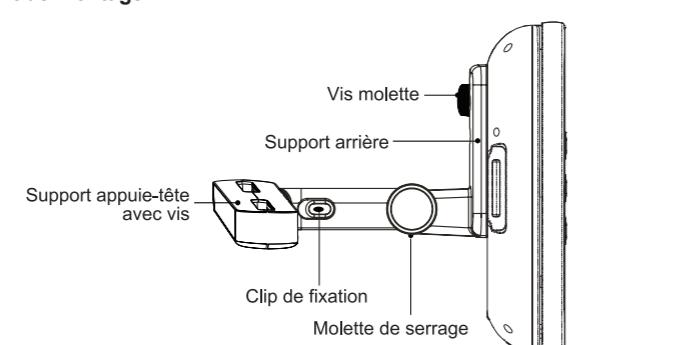

FR - 19

## Monter dans le véhicule

Utilisez le support de montage pour voiture fourni pour installer l'unité principale à l'arrière de l'appuie-tête du véhicule.

1. Enlevez les 4 vis sur le support pour appui-tête. Fixez le support d'appui-tête sur les tiges métalliques du repose-tête du véhicule à l'aide de ces vis.



2. Fixez le support arrière et le clip de fixation au travers de la molette de serrage.



3. Combinez le support et le support pour appui-tête.



4. Fixez l'unité principale au support arrière à l'aide des vis molette.



FR - 20

## GUIDE DE DÉPANNAGE

**L'appareil ne se met pas en marche.**  
 • Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché.  
 • Vérifiez que le lecteur a bien été mis en marche.

- La télécommande ne fonctionne pas.**  
 • Vérifiez que la réception du signal infrarouge de la télécommande n'est pas bloquée par un obstacle.  
 • Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge de l'appareil.  
 • Remplacez la pile de la télécommande par une nouvelle.

**Volume très faible ou pas de son.**  
 • Vérifiez que le lecteur a bien été mis en marche.  
 • Vérifiez que la lecture n'est pas en pause. Appuyez sur la touche **▶ II**.  
 • Vérifiez que la fonction d'avance ou de retour rapide n'est pas activée. Appuyez sur la touche **▶ II**.  
 • Si le disque est rayé, sale ou maculé de traces de doigts, l'appareil peut ne pas fonctionner. Avant la lecture, essuyez le disque avec un chiffon. Procédez du centre vers l'extérieur. Ne rangez pas les disques dans des endroits présentant des températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient se déformer. Après la lecture, replacez vos disques dans leur boîtier.

**La lecture ne se lance pas.**  
 • Insérez un disque, face imprimée orientée vers vous.  
 • Vérifiez que l'appareil supporte ce type de disque.  
 • Vérifiez que le code régional du disque correspond à celui du lecteur. Le code de ce lecteur correspond à la zone 2.  
 • Nettoyez le disque.

**L'image n'est pas nette.**  
 • Le DVD est sale. Nettoyez doucement le disque.

- Le disque est rayé.
- Veillez à régler la luminosité et le contraste de l'écran LCD dans le menu de configuration.

**Vous avez oublié votre mot de passe.**  
 Si vous avez oublié votre mot de passe, introduisez les chiffres 1369 pour réinitialiser l'appareil.

**Le modèle et les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.**

**AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ!**

- Ce produit ne doit en aucun cas être utilisé par le conducteur d'un véhicule en mouvement ou être laissé non fixé pendant la conduite du véhicule.
- Si ce produit est utilisé dans votre véhicule, veillez à ce qu'il soit correctement fixé et qu'il n'entre aucun dispositif de sécurité (par ex. airbags, ceintures de sécurité, etc.).
- Tous les passagers doivent boucler leur ceinture de sécurité lorsque le véhicule est en mouvement.
- Si vous avez des questions, contactez le constructeur de votre voiture pour de plus amples informations.
- L'utilisation d'un autre adaptateur allume-cigare pourrait endommager l'appareil.

FR - 21

La lecture de DVD dont le niveau est supérieur au niveau sélectionné est impossible, à moins de désactiver la fonction de contrôle parental. Les niveaux de restriction sont les suivants:

- Niveau 1 : Enfants  
 Niveau 2 : G  
 Niveau 3 : PG  
 Niveau 4 : PG-13  
 Niveau 5 : PG-R  
 Niveau 6 : R  
 Niveau 7 : NC17  
 Niveau 8 : Adultes

**Remarque: Le menu de configuration des préférences n'est disponible que lorsque la lecture est à l'arrêt.**

### Mot de passe

Cette fonction vous permet de définir ou de changer le mot de passe. Sélectionnez «MOT DE PASSE» à l'aide des touches **▲** et **▼**. Appuyez sur la touche **▶** pour sélectionner «Changement», puis appuyez sur **ENTER**. Utilisez le pavé numérique pour introduire votre mot de passe à 4 chiffres et appuyez ensuite sur **OK** (si vous n'avez pas redéfini votre mot de passe après l'achat de cet appareil, le mot de passe par défaut est 1369).

### Par Défaut

Sélectionnez ce paramètre puis confirmez en appuyant sur la touche **ENTER**. Cette fonction permet de rétablir tous les réglages d'usine, à l'exception du contrôle parental et du code.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**CAUTION**  
 RISK OF ELECTRIC SHOCK  
 DO NOT OPEN

**ATTENTION:** Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

**Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.**

**Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.**

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

**AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.**

ATTENTION: Radiations laser invisibles lorsque les dispositifs de sécurité sont ouverts ou défectueux. Évitez toute exposition aux rayons. Appareil à laser de classe 1.



## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Placez TOUJOURS l'appareil sur un support stable. N'employez que des supports et attaches agréés, spécialement conçus pour cet appareil.

Ne laissez JAMAIS personne, plus particulièrement des enfants, introduire un quelconque objet dans les orifices de ventilation de l'appareil. Cela pourrait provoquer un choc électrique fatal.

Débranchez TOUJOURS l'adaptateur secteur en cas de non-utilisation prolongée. VEILLEZ à ce que toutes les connexions électriques (y compris les branchements de la fiche d'alimentation et des rallonges) soient correctement effectuées, conformément aux instructions. Mettez l'appareil hors tension lorsque vous effectuez ou que vous modifiez les connexions.

CONTACTEZ votre revendeur en cas de doute quant à l'installation, au fonctionnement ou à la sécurité de votre appareil.

N'UTILISEZ PLUS l'appareil s'il est abîmé de quelque manière que ce soit ou s'il ne fonctionne pas normalement. Débranchez l'adaptateur secteur et consultez votre revendeur.

FR - 17

**Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour de plus détaillés (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).**

**Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)**



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



2023/1/17 10:04:38