

Italiano

La presente guida ha lo scopo di guidare l'utilizzatore attraverso le funzioni principali di questa unità. Per i dettagli, far riferimento al Manuale dell'operatore che si trova sul sito web.

<https://www.pioneer-car.eu/>

Prima di iniziare

Guida per avere ascoltato questo prodotto PIONEER

Per garantire un uso corretto, leggere attentamente la presente guida prima di utilizzare il prodotto. È particolarmente importante leggere e osservare gli **AVVERTENZE** e le **ATTENZIONI** incluse nella presente guida. Per riferimento futuro, tenere la presente guida in un luogo sicuro e accessibile.



Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.

Ci unenti privati dei Paesi membri dell'Unione Europea, della Svizzera e della Norvegia possono portare i propri prodotti elettronici gratuitamente presso i centri di raccolta specifici o presso il rivenditore al dettaglio che l'acquisto è stato eseguito presso un rivenditore di questo tipo. Per i Paesi non specificati in precedenza, contattare le autorità locali per informazioni sul corretto metodo di smaltimento. In questo modo si garantisce che il prodotto smaltito subisca i processi di trattamento, recupero e riciclaggio necessari per prevenire i potenziali effetti negativi per l'ambiente e la salute umana.

AVVERTENZA

- Non cercare di installare o effettuare interventi di manutenzione sul prodotto. L'installazione o l'esecuzione di interventi di manutenzione sul prodotto da parte di persone sprovviste delle qualifiche o dell'esperienza richiesta per apparecchi elettronici e accessori automobilistici potrebbe risultare pericolosa ed essere a rischio di scosse elettriche e di altre situazioni pericolose.
- Non cercare di utilizzare i comandi dell'unità durante la guida. Prima di utilizzare i comandi dell'unità, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro.

ATTENZIONE

- Non lasciare che l'unità entri in contatto con umidità e/o liquidi. Possono verificarsi scosse elettriche. Inoltre, in seguito al contatto con i liquidi possono verificarsi danni all'unità, fumo e surriscaldamento.
- Mantenere sempre il volume basso abbastanza da poter udire i suoni provenienti dall'esterno.
- Il Car Stereo Pass Pioneer può essere usato solo in Germania.
- Questo prodotto è stato sottoposto a valutazione in condizioni climatiche temperate e tropicali in conformità alla norma IEC 60065. Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici simili - Requisiti di sicurezza.

ATTENZIONE
Questo apparecchio è un prodotto al laser di Classe 1 secondo le norme di sicurezza dei prodotti al laser IEC 60825-1:2007.

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

In caso di problemi

Nel caso che questa unità non funzioni correttamente, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza autorizzato PIONEER più vicino.

Connessioni


Importante

- Quando l'installazione dell'unità su un veicolo privo di posizione A/C (accessorio) sull'interruttore di accensione, il mancato collegamento del cavo rosso al terminale che rileva il funzionamento del tasto di accensione può provocare il consumo della batteria.




Posizione ACC Senza posizione ACC

- Se questa unità viene utilizzata in condizioni diverse dalle seguenti, potrebbero verificarsi incidenti o malfunzionamenti.
- Veicoli con batteria da 12 volt e messa a terra negativa.
- Quando l'uscita dell'altoparlante viene utilizzata da 4 canali, usare altoparlanti oltre 50W (potenza in entrata massima) e tra 4 D e D (valore di impedenza). Per questa unità, non utilizzare altoparlanti con valore di impedenza compreso tra 1 Ω e 1 Ω.
- Quando l'uscita dell'altoparlante posteriore viene utilizzata da un subwoofer da 2 Ω, usare altoparlanti oltre 70 W (potenza in entrata massima).
- Far riferimento alle connessioni per un metodo di connessione.
- Per evitare cortocircuiti, surriscaldamento e malfunzionamenti, assicurarsi di attenersi alla seguente procedura:
 - Scollegare il terminale negativo della batteria prima dell'installazione.
 - fissare il cablaggio con fascette o nastro adesivo. Avvitare nastro adesivo intorno cablaggio che entra in contatto con le parti metalliche per proteggere i cavi.
- Posizionare tutti i cavi lontano dalle parti in movimento, come ad esempio la leva del cambio e le guide del sedile.
- Posizionare tutti i cavi lontano da luoghi caldi, come ad esempio vicino alle bocchette del riscaldamento.
- Non collegare i cavi giallo alla batteria facendo passare attraverso il foro del vano motore.
- Coprire tutti i connettori per cavi scollegati con nastro isolante.
- Non accendere i cavi.

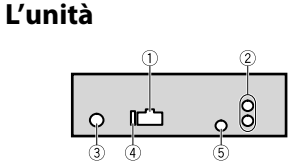

- Ingresso cavo di alimentazione
 - Uscita posteriore o uscita subwoofer
 - Ingresso antenna
 - Fusibile (F/A)
 - Ingresso remoto caldato
- E possibile collegare un adattatore per il telecomando cablato (venduto separatamente).

Cavo di alimentazione

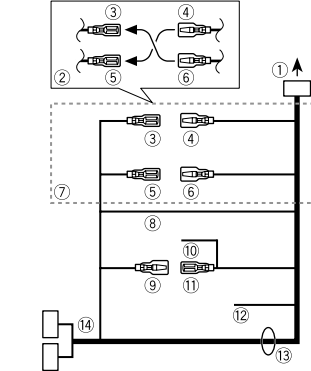

- All'ingresso del cavo di alimentazione
- In base al veicolo, la funzione di 1 e 2 può variare. In questo caso, assicurarsi di collegare 1 a 1 e 2 a 1.
- Giallo
- Backup (o accessorio)
- Giallo
- Effettuare la connessione a un terminale di alimentazione costante pari a 12V.
- Rosso
- Accessorio (o backup)
- Rosso
- Effettuare la connessione a un terminale controllato dall'interruttore di accensione (12V CCL).
- Collegare tra loro le interlinee del medesimo colore.
- Nero (messa a terra telaio)
- Blu/bianco
- La posizione del pin del connettore ISO varia in base al tipo di veicolo. Collegare 11 e 12 quando il Pin 5 è di tipo controllo antenna. In un altro tipo di veicolo, non collegare mai 8 e 11.
- Blu/bianco

- Telecomando di sistema: Effettuare la connessione al cavo blu/bianco.
- Amplificatore di potenza (venduto separatamente): Effettuare la connessione con cavi RCA (venduti separatamente).
- Altoparlante posteriore o altoparlante subwoofer
- Altoparlante posteriore o subwoofer

Installazione

Importante


- Verificare tutti i collegamenti e i sistemi prima dell'installazione finale.
- Non utilizzare parti non autorizzate, in quanto possono provocare malfunzionamenti.
- Se l'installazione richiede la foratura o altre modifiche del veicolo, consultare il rivenditore.
- Non installare l'unità se:
 - può interferire con il funzionamento del veicolo
 - può causare lesioni ai passeggeri in caso di arresto improvviso
- Installare l'unità lontano da luoghi caldi, come ad esempio vicino alle bocchette del riscaldamento.
- È possibile ottenere prestazioni ottimali quando l'unità viene installata con un'angolazione inferiore a 40°.
- Durante l'installazione, per garantire la corretta disposizione del cavo quando si utilizza l'unità, accertarsi di lasciare ampio spazio dietro il pannello posteriore e avvolgere i cavi allentati in modo che non blocchino le aperture.

NOTE

- Cambiare il menu iniziale dell'unità. Fare riferimento a SP-1/O MODEL. Uscite subwoofer dell'unità è monofonica.
- Quando si utilizza un subwoofer da 2 Ω, assicurarsi di collegare il subwoofer alle interlinee viola e voladreno dell'unità. Non collegare nulla alle interlinee verde e verdenero.

Amplificatore di potenza (venduto separatamente)

Eseguire questi collegamenti quando si utilizza un amplificatore a spole.



- Telecomando di sistema
- Effettuare la connessione al cavo blu/bianco.
- Amplificatore di potenza (venduto separatamente)
- Effettuare la connessione con cavi RCA (venduti separatamente)
- All'uscita posteriore o altoparlante subwoofer
- Altoparlante posteriore o subwoofer

Funzionamento tuner

Ricezione delle stazioni preimpostate

- Premere **SRC/OFF** per selezionare [RADIO].
- Premere **BAND/⇨** per selezionare la banda. [FM1] **⇨** [FM2] **⇨** [FM3] **⇨** [MW]/[LW]
- Premere un pulsante numerico (da 1/▲ a 6/⇨).

Best stations memory (BSM)


- Una volta selezionata la banda, premere la ghiera **M.C.** per visualizzare il menu principale.
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [FUNCTION], quindi premere per confermare.
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [BSM], quindi premere per confermare.

Per memorizzare manualmente le stazioni

- Durante la ricezione della stazione che si desidera memorizzare, tenere premuto uno dei pulsanti numerici (da 1/▲ a 6/⇨) fino a quando non smette di lampeggiare.

Rimozione dell'unità (installata con il riduttore di montaggio in dotazione)

1 Rimuovere l'anello di rivestimento.



1 Anello di rivestimento


2 Linguetta a tacche

Il rilascio del pannello anteriore consente un più facile accesso all'anello di rivestimento.

Quando l'anello di rivestimento viene nuovamente collegato, puntare il filo con la linguetta a tacche rivolta verso il basso.

Inserire le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

3 Estrarre l'unità dal cruscotto.



1 Determinare la posizione corretta in cui i fori della forcina e il lato dell'unità corrispondono.




2 Serrare le due viti su ogni lato.

1 Vite filettata 15 mm x 9 mm, non in dotazione con il prodotto

2 Forcella montante

3 Cruscotto o consolle

Funzionamento di base

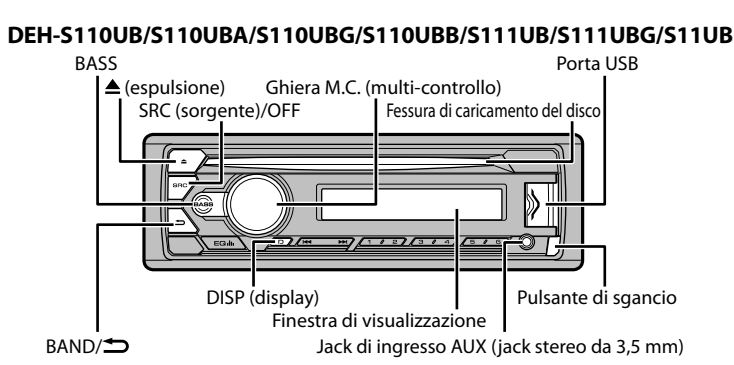

Informazioni sul menu principale

È possibile regolare diverse impostazioni nel menu principale.

- Premere la ghiera **M.C.** per visualizzare il menu principale.
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare una delle seguenti categorie, quindi premere per confermare.
 - Impostazioni FUNCTION
 - Impostazioni AUDIO
 - Impostazioni SYSTEM
 - Impostazioni ILLUMINATION
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.

Operazioni di configurazione

Quando, dopo l'installazione, l'interruttore di accensione viene impostato su ON, sul display compare [SET UP :YES].

- Premere la ghiera **M.C.**.
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare. Per passare all'opzione di menu successiva, confermare la selezione.

Voce del menu	Descrizione
LANGUAGE [ENG](Inglese), [PVC](Russo), [TUR](Turco)	Selezionare la lingua per visualizzare le informazioni di testo di un file audio compresso.

CLOCK SET	Impostare l'orologio. 1 Ruotare la ghiera M.C. per regolare l'ora, quindi premere per confermare. L'indicatore passa automaticamente all'impostazione dei minuti. 2 Ruotare la ghiera M.C. per regolare i minuti, quindi premere per confermare.
------------------	--

FM STEP [100], [50]	Selezionare il passo di frequenza FM tra 100 kHz o 50 kHz.
-------------------------------	--

3 [QUIT:YES] viene visualizzato quando sono state effettuate tutte le impostazioni.

Per tornare alla prima voce del menu di configurazione, ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [QUIT:NO], quindi premere per confermare.

- 4 Ruotare la ghiera **M.C.** per confermare le impostazioni.

Funzionamento CD/USB/AUX

CD

- Inserire un disco nella fessura di caricamento con l'etichetta rivolta verso l'alto.

Per espellere un disco, per prima cosa interrompere la riproduzione, quindi premere ▲.

USB

- Aprire il coperchio della porta USB.
- Collegare il dispositivo USB utilizzando un cavo idoneo.

Collegamento MTP

Un dispositivo installato con Android OS 4.0 o con la maggior parte delle versioni successive, può essere collegato all'unità via MTP utilizzando il cavo in dotazione con il dispositivo Android. Tuttavia, in base al dispositivo connesso, alla versione OS o al numero di file nel dispositivo, i brani/file audio potrebbero non essere riprodotti via MTP.

NOTA

Se si utilizza un collegamento MTP, impostare [ANDROID WIRED] su [MEMORY] nelle impostazioni SYSTEM.

AUX

- Inserire la spina mini stereo nel jack di ingresso AUX.
- Premere **SRC/OFF** per selezionare [AUX] come sorgente.

Effettuare un collegamento con Pioneer ARC APP

La app Advanced Pioneer converte il proprio smartphone compatibile in un potente telecomando touchscreen.



AVVERTENZA

Non tentare di utilizzare l'applicazione durante la guida. Assicurarsi di uscire dalla strada e parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di tentare di utilizzare i comandi sull'applicazione.

- Entrare nel menu SYSTEM (fare riferimento a "Informazioni sul menu principale").
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [ANDROID WIRED], quindi premere per confermare.
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [APP CONTROL], quindi premere per confermare.
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [PAPP AUTO ON], quindi premere per confermare.
- Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [ON], quindi premere per confermare.
- Collegare l'unità con il dispositivo Android via USB. Pioneer ARC APP sul dispositivo si avvia automaticamente.