



**MUSE**

**M-370 DJ**



## FR ENCEINTE PORTABLE BLUETOOTH

### EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Marche / Marche
2. Accepter un appel / rappeler un numéro / terminer un appel
3. Bouton de contrôle de l'éclairage
4. Indicateur de fonction LED (bleu pour le mode Bluetooth & AUX IN, rouge pour le chargement)
5. Microphone
6. Haut-parleurs
7. Entrée auxiliaire (AUX IN)
8. Prise micro-USB pour le chargement

### ALIMENTATION

Ce lecteur est équipé d'une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pour charger la batterie interne, connectez la plus petite extrémité du câble USB fourni sur la prise micro USB et l'autre extrémité sur une prise murale par USB sur votre ordinateur ou sur une alimentation CA (non fournie).

L'indicateur LED de fonction passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.

### Avertissements:

- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température ambiante.
- Veuillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles.
- Ne jetez pas les piles au feu !
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque la batterie est faible, le son se déformerai et vous entendrez la tonalité d'avertissement toutes les 10 secondes. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.

### UTILISATION

#### Allumer / éteindre l'unité

Maintenez pour allumer l'unité. Vous entendrez la voix «Power On». Maintenez pendant 2 secondes pour éteindre l'unité. Vous entendrez la voix «Power Off».

Le mot **Bluetooth®** ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par **Bluetooth SIG, Inc.** et l'utilisation de ces marques par **New One S.A.S** se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

#### Coupler un appareil Bluetooth

- Maintenez pour allumer l'unité; Le voyant LED de fonction clignotera rapidement en bleu indiquant qu'il est en mode de couplage.
- Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-370 DJ» dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez '0000'. Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont couplées correctement, vous entendrez la musique de confirmation. S'il n'y a pas de couplage ou que le couplage n'est pas effectué dans les 15 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (Stéréo)» ou une phrase similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenées hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.

• Lorsque vous rallumez l'unité, elle essaiera automatiquement de reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Si l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)

### Connexion d'une source auxiliaire

1. Maintenez pour allumer l'unité.
2. Connectez votre source auxiliaire (ex: lecteur mp3) sur la prise AUX IN de l'unité (câble non fourni). L'unité passera automatiquement en mode d'entrée auxiliaire. Le voyant LED de fonction s'allumera en bleu et reste allumé, indiquant qu'il est en mode AUX.
3. Commencez la lecture de l'unité externe et le son émis par l'unité externe sera diffusé par les enceintes du M-370 DJ.
4. Réglez le volume et sélectionnez la piste souhaitée sur l'appareil externe.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez le câble audio de la prise d'entrée auxiliaire. L'unité passera automatiquement en mode Bluetooth.

### Utilisation de l'éclairage de couleur

Lorsque l'appareil est allumé, le changement de couleur à répétition est sous forme de cycle. Appuyez sur le bouton pour régler la lumière, appuyez à plusieurs reprises pour sélectionner la couleur désirée. Maintenez la touche enfoncée pour éteindre l'éclairage.

### RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

#### Pas de courant

- L'appareil n'est pas allumé, Maintenez pour allumer l'unité.
- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

#### Pas de son - général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.

#### L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

1. Press and hold to turn on the unit: The function LED indicator will blink blue rapidly indicating it is in Pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "M-370 DJ" from the Device List.(Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a passcode, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the units are paired properly, you will hear an indication sound. If there is no pairing or pairing is not successful within 15 minutes, the unit will turn off automatically.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, press and hold the to disconnect the device, and then follow the steps above to make a new connection.

• The use of apparatus in moderate climates.

• The apparatus should not be exposed to dripping or splashing.

• Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.

• Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

• The marking plate is located on the bottom of unit.

• Under the influence of electrical fast transient and/or electrostatic phenomenon, the product may malfunction and require user to power reset.

• If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

• A NEW ONE S.A.S aqui declara que este produto MUSE M-370 DJ cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Norma 2014/53/EU. A declaração de conformidade pode ser consultada em [www.muse-europe.com](http://www.muse-europe.com).

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

### BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

Puissance de sortie des RF (fréquences radios): -2.725dBm

Version Bluetooth: V4.1

Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

### SPÉCIFICATIONS

#### PILES RECHARGEABLES

Type de batterie: Batterie polymère Lithium 3,7V 1000mAh

Puissance de charge: 5V CC 500mA

Durée de fonctionnement: Environ 6 heures à 60% du volume après chargement complet

Temps de chargement: Environ 3 heures

### BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

Puissance de sortie des RF (fréquences radios): -2.725dBm

Version Bluetooth: V4.1

Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

• The use of apparatus in moderate climates.

• The apparatus should not be exposed to dripping or splashing.

• Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.

• Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

• The marking plate is located on the bottom of unit.

• Under the influence of electrical fast transient and/or electrostatic phenomenon, the product may malfunction and require user to power reset.

• If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

• A NEW ONE S.A.S aqui declara que este produto MUSE M-370 DJ cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Norma 2014/53/EU. A declaração de conformidade pode ser consultada em [www.muse-europe.com](http://www.muse-europe.com).

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

### CE

### GB PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER

#### LOCATION OF CONTROLS

1. Power ON/OFF
2. Receive call / Redial call/ End call
3. Lighting control button
4. Function LED indicator (blue for Bluetooth & AUX mode, red for charging)
5. Microphone
6. Speakers
7. AUX IN jack
8. Micro USB jack for charging

### POWER SUPPLY

The unit is powered by a built-in, Li-polymer rechargeable battery.

Charge the built-in battery for at least four hours before using the device for the first time.

To charge the internal battery, connect the smaller end of the supplied USB cable to the Micro USB jack and the other end to a powered USB jack on your computer or an AC power supply (not included).

If the conversation is not clear, essayez de vous rapprocher du microphone.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to red color during charging and light off when the battery becomes fully charged.

• The function LED indicator will change to blue color during charging and



geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Wenn der Verbindungsauftakt erfolgreich ist, ertönt ein Bestätigungssignal. Wenn das Herstellen einer Verbindung gescheitert ist oder wenn ein Bluetooth-Gerät nicht innerhalb von 15 Minuten verbunden werden konnte, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.

Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste **R** gedrückt, um das Gerät zu trennen. Folgen Sie dann der oben erläuterten Vorgehensweise, um eine neue Verbindung herzustellen.

• Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und das Audiogerät aktivieren.

• Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.

• Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser MUSE M-370 DJ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter [www.muse-europe.com](http://www.muse-europe.com) herunterladen.

#### Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1. Halten Sie die Taste **U**, um das Gerät EINZUSCHALTEN. Bei bestehender Verbindung (siehe vorheriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-370 DJ wiedergeben.

2. Stellen Sie die Lautstärke entsprechend ein und wählen Sie am gekoppelten Gerät den Titel, den Sie abspielen möchten.

3. Betätigen Sie die Taste **R**, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

Hinweis: Während der Wiedergabe blinkt die Bluetooth-Anzeige langsam blau.

#### Empfangen / Anruf beenden

Dieses Gerät ist mit einem eingebauten Mikrofon versehen, das es Ihnen ermöglicht Telefone über verbundene Mobiltelefone zu tätigen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-fähiges Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden ist. Wenn ein eingehender Anruf auf dem verbundenen Mobiltelefon vorliegt, werden Sie einen Signalton hören.

1. Betätigen Sie die Taste **R**, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

2. Betätigen Sie die Taste **R** erneut, um den Anruf zu beenden.

3. Um den Anrufer abzuweisen, halten Sie die Taste **R** gedrückt.

4. Um die letzte Nummer im Speicher des Mobiltelefons zu wiederholen, betätigen Sie die Taste **R** zweimal.

Hinweise:

- Die Wahlwiederholungsfunktion ist nicht verfügbar, wenn Ihr Mobiltelefon über keinen Wahlspeicher verfügt.
- Das Gerät funktioniert mit bestimmten Mobiltelefonen / Audiogeräten nicht bzw. nicht vollständig.
- Wenn das Gespräch nicht klar ist, versuchen Sie näher an das Mikrofon (an der Vorderseite hinter der Lautsprecherabdeckung).

#### Anschluss einer zusätzliche

1. Halten Sie die Taste **U**, um das Gerät EINZUSCHALTEN.

2. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z. B. MP3-Player) an die AUX IN Buchse des Geräts an (Kabel nicht enthalten). Das Gerät aktiviert automatisch den AUX-Modus. Die LED-Funktionsanzeige leuchtet stetig blau und weist somit auf den AUX-Modus hin.

3. Starten Sie die Wiedergabe auf dem externen Gerät und die Tonausgabe wird über das M-370 DJ zu hören sein.

4. Stellen Sie die Lautstärke entsprechend ein und wählen Sie am externen Gerät den Titel, den Sie abspielen möchten.

5. Um die Wiedergabe anzuhalten, ziehen Sie das Kabel aus dem Aux-In-Anschluss heraus. Das Gerät wechselt automatisch in den Bluetooth-Modus.

#### Farbeleuchtung verwenden

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, das Gerät unterstützt unterschiedliche Farben, die nacheinander aktiviert werden können. Drücken Sie die Taste **X**, um eine Farbe auszuwählen; drücken Sie die Taste wiederholt, um durch die unterschiedlichen Farben zu schalten. Halten Sie die Taste **X** gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten.

#### FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

#### Gerät kann nicht eingeschaltet werden

• Gerät nicht eingeschaltet. Halten Sie die Taste **U**, um das Gerät EINZUSCHALTEN.

• Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist.

#### Kein Ton - Allgemein

• Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

#### Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.

• Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

• Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

#### TECHNISCHE DATEN

##### AKKU

Akkutyp: 3,7V 1000 mAh Lithium-Polymer-Akku

Die Batterie wird geladen: 5V DC 500mA

Betriebsdauer: ca. 6 Stunden bei 60% Volumen und vollem Ladezustand

Ladezeit: ca. 3 Stunden

##### BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): -2.725dBm


Betreibreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

#### SICHERHEITSHINWEISE


- Achten Sie auf eine ausreichende Lüftung des Gerätes und lassen Sie die Lüftungsöffnungen des Gerätes unbedeckt.
- Stellen Sie keine Kerzen auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät in gemäßigten Klimazonen.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinem Spritzwasser auszusetzen.
- Planen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm rund um das Gerät für eine ausreichende Belüftung ein.
- Platzieren Sie keine Behältnisse mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Vase, auf das Gerät.
- Das Typenschild befindet sich auf der unteren Seite des Gerätes.
- Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse, kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Wenn Sie dieses Gerät später einmal entsorgen möchten, beachten Sie bitte, dass elektrische Geräte nicht mit dem Haushmüll entsorgt werden dürfen. Erkundigen Sie sich nach der nächstliegenden Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Umgebung. Für weitere Informationen, wenden Sie sich an die kommunalen Behörden oder Ihren Händler (WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altergeräte).

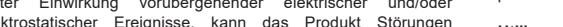

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

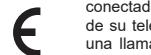

#### ES ALTAZOZ CON BLUETOOTH PORTÁTIL

##### DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. **U** Encendido/Apagado

2. **R** Recibir llamada/ Remarcar llamada/ Finalizar llamada

3. **X** Botón de control de iluminación

4. Indicador de función LED (azul para modo Bluetooth & AUX IN, rojo para carga)

5. Micrófono

6. Altavoces

7. Entrada auxiliar (AUX IN)

8. Toma Micro USB para carga

##### ALIMENTACIÓN

La unidad está alimentada por una batería recargable de litio-polímero integrada en ella. Cargue la batería durante al menos cuatro horas antes de usar el dispositivo por primera vez.

Para cargar la batería interna, conecte el extremo pequeño del cable USB que se le proporciona a la toma Micro USB, y el otro extremo a una toma USB de su ordenador encendido o a una toma de corriente AC (no incluido).

El indicador de función LED cambiará a color rojo durante la carga y se apagará cuando la batería se haya cargado completamente.

##### Advertencias:

• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5 y 35°C.

• La batería puede provocar un incendio o quemaduras si no se utiliza correctamente. No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lanza al fuego.

• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de interior.

• Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.

• No tire las pilas al fuego.

• No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.

• Cuando la unidad está encendida, el cambio de color múltiple para conseguir un efecto de ciclo de colores. Presione el botón **X** para establecer la luz, presione rápidamente para seleccionar el color deseado. Mantenga presionado **X** para apagar la luz.

##### GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si esta unidad presenta un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

##### No hay energía

• La unidad no está encendida; Mantenga pulsado **U** para encender la unidad.

• Asegúrese de que la batería está recargada.

##### No hay sonido (General)

• El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.

• No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.

• Cuando el nivel de batería está bajo, el sonido podría distorsionarse y escuchará el tono de advertencia cada 10 segundos. La unidad se apagará automáticamente cuando la batería esté demasiado baja como para que funcione.

##### FUNCIONAMIENTO

###### Encendido/apagado de la unidad

Mantenga pulsado **U** para encender la unidad. Escuchará un aviso que dice "Power On".

Mantenga pulsado **U** durante 2 segundos para apagar la unidad. Escuchará un aviso que dice "Power Off".

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

###### Emparejar un dispositivo Bluetooth

1. Mantenga pulsado **U** para encender la unidad; El indicador LED de función parpadeará en color azul de forma rápida indicando que está en modo de vinculación.

2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y selecciónelo.

3. Seleccione "M-370 DJ" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectar, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de acceso, utilice "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si las unidades están emparejadas correctamente, oírá un sonido de confirmación. En el caso de que no fueran emparejadas o no resultara una respuesta, intente conectar de nuevo.

4. Una vez conectadas las unidades, mantenga pulsado el botón **R** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos de más abajo para establecer una nueva conexión.

##### ESPECIFICACIONES

###### PILAS RECARGABLES

Tipo de pilas: Pilas de Polímero de litio de 3,7V 1000 mAh

Potencia de carga: 5V CC 500mA

Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 6 horas con el volumen al 60% luego de haberlas cargado completamente

Tiempo de carga: Aproximadamente 3 horas

###### BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

Salida de corriente RF (radiofrecuencia): -2.725dBm

Versión Bluetooth: V4.1

Distancia de rendimiento: Hasta 10 m medios en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

##### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

• Para garantizar una ventilación adecuada del aparato, no obstruya los orificios de ventilación.

• No coloque velas encendidas cerca o encima del aparato.

• Utilice este aparato en climas templados.

• No coloque el aparato en lugares expuestos a salpicaduras o goteos.

• Deje libre un espacio de al menos, 5 cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.

- El emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y/o su dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexión cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelve a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el MUSE M-370 DJ cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones fundamentales de la directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad es consultable allí en [www.muse-europe.com](http://www.muse-europe.com).

- No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima del aparato.
- La placa de identificación se encuentra en la parte inferior del dispositivo.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del dispositivo. En estos casos, el usuario debe reiniciar el aparato.

Si en un futuro deseas deshacerte de este aparato, recuerde que