



FICHE TECHNIQUE : PSA207

PSA207



		Remarques
Marque compatible	Peugeot / Citroën	
Nombre de boutons	2	
Fonction des boutons	Portières	
Profil de la lame	Fraisée	VA2 / VA6
Type de lame	Rétractable	
Lame fournie	Oui	
Lame interchangeable	Oui	Lame goupillée sur pivot
Pile type / Emplacement	CR1620 / Sur coque	

Véhicules concernés - liste non exhaustive

- ▶ **Lame VA2:** Peugeot 107 2004~2005, 1007 ≥ 2004, 407 2004~2011, Partner ≥ 2002, Ranch 2002~2007 || Citroën C1 ≥ 2004, C2 ≥ 2003, C3 ≥ 2002, C4 ≥ 2005, C5 2006~2008, C6 ≥ 2006, Berlingo ≥ 2002
- ▶ **Lame VA6:** Peugeot 1007 ≥ 2004, 407 2004~2011, 508 ≥ 2011, Partner ≥ 2002, Ranch 2002~2007 || Citroën C1 ≥ 2004, C2 ≥ 2003, C3 ≥ 2002, C4 ≥ 2005, C5 2006~2008, C6 ≥ 2006, Berlingo ≥ 2002, DS3 ≥ 2010, DS4 ≥ 2011




1

DÉCLIPSEZ LA COQUE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PLAT.

RÉCUPÉRER :

- 1 - LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE EN LE SAISISANT PAR LES BORDS. ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LA SURFACE DU CIRCUIT.
- 2 - LA PILE ET LE CONTACTEUR
- 3 - LA LAME TAILLÉE EN FAISANT SORTIR LA GOUPILLE

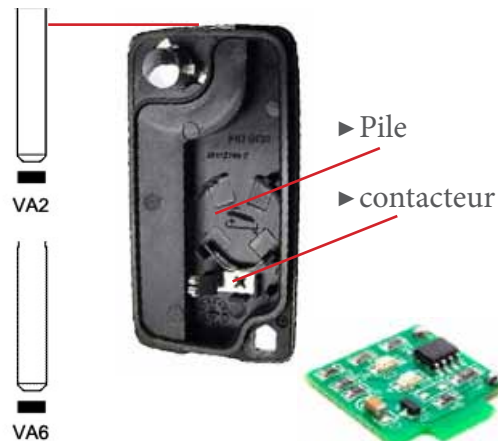

2

A) INSÉREZ LA LAME TAILLÉE DANS LA FENTE SUPÉRIEURE, REMPLACEZ LA GOUPILLE ET SERREZ AVEC UNE PINCE

B) SUR LA NOUVELLE COQUE, REMPLACEZ :

- 1- LA PILE ET LE CONTACTEUR
- 2- LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE

C) REFERMEZ

LAME



VA2

▶ largeur: 7,35 mm

LAME



VA6

▶ largeur: 7,70 mm

HOUSSE SILICONE



SWITCH



CHASSE GOUPILLE



Note :

La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Observez comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique. Pour retirer les lames, vous pouvez vous aider du **chasse goupille**.