


Mode d'emploi

TÉLÉVISEUR LED DVD HD 18,5P

Modèle n° : 472518

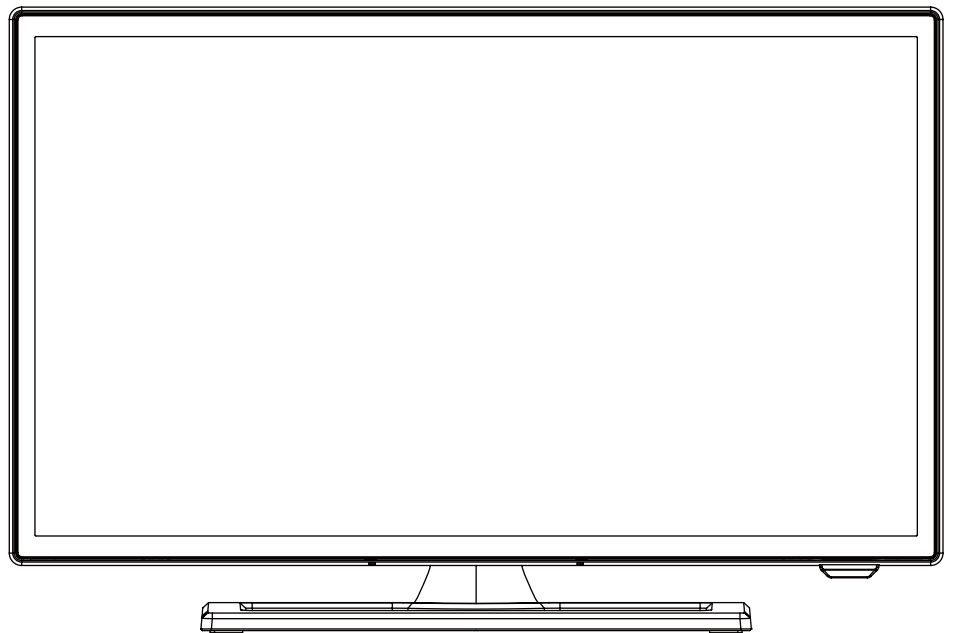

Veillez lire les instructions fournies dans ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil. Conservez le mode d'emploi en lieu sûr à des fins de référence ultérieure.

Sommaire

Attention	1
Informations relatives à la sécurité	2
<hr/>	
Accessoires	3
Spécifications techniques	3
<hr/>	
Introduction au produit	4
Face avant	4
<hr/>	
Raccordements	5
Télécommande	6-7
<hr/>	
Fonctionnement de base	8
<hr/>	
Menu à l'écran	9-15
1. Menu Picture	9
2. Menu Sound	10
3. Menu Channel	11-12
4. Menu Feature	13-14
5. Menu Setup	15
<hr/>	
Utilisation des fonctions multimédia	16-18
<hr/>	
Enregistrement	19-21
<hr/>	
DVD	22-29
<hr/>	
Résolution des pannes	30
<hr/>	
Spécifications techniques	31

Attention



Le symbole de foudre avec flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'un courant électrique non isolé dangereux à l'intérieur du produit, lequel peut être suffisamment puissant pour électrocuter une personne.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur les instructions importantes concernant le fonctionnement et la maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l'appareil.



Mise au rebut correcte du produit


(Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE))

Ce produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.

Cet appareil doit être amené à votre point de collecte/recyclage municipal le plus proche.

Des systèmes de collecte spécifiques sont en place pour les produits électriques et électroniques. Aidez-nous à préserver notre environnement.

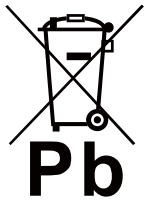

Ce produit est conforme aux directives européennes en matière de sécurité et d'interférences électriques.

Informations relatives à la sécurité

Afin de garantir la fiabilité et la sécurité d'utilisation du produit, nous vous invitons à lire attentivement toutes les informations fournies dans ce mode d'emploi, et en particulier les instructions concernant la sécurité.


Sécurité électrique

- Le téléviseur doit impérativement être raccordé à une prise secteur correspondant à la tension indiquée sur l'étiquette de l'adaptateur secteur.
- Afin d'éviter tout risque de surcharge, limitez le nombre d'appareils branchés sur la même prise secteur.
 - Veillez à ce que les câbles électriques ne puissent pas être piétinés ni ne présentent un risque de trébuchement.
 - Ne placez pas d'objet lourd sur les câbles. Cela risquerait de les endommager.
 - Pour débrancher l'appareil, tirez sur la prise et non pas sur le câble.
 - En cas d'orage, ou si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez l'antenne (si elle se trouve à l'extérieur) et la prise raccordée au secteur.
 - Protégez le téléviseur et l'adaptateur de toute pénétration d'eau ou d'humidité. N'utilisez PAS l'appareil dans des endroits humides tels que salles de bain, cuisines humides ou à proximité d'une piscine.
- Débranchez immédiatement l'appareil et demandez conseil à un professionnel si :
 - la prise branchée au secteur ou le câble sont endommagés.
 - du liquide est renversé sur le téléviseur, ou si le téléviseur est accidentellement exposé à de l'eau ou de l'humidité.
 - Un corps étranger tombe dans les fentes de ventilation.
 - Le téléviseur ne fonctionne pas correctement
 - Ne retirez PAS les caches de sécurité. Aucune partie réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur du produit. En outre, vous risquez d'invalider la garantie du téléviseur. Seules les personnes habilitées sont autorisées à réparer l'appareil.
 - Afin d'éviter toute fuite des piles, retirez les piles de la télécommande lorsqu'elles sont usagées ou si vous comptez ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée.
 - N'ouvrez PAS les piles usagées et ne les jetez PAS au feu.

Sécurité physique

- Ne couvrez PAS les fentes de ventilation qui se trouvent au dos du téléviseur. Vous pouvez placer le téléviseur à l'intérieur d'un meuble mais vous devez dans ce cas vous assurer de laisser au moins 5 cm d'espace libre autour de l'appareil.
- Ne tapez PAS sur l'appareil et ne le secouez pas. Vous risqueriez d'endommager les circuits qui se trouvent à l'intérieur. Prenez soin de la télécommande. Ne la faites pas tomber par terre et ne la laissez pas entrer en contact avec des liquides.
- Nettoyez le téléviseur à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez PAS de solvants ni de liquide à base de pétrole. Nettoyez les tâches tenaces à l'aide d'un chiffon doux humidifié et de détergent dilué.

Accessoires



Mode d'emploi



Télécommande



câble DC



Piles



Câble mini composante



Câble mini AV

*Remarque : Les éléments peuvent se présenter différemment de ceux illustrés

Spécifications techniques


- Système de télévision PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'
- Taille de l'écran 18.5" pces (diagonale)
- Résolution 1366 x 768
- Entrée antenne 75 Ω (sans équilibre)
- Puissance de sortie audio 2 x 3 W
- Consommation électrique 12 V \equiv 3 A 36 W

Télécommande

- Type infrarouge
- Distance de commande 5 m
- Angle de commande 30 ° (horizontal)

Introduction au produit

Face avant

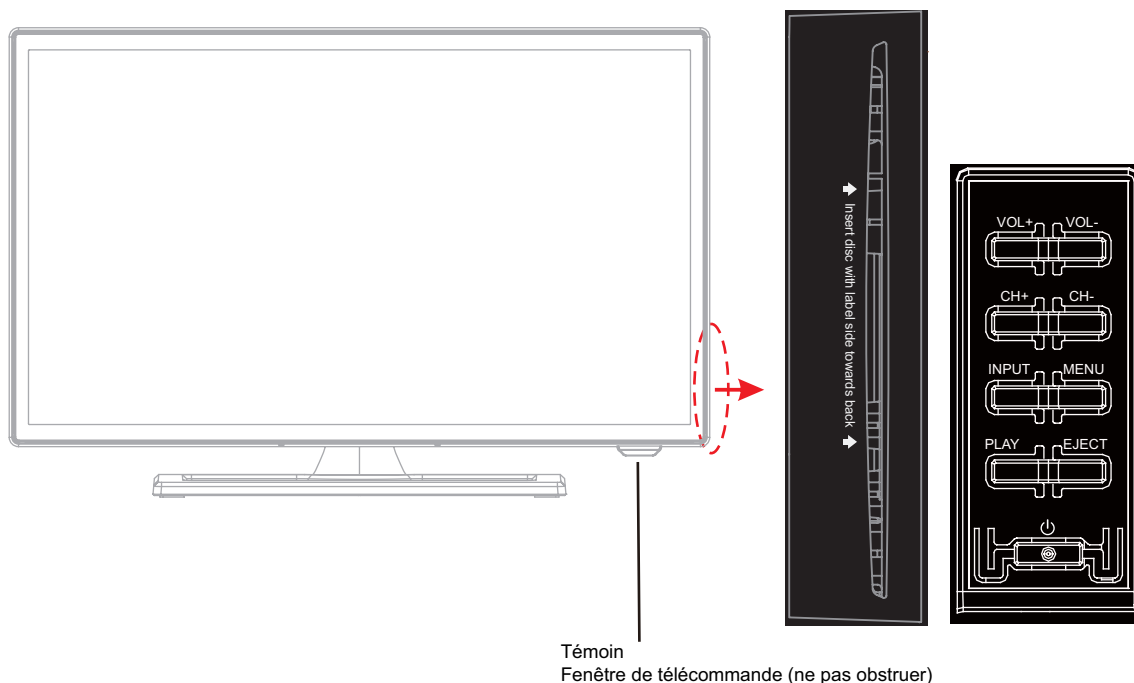



- Récepteur infrarouge : reçoit les signaux infrarouges de la télécommande.
- Témoin (marche/veille) : appuyez sur POWER pour allumer et éteindre le téléviseur.

Témoin rouge mode de veille
Témoin vert marche

La portée du signal est de 5-8 mètres à partir de la fenêtre de télécommande et de 30 ° à gauche/droite et 20 ° vers le haut/bas de la fenêtre de télécommande.

VOL+/- : réglage du volume
CH+/- : balayage des chaînes
INPUT : affichage du menu des sources d'entrée
MENU : affichage/fermeture du menu à l'écran
PLAY : lecture/pause du disque en cours
EJECT : éjection du disque
⏻ : mise en marche/veille du téléviseur.

Raccordements

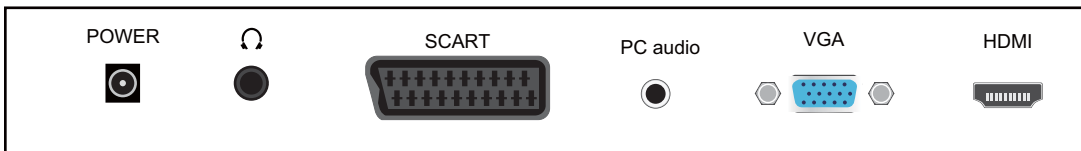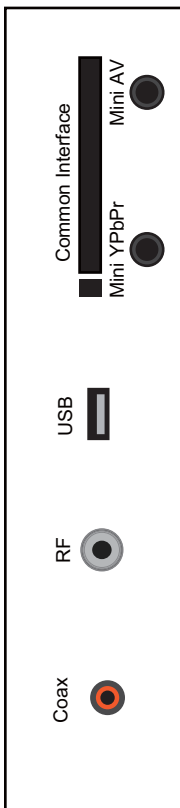

POWER : prise de l'adaptateur secteur.

Ω : prise pour casque ou autre équipement audio.

SCART : prise de raccordement à la prise Périitel du DVD.

PC audio : prise de raccordement au terminal de sortie audio d'un ordinateur.

VGA : pour l'affichage PC. Prise de raccordement au connecteur analogique 15 bornes D-Sub de l'ordinateur.

HDMI : prise de raccordement du câble HDMI du DVD ou d'un autre équipe

Coax. : sortie numérique vers récepteur AV.

RF : pris pour antenne ou câble coaxial de 75 Ω permettant de recevoir le **signal**.télé.

USB : prise de raccordement d'un câble USB pour les appareils multimédia et PVR (enregistreur vidéo personnel).

Common Interface : logement CI.



Mini YPbPr : prise de raccordement à la borne de sortie vidéo composante du DVD via un convertisseur.

Mini AV : prise de raccordement à la borne de sortie audio et vidéo du DVD via un convertisseur. (Les bornes audio sont partagées avec le câble composante)


Télécommande

La télécommande fonctionne par infrarouge. Pointez-la vers l'avant du téléviseur. Pour fonctionner correctement, la télécommande doit se trouver dans les limites de portée et d'angle.



 : mise en marche et en veille du téléviseur.
SILENCE : coupe le son. Appuyez à nouveau sur cette touche (ou sur VOL+) pour remettre le son.
PICTURE : sélection du mode d'image.
ASPECT : changement du mode d'affichage de l'écran.
SLEEP : minuterie de mise en veille.
SOUND : sélection du mode de son.
FAV : affichage de la liste des programmes favoris.
TOUCHES NUMÉROTÉES : appuyez sur les touches 0 à 9 pour sélectionner directement une chaîne lorsque vous regardez la télé.
 Retour à la chaîne précédemment regardée.

DISPLAY : affichage des informations du mode sélectionné.
INPUT : affichage du menu des sources d'entrée.
MENU : menu de paramétrage du système.
EXIT : fermeture du menu écran.
ROUCHES DE DIRECTION (▲/▼/◀/▶/OK)
permet de naviguer dans les menus affichés à l'écran et de régler les paramètres du système.

VOL+/- : réglage du volume.
CH ▲ ▼ : balayage des chaînes.
EPG : affiche le « guide électronique des programmes » lorsqu'aucun menu n'est affiché. Uniquement en mode DTV.
TV/RADIO : passage en mode TV/RADIO.
 : chargement/éjection d'un DVD.

Télécommande



PVR/DVD

REC : enregistrement d'un programme en mode TNT

◀◀ : arrêt du programme

▶▶ : chapitre précédent

◀◀ : chapitre suivant

▶▶ : mise en pause du programme

▶|| : retour rapide

■ : avance rapide

D.PRO : Modifier le programme et jouer.

D.REP : Répétez la lecture du titre ou du chapitre.

D.GOTO : Jouez votre favori titre / chapitre / piste.

D.SLOW : Jouer programmes de DVD à vitesse lente.

D.ZOOM : Ajuster la taille de l'image en mode DVD.

D.TITLE : Titre du DVD.

SUBTITLE : activation/désactivation de l'affichage des sous-titres en mode TNT.

CH.LIST : affichage de la liste des chaînes.

REC.LIST : liste des enregistrements.

TV.TXT : activation/désactivation de l'affichage Teletext.

CANCEL : annulation de l'affichage Teletext.

REVEAL : affichage du texte masqué.

NICAM/A2 : sélection du système Nicam/A2.

INDEX : affichage de l'index.

HOLD : maintien ou passage à la sous-page courante.

SIZE : appuyez pour afficher la moitié supérieure de la page

en taille double, appuyez à nouveau pour afficher la moitié inférieure

de la page taille double Appuyez à nouveau pour revenir en affichage normal.

SUBPAGE : appuyez pour afficher les sous-pages,

et à nouveau pour annuler.

D.SET : paramétrage du système de DVD.

D.MENU : liste de lecture du DVD/menu du disque.

D.SUB : activation/désactivation de l'affichage des sous-titres en mode TNT.

D.LAN : sélection de la langue du DVD.


Fonctionnement de base

1. Branchez le téléviseur sur le secteur à l'aide de l'adaptateur.
2. - Pour allumer le téléviseur
Appuyez sur la touche POWER du téléviseur ou de la télécommande.
- Pour éteindre le téléviseur
Appuyez sur la touche POWER du téléviseur ou de la télécommande.

Sélection de la source d'entrée

Appuyez sur la touche INPUT du téléviseur ou de la télécommande pour afficher le menu des sources d'entrée. Utilisez la touche CH+/- du téléviseur ou la touche ^/∨ de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande pour activer la sélection.


Remarque : avant de sélectionner la source d'entrée, assurez-vous que les raccordements ont été effectués correctement.

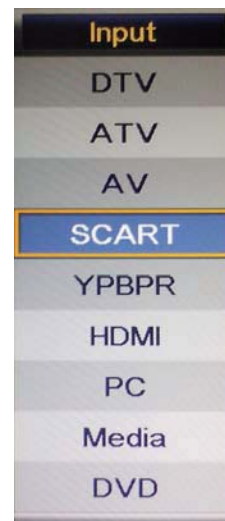

Fonctionnement du menu à l'écran de base

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu à l'écran suivant :

Menu principal : Picture Sound Channel Feature Setup

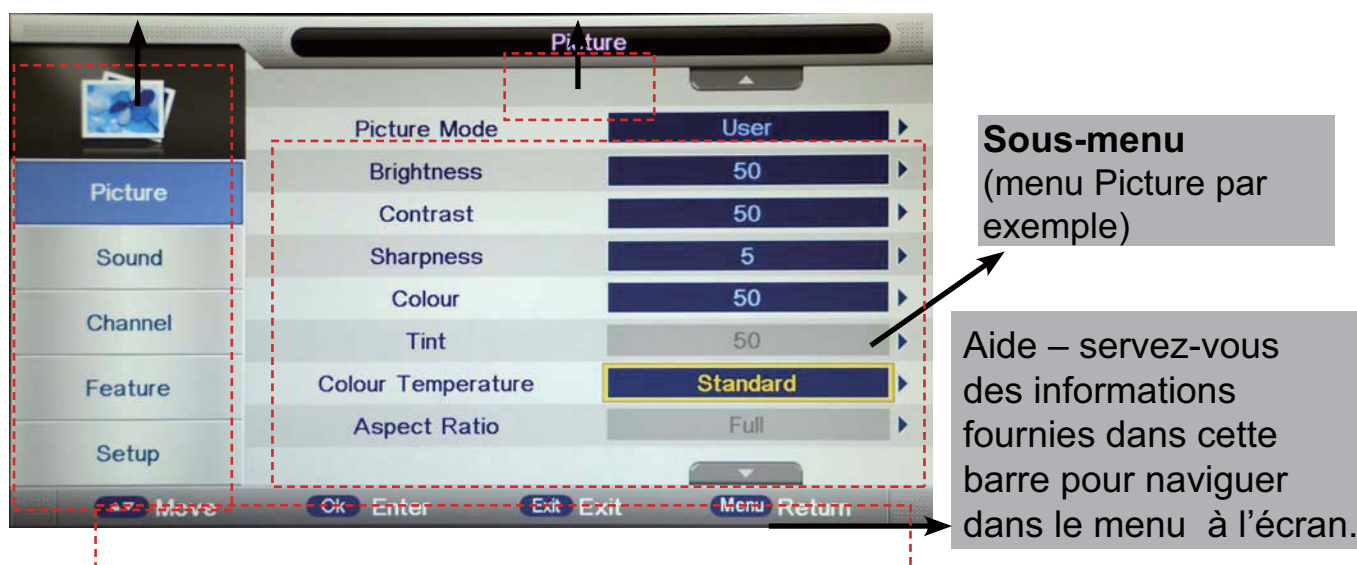

Utilisez la touche ^ / ∨ pour sélectionner le menu principal, puis appuyez sur la touche >/OK pour afficher le sous-menu. Dans le sous-menu, utilisez la touche ^ / ∨ pour sélectionner un élément, appuyez sur la touche >/OK pour ouvrir le menu de paramétrage, puis appuyez sur la touche </> pour effectuer le réglage ou sur ^ / ∨ pour effectuer une sélection, et appuyez sur OK / </> pour confirmer.

* (Appuyez sur la touche MENU / pour revenir au menu de niveau supérieur.)

* (Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.)

Menu à l'écran

1. Menu Picture



Description

Picture Mode : pour sélectionner un mode d'image (Dynamic, Standard, Mild ou User).

Brightness : pour régler le niveau de noir de l'image.

Contrast : pour régler le niveau de contraste de l'image.

Sharpness : pour régler la netteté (grisé et non valide en mode VGA/PC).

Colour : pour régler la couleur de l'image à partir du noir et blanc.

Tint : pour contrôler la nuance (mode NTSC uniquement).

Colour Temp. : pour sélectionner le mode de température de température optimal pour vos yeux (Warm, Cool, Standard).

Aspect Ratio : pour changer le format de l'écran : 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 ou Panorama, etc.

Noise Reduction : si le signal reçu est trop faible, cette fonction permet de réduire le niveau de bruit vidéo. Les options disponibles sont Off, Low, Middle et High.

Menu à l'écran

2. Menu Son



Description

Sound Mode : pour sélectionner le mode de son. Les modes suivants sont disponibles : Standard, Movie, Music, Speech et User.

Bass : pour régler le niveau des graves.

Treble : pour régler le niveau des aigus.

Balance : pour régler la sortie audio entre les haut-parleurs droit et gauche.

Surround : active/désactive le son surround.

Auto Volume Level (AVL) : maintient les volumes de toutes les sources.

SPDIF : pour sélectionner le mode spdif du téléviseur. Les options suivantes sont disponibles : Off, PCM et Auto

Menu à l'écran

3. Menu Channel (en mode de télévision analogique/numérique)



Description

Channel Management : ouvre le menu de gestion des chaînes, qui permet de modifier les chaînes.



Delete : appuyez sur la touche ROUGE pour sélectionner les chaînes à supprimer. Un message vous demandera confirmation à la sortie.

Lock : pour activer cette fonction, l'option « Lock enable » (Feature-Lock-Lock enable) doit être activée.

La touche VERTE permet de sélectionner (verrouiller) ou annuler (déverrouiller) la chaîne. Vous devrez entrer le mot de passe correct pour pouvoir visualiser le programme.

Skip : la touche JAUNE permet de sauter la chaîne ou annuler le paramètre.

Le programme ne sera alors pas programmé par la touche CH+/-.

Swap : la touche BLEUE permet de sélectionner la chaîne. Appuyez sur / pour déplacer la sélection, puis appuyez sur OK pour échanger la position.

Favorite Management : permet d'ajouter ou de supprimer des chaînes sélectionnées comme favorites au moyen des touches de couleur. 4 listes de favoris sont disponibles : ROUGE-Fav1, VERT-Fav2, JAUNE-Fav3, BLEU-Fav4.



Menu à l'écran

Country : pour sélectionner du pays.

TV Connection : sélectionne le type de TNT. Les options disponibles sont : Air(DVB-T), Cable(DVB-C).

Si le verrouillage enfant est activé, entrez le mot de passe (menu Feature – Lock Password) pour lancer la recherche automatique et manuelle.

Auto Search : appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu de recherche automatique.

Sélectionnez le mode de recherche, puis appuyez sur la touche OK pour lancer la recherche automatique.



Remarque :

1. ALL : recherche automatiquement les chaînes TNT, TAT et radio.
DTV : recherche automatiquement les chaînes TNT et radio.
ATV : recherche automatiquement les chaînes TAT.

2. Pendant le réglage automatique du téléviseur, vous pouvez appuyer sur MENU pour interrompre le réglage automatique et revenir au menu de prévisualisation.

DTV Manual Search : ouvre le menu de recherche manuelle des chaînes TNT.

Appuyez sur la touche \wedge / \vee pour sélectionner l'élément « Channel », puis appuyez sur la touche $< / >$ pour sélectionner l'élément « Start ». Appuyez ensuite sur la touche $< / >$ pour lancer la recherche manuelle.




DVB-T



DVB-C

ATV Manual Search : ouvre le menu de recherche manuelle des chaînes TAT.

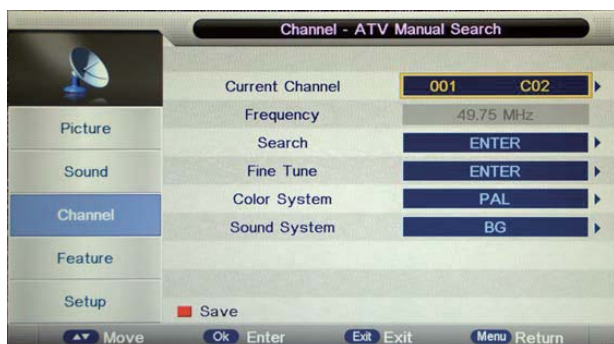

Current Channel : sélectionne la chaîne en cours pour effectuer une recherche manuelle.


Search : appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu de recherche et recherchez manuellement la fréquence au moyen de la touche $< / >$.

Fine Tune : appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu de réglage et réglez la fréquence au moyen de la touche $< / >$.

Color/Sound System : sélectionne le système de couleur et de son du programme.

Menu à l'écran

4. Menu Feature

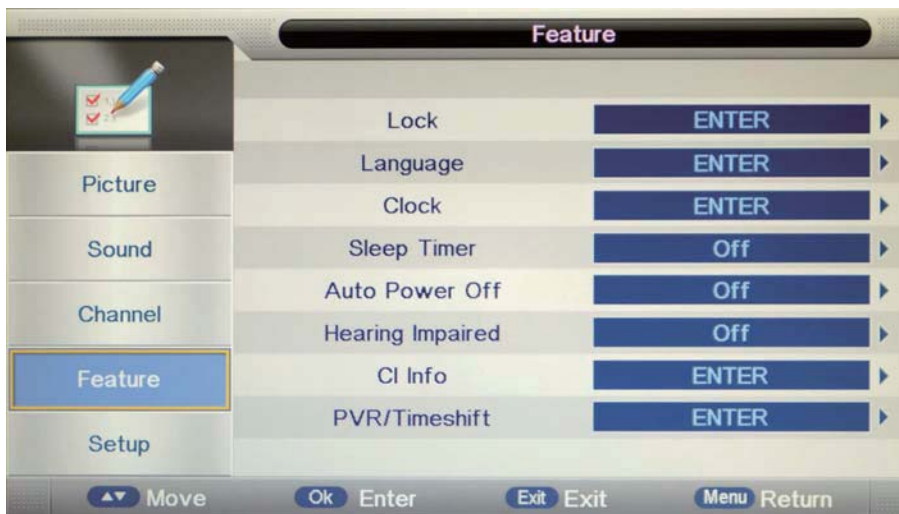

Description

Lock : menu de verrouillage de certaines fonctions du téléviseur. Une fois verrouillées, elles ne peuvent pas être utilisées ni visualisées. Vous pouvez par exemple verrouiller certaines chaînes de manière à ce qu'elles ne soient pas accessibles aux enfants ou aux clients d'un hôtel.

Pour ouvrir le menu de verrouillage, vous devez entrer un mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.



Lock enable - active/désactive le verrou.

Remarque : lorsque le verrou est activé, les fonctions de contrôle parental et de changement de code parental (en-dessous) sont verrouillées. Les fonctions de verrou (dans la gestion des chaînes), de recherche automatique, de recherche manuelle des chaînes TNT, de recherche manuelle des chaînes TAT du menu Channel sont également verrouillées.

Parental Guidance – active/désactive le contrôle parental.

Change Pin Code – appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu, saisissez le code courant, puis entrez le nouveau code et confirmez ce nouveau code.

Mode Hôtel: Entrez dans le menu de réglage de Hôtel.

Menu à l'écran

Language : permet de régler les différentes options de langues.

Clock : permet de régler l'horloge (par défaut, les informations de l'horloge sont prises automatiquement à partir du signal numérique).

Sleep Timer : permet de régler le minuteur de mise en veille. Celui-ci éteint automatiquement le téléviseur après une durée spécifiée.

Auto Power Off : le téléviseur s'éteint automatiquement si le statut ne change pas au bout d'une durée sélectionnée. Les options sont les suivantes : 1H, 2H, 4H ou Off.

Hearing Impaired : cette option fournit des informations supplémentaires et affiche les sous-titres.

CI Info : les services « à la carte » nécessitent l'insertion d'une carte à puce dans le téléviseur. Si vous êtes abonné à un tel service, votre prestataire vous aura fourni une « CAM » et une carte à puce. La CAM doit être insérée dans le port Common Interface (CO Card In).

PVR/Timeshift : menu de paramétrage pour l'enregistrement. Reportez-vous à la section Enregistrement.

Menu à l'écran

5. Menu Setup



Description

OSD Timer : permet de régler la durée pendant laquelle le menu à l'écran restera affiché avant de disparaître.

Auto SCART : la source SCART est automatiquement sélectionnée lorsque vous raccordez le téléviseur à la prise Péritel.

PC Setup : menu de changement des paramètres PC en mode PC.



Auto Adjust : configure automatiquement le paramètre de l'écran.

H/V-Position : règle la position transversale/verticale de l'écran.

Phase : règle la phase de l'horloge d'échantillonnage ADC selon le signal de synchronisation jusqu'à ce qu'une image stable soit obtenue.

Clock : règle la fréquence d'horloge jusqu'à ce que la taille de l'image soit optimisée pour l'écran.

Blue Screen : change le fond de l'écran de clair à bleu lorsqu'il n'y a pas d'entrée (disponible uniquement avec certaines sources).

Home Mode : permet de sélectionner le mode Home ou Dynamic.

Reset TV Setting – efface tous les paramètres TV configurés pour le téléviseur.

Software Upgrade : à des fins d'amélioration du produit, il peut arriver que nous développions un nouveau microprogramme. Celui-ci peut être téléchargé. Ce menu permet de mettre à jour le logiciel sur le téléviseur. Des informations supplémentaires sur la marche à suivre sont fournies avec le microprogramme. Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter le service d'assistance téléphonique ou à vous reporter à la section appropriée du site Web.

Utilisation des fonctions multimédia

Fonctions de base

1) Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande pour afficher le menu des sources d'entrée. Sélectionnez la source Media à l'aide des touches ▲ / ▼, puis appuyez sur OK pour ouvrir le menu Multimedia, comme illustré ci-dessous.



2) Insérez un périphérique USB, puis sélectionnez le mode Media (Photo, Music, Movie ou eBook). Le nom du périphérique apparaît ensuite à l'écran, comme illustré ci-dessous.



3) Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le périphérique USB, puis appuyez sur la touche OK pour ouvrir la liste des fichiers, comme illustré ci-dessous.



Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour déplacer la sélection (appuyez sur la touche OK pour sélectionner le fichier ou dérouler le dossier) ;

Appuyez sur la touche **ROUGE** pour supprimer le fichier, ou sur la touche **VERTE** pour ajouter ou supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.

Appuyez sur la touche **OK** pour ajouter ou supprimer le fichier sélectionné de la liste de lecture.

Appuyez sur la touche < pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche EXIT pour sélectionner la liste des fichiers (<) ou la vignettes (>).

Appuyez à nouveau sur la touche **EXIT** pour revenir au menu racine.


Appuyez sur la touche ► pour programmer les fichiers (à ajouter) ou les fichiers qui se trouvent dans le dossier que vous sélectionnez.

Appuyez sur la touche **STOP** et quittez le programme en plein écran. Notez l'aide fournie au bas de l'écran.

Utilisation des fonctions multimédia

1. Photo

Lecture d'une photo

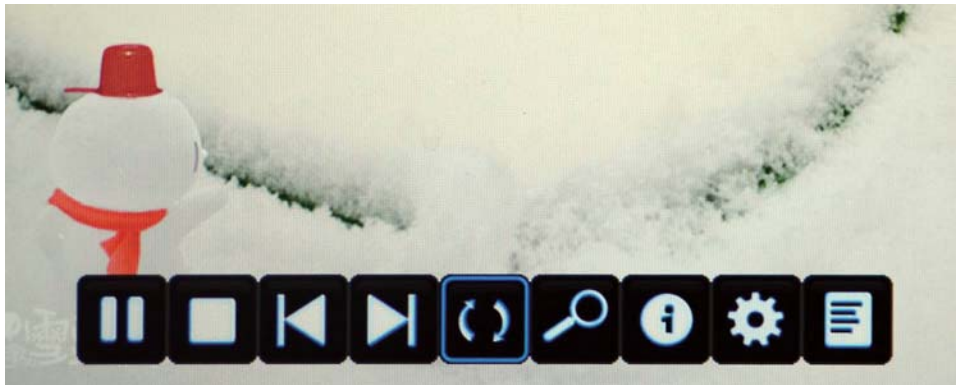

Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner l'option souhaitée, puis sur OK pour l'activer.
Remarque : pour faire réapparaître le tableau des options (si celui-ci disparaît), appuyez sur la touche OK.

- ▶/|| Affiche/met en pause la photo en cours.
- Arrête et quitte le programme en plein écran.
- ◀▶ Affiche le fichier directement précédent ou directement suivant.
- ↻ Tourne l'image (à 0, 90, 180, 270 degrés).
- 🔍 Effectue un zoom avant ou arrière sur l'image. Vous pouvez déplacer l'image au moyen des touches gauche/droite/haut/bas du pavé central en mode Zoom.
- ⓘ Affiche les informations sur le fichier en cours.
- ⚙ Affiche le menu de paramétrage des photos et sélectionne le mode de répétition, la musique de fond, la durée d'affichage du diaporama, l'effet.
- ☰ Affiche la liste de lecture.

2. Music

Lecture de musique




Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner une option dans le tableau, puis sur la touche OK pour l'activer.

- ▶/|| Lit/met en pause la musique en cours.
- Arrêt et quitte le programme de musique.
- ◀▶ Effectue une avance ou un retour rapides.
- ◀▶ Lit le fichier directement précédent ou suivant.
- ALL Permet de sélectionner le mode de répétition de la musique.
- ☰ Passe de la fenêtre Information à la fenêtre Playlist et inversement.
- ☒ Éteint l'écran (la touche BLEUE sert de bouton d'action rapide). L'écran peut être rallumé grâce à la touche de mise en marche.

Utilisation des fonctions multimédia

3. Movie

Lecture d'un film.

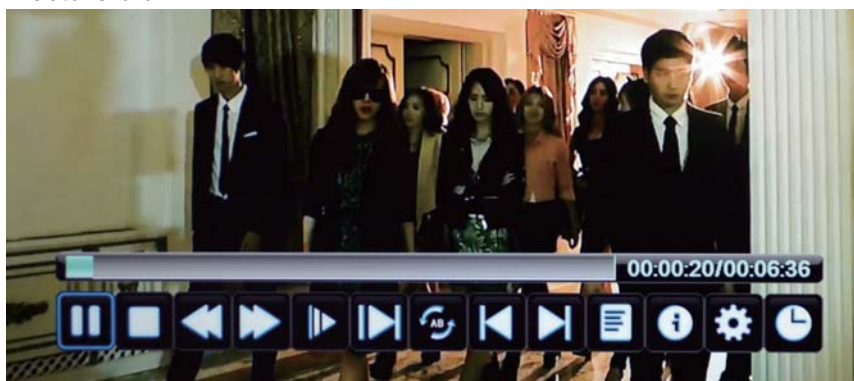

Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner une option dans le tableau, puis sur la touche OK pour l'activer.

Remarque : la touche OK permet de réafficher le tableau des options si celui-ci disparaît.

▶/|| Lit/met en pause le film en cours.

■ Arrête et quitte le programme en plein écran.

◀◀▶▶ Effectue une avance ou un retour rapides.

▶▶ Lit le film au ralenti.

▶| Lit le film en mode pas à pas.

↺ Active le mode de répétition A-B.

◀▶ Lit directement le fichier précédent ou suivant.

☰ Affiche la liste de lecture.


ⓘ Affiche les informations sur le fichier en cours.

⚙ Affiche le menu de paramétrage de film et paramètre le programme, le sous-titrage, le mode audio et le mode de répétition.

🕒 Mode « Goto ». Il permet d'entrer une position et de lancer la lecture directement depuis ce point.

4. eBook

Lecture d'un texte.

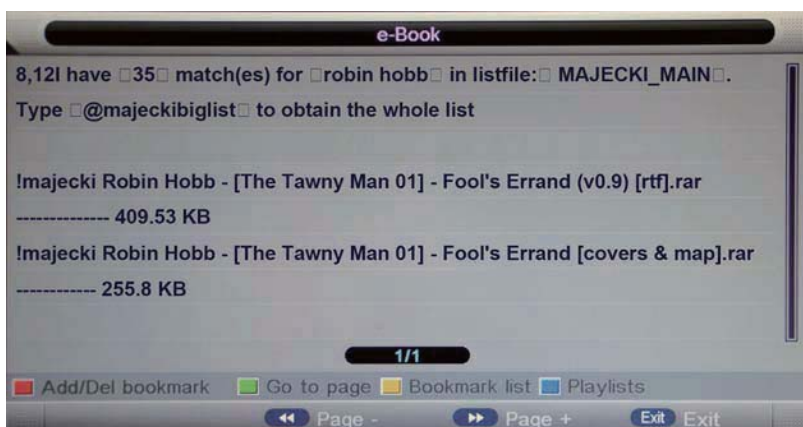

◀◀▶▶ Passe à la page précédente/suivante du texte.

Touche ROUGE : ajoute ou supprime le marque-page.

Touche VERTE : ouvre directement la page indiquée.


Touche JAUNE : affiche la liste des marque-page.

Touche BLEUE : affiche la liste de lecture.

Enregistrement

Paramètres PVR


Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez le menu Feature-PVR/Timeshift puis appuyez sur la touche à OK pour ouvrir le menu ci-dessous :

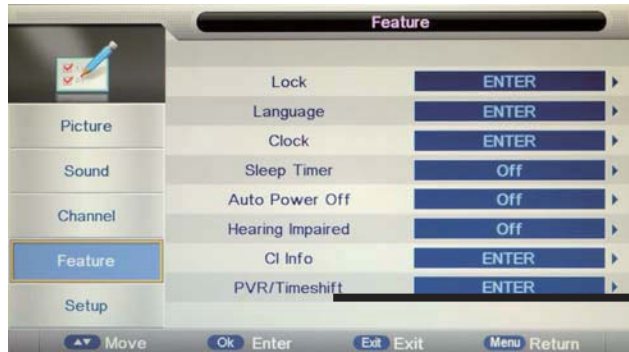

1) Record File Format

Permet de sélectionner le format de fichier d'enregistrement (TS ou PS) à utiliser pour l'enregistrement sur le périphérique USB.

2) Partition Select

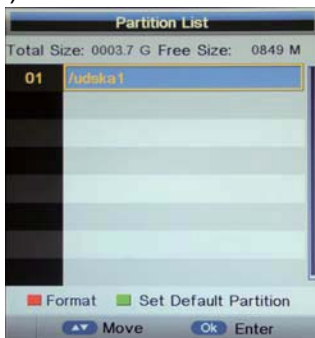

Informations sur le périphérique USB

Format : appuyez sur la touche **ROUGE** pour formater le périphérique USB sélectionné.

Set Default Partition : appuyez sur la touche **VERTE** pour configurer la partition sélectionnée comme partition par défaut. Les enregistreurs sont stockés dans la partition par défaut. Celle-ci doit être reconfigurée si la partition par défaut est pleine ou en cours d'enregistrement.

3) Timeshift Buffer

Configurez le mode de temporisation : 30 mins, 1 h, 2 h.

4) Timer

Ouvrez le menu Timer pour configurer les paramètres d'enregistrement du planning.



Appuyez sur la touche jaune pour ajouter.



Recorder : active/désactive la fonction d'enregistrement.

Type : sélectionne le type de programme à enregistrer.

Channel : sélectionne la chaîne à enregistrer.

Start Time : configure l'heure de départ de l'enregistrement du programme.

Durée : configure la durée de l'enregistrement.


Date : sélectionne la date de l'enregistrement.

Mode : sélectionne le mode d'enregistrement.

Enregistrement

5) Record List

Affiche la liste des enregistrements.

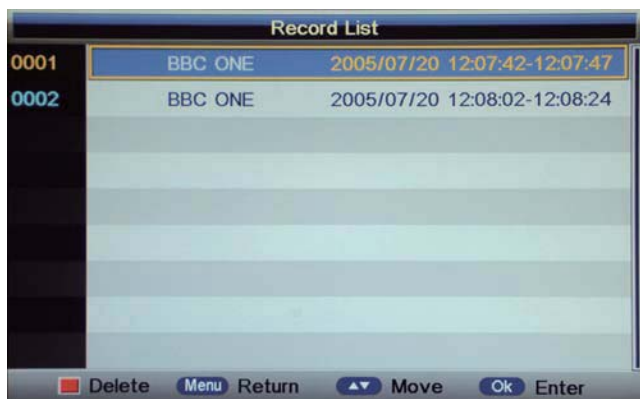

Delete : appuyez sur la touche **ROUGE** pour supprimer le plan d'enregistrement sélectionné.

6) Recorder Start

Appuyez sur la touche **OK** pour commencer l'enregistrement (même fonction que la touche **REC** de la télécommande).

EPG et Timer Record

Appuyez sur la touche EPG de la télécommande pour afficher le menu EPG.



EPG mode : appuyez sur la touche **ROUGE** pour changer le mode d'affichage EPG.

Daily mode : affiche les informations sur les programmes à diffuser par jour.

Weekly mode : affiche les informations sur les programmes à diffuser par semaine.

Reminder : affiche un rappel à l'écran. Appuyez une fois sur la touche **VERTE** pour vous rappeler de regarder un programme, et une seconde fois vous rappeler d'enregistrer un programme. Les programmes apparaîtront dans le menu Timer et le programme sera enregistré automatiquement en fonction des paramètres configurés.

Previous/Next day : appuyez sur la touche **JAUNE/BLEUE** pour afficher les programmes du jour précédent ou suivant.

Enregistrement

Enregistrement

Appuyez sur la touche REC de la télécommande pour lancer l'enregistrement en mode TNT. Un message apparaît à l'écran. Sélectionnez OK, puis appuyez sur OK pour lancer l'enregistrement. Un signe apparaît alors à l'écran.



Remarque :

- Assurez-vous que le périphérique USB est bien raccordé au téléviseur.
- Assurez-vous que la vitesse et l'espace libre du périphérique USB sont suffisants.
- Appuyez sur la touche STOP pour quitter le mode d'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton de liste d'enregistrement pour afficher la liste. Vous pouvez également lancer la lecture du programme sélectionné. L'enregistrement s'effectue alors parallèlement, et le menu d'enregistrement apparaît lorsque vous quittez la liste d'enregistrement.
- Vous pouvez également lire le programme enregistré en mode Multimedia.

Timeshift

Appuyez sur la touche **II PAUSE** de la télécommande pour lancer le timeshift en mode TNT. Un message apparaît à l'écran. Sélectionnez OK, puis appuyez sur OK pour lancer le timeshift. Un signe apparaît alors à l'écran, et l'écran est gelé



Remarque :

- Assurez-vous que le périphérique USB est bien raccordé au téléviseur.
- Assurez-vous que la vitesse et l'espace libre du périphérique USB sont suffisants.
- Appuyez sur la touche STOP pour quitter le mode Timeshift.
- Appuyez sur la touche PLAY pour lancer le programme en cours d'enregistrement depuis le début tandis que l'enregistrement se poursuit.
- Le menu de durée du Timeshift (coin supérieur gauche de l'écran) indique le temps qui sépare l'image à l'écran de l'image diffusée en live.
- Pendant l'enregistrement, si le signal est perdu, l'enregistrement s'interrompt jusqu'à ce que le signal soit à nouveau stable.

DVD

Fonctions de base

Appuyez sur le bouton de mise en marche du téléviseur ou de la télécommande, puis appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner le mode DVD.

Si aucun disque n'a été inséré dans le lecteur de DVD, l'écran affiche le message « NO DISC ».

Insérez le disque en vous reportant au pictogramme situé à côté du logement du disque.

Ne touchez pas la surface de lecture.

Tenez le disque par les bords et placez-le dans le tiroir. Le lecteur tire automatiquement le disque à l'intérieur du lecteur.

Pour éjecter le disque, appuyez sur le bouton EJECT du téléviseur ou la touche ▲ de la télécommande.

Mode de configuration du DVD

Le mode de configuration dispose de plusieurs menus de configuration : General Setup Page, Audio Setup Page, Dolby Digital, Setup, Preference Page.

La sélection des articles du menu s'effectue via les flèches de navigation, le bouton SETUP et le bouton OK.

Appuyez d'abord sur le bouton SETUP pour ouvrir le menu SETUP, puis appuyez sur la flèche de direction vers la droite pour ouvrir le sous-menu suivant.

Appuyez à nouveau sur SETUP pour quitter le menu de configuration.

Réglage général

TV Display

4:3 Pan Scan

Ce format est sélectionné lorsque le lecteur de DVD est relié à un téléviseur normal. Les images grand écran s'affichent à l'écran mais certaines parties sont tronquées.

4:3 Letter Box

Ce format est sélectionné lorsque le lecteur est relié à un téléviseur normal. Les images grand format s'affichent à l'écran avec une bande noire en bas et en haut.

Wide

Ce format est sélectionné lorsque le lecteur est relié à un téléviseur grand écran.



DVD

OSD Language

Permet de sélectionner la langue qui sera utilisée pour l'affichage à l'écran.



Screen Saver

Active l'économiseur d'écran. L'image de l'économiseur apparaît lorsque le lecteur de DVD s'arrête ou que l'image est gelée pendant quelques minutes. Le rôle de l'économiseur d'écran est de protéger l'écran.

- . On (active l'économiseur d'écran)
- . Off (désactive l'économiseur d'écran)



Last Memory

Permet de configurer la « dernière mémoire ». Cette fonction peut être paramétrée à « On » ou « Off ».

Si l'option « On » est sélectionnée, lorsque la machine est éteinte puis remise en marche, elle reprend là où elle s'était arrêtée.

Si l'option « Off » est sélectionnée, lorsque la machine est rallumée, la configuration par défaut est sélectionnée.

- . On (active la mémoire)
- . Off (désactive la mémoire)



DVD



Réglage AUDIO

DVD

. Speaker Setup

Dans la page « Audio Setup », appuyez sur la touche  pour sélectionner « Speaker Setup », puis appuyez sur « OK ENTER » ou sur  (lecture) dans la page « Speaker Setup ».




Downmix

. LT/RT

Avec un disque comportant une piste sonore à plusieurs canaux, le signal de sortie est dirigé vers les canaux gauche et droit.

Stereo

Avec un disque comportant une piste sonore à plusieurs canaux, le signal de sortie est dirigé vers la sortie stéréo

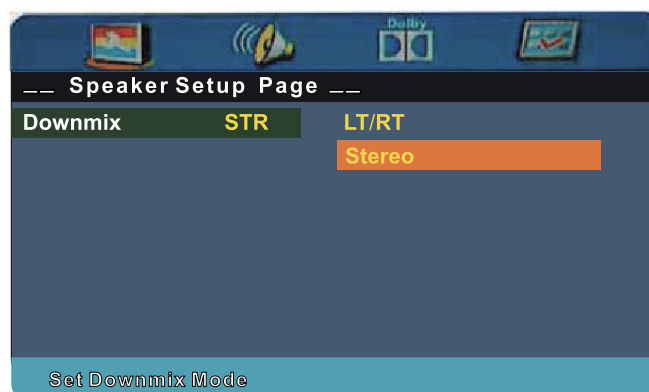


DVD


Réglage Dolby Digital

Dynamic

Cette option sert à configurer le taux de compression afin de contrôler le contraste du son.

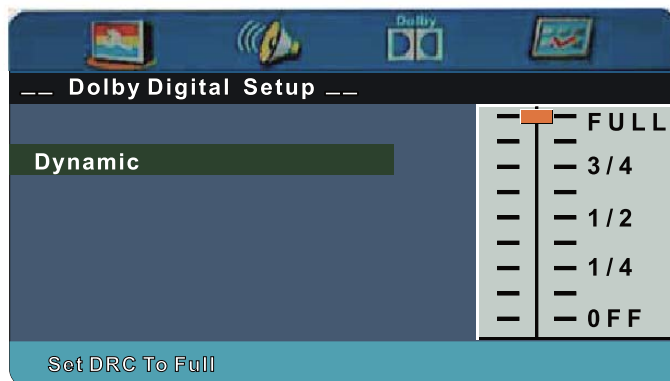

Réglage de préférence

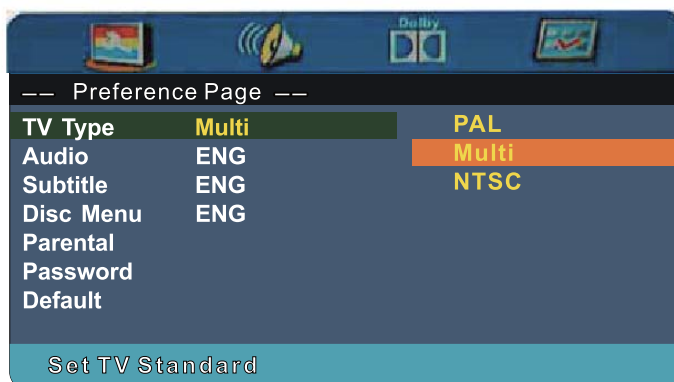

Appuyez deux fois sur STOP pour ouvrir la page Preference Page ou NO disc.

TV Type

-PAL

Cette option est sélectionnée lorsque le lecteur est relié à un téléviseur PAL.

-MULTI

Le lecteur configure le système de télévision en fonction du disque inséré dans le tiroir.


-NTSC

Cette option est sélectionnée lorsque le lecteur est raccordé à un système de télévision NTSC.

Audio


Si le disque a été enregistré dans l'une des langues disponibles, il pourra être lu dans cette langue. Dans le cas contraire, la langue enregistrée sera utilisée.

DVD

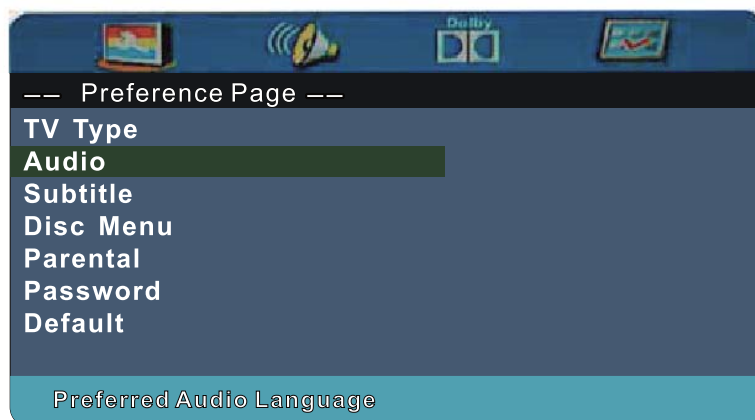


Subtitle

Si le disque a été enregistré dans l'une des langues disponibles, le sous-titrage pourra être affiché dans cette langue. Dans le cas contraire, la langue enregistrée sera utilisée.

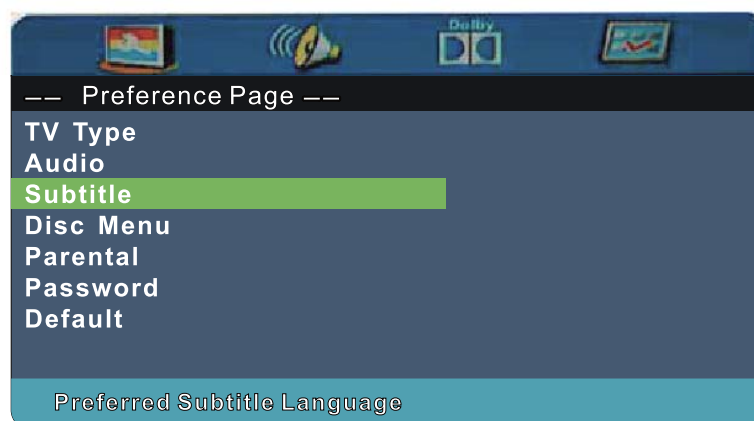

Disc Menu

Si le disque a été enregistré dans l'une des langues disponibles, le menu pourra être affiché dans cette langue. Dans le cas contraire, la langue enregistrée sera utilisée.

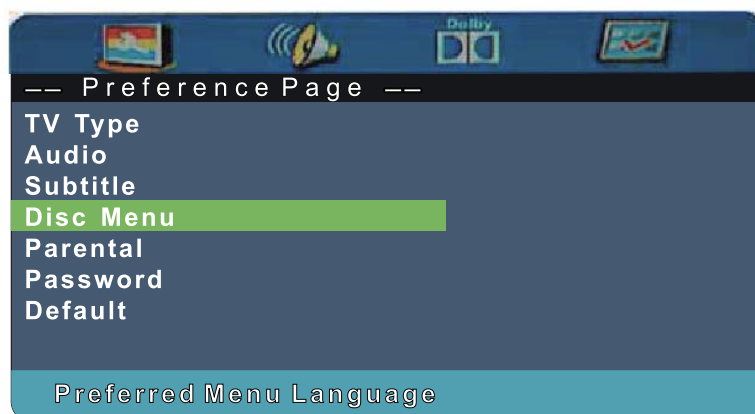

DVD

Parental

Si la fonction de contrôle parental a été sélectionnée avec les DVD, vous pouvez choisir un classement en fonction du classement du disque ou de vos préférences. Si PG est sélectionné par exemple, les DVD dont le classement est supérieur à PG ne peuvent pas être lus.

KID SAFE

G

PG


PG 13

PGR

R

NC 17


ADULT

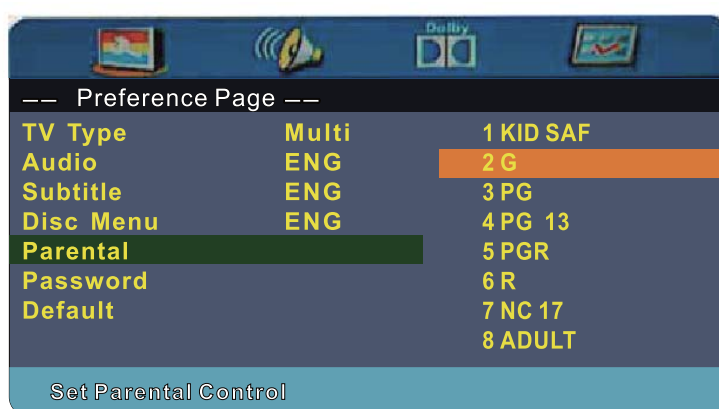



Password

Vous pouvez changer le mot de passe demandé pour changer le classement associé à la fonction de contrôle parental.

REMARQUE : le mot de passe par défaut est 123456

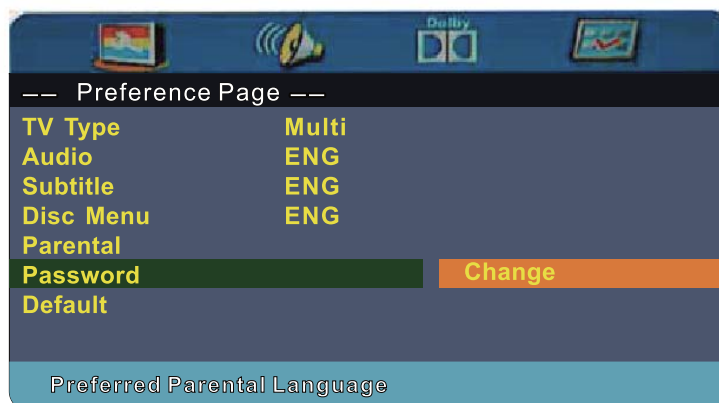


DVD

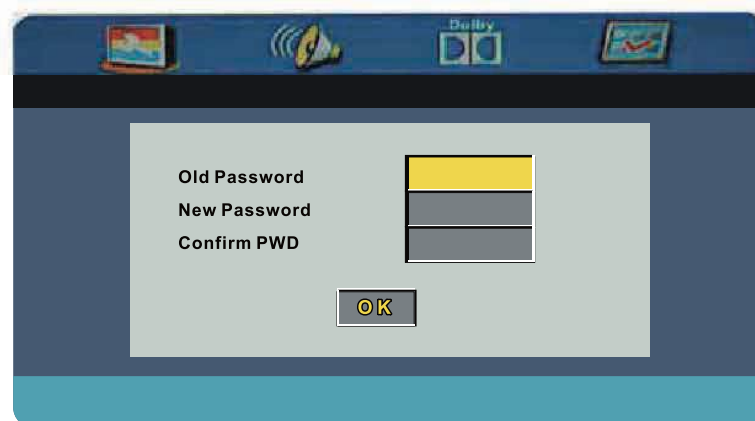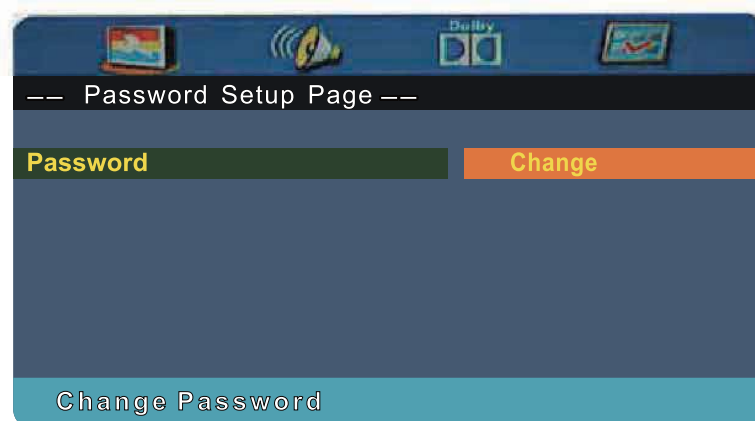

Default

Les paramètres configurés par défaut en usine peuvent être réinitialisés. Pour ce faire, sélectionnez RESET et appuyez sur OK.

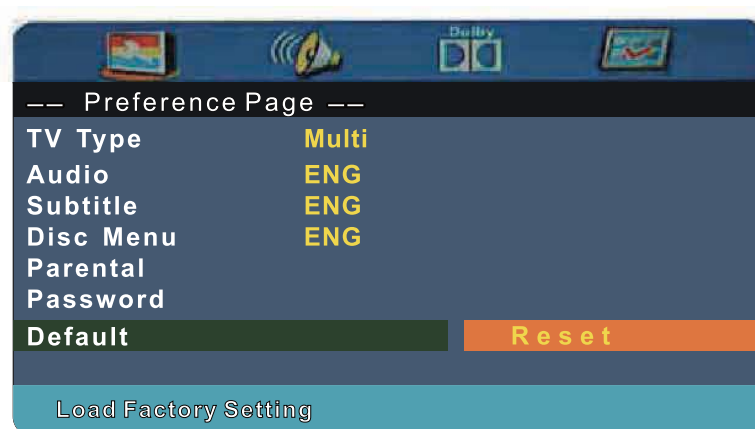

Résolution des pannes

Si l'écran ne fonctionne plus ou que la performance se détériore nettement, procédez aux vérifications suivantes. Pensez à vérifier les périphériques afin de repérer la source de la panne. Si l'écran ne fonctionne toujours pas comme il le devrait, appelez le service d'assistance téléphonique.

Pas de courant

- Vérifiez tous les raccordements au téléviseur.
- Appuyez sur la touche de mise en marche ou la touche de mise en veille de la télécommande.

Pas d'image ou de son

- Vérifiez que le téléviseur est bien branché et sous tension.
- Vérifiez que l'antenne est bien branchée.
- Testez le fonctionnement avec un autre programme.

Mauvaise qualité d'image

- Vérifiez le raccordement de l'antenne.
- Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.
- Modifiez les paramètres d'image : luminosité, couleur, netteté, contraste, nuances.
- Vérifiez que le téléviseur ne se trouve pas trop près d'appareils électriques qui pourraient provoquer des interférences radio.

Pas de couleur

- Réglez le paramètre de couleur.
- Vérifiez que le programme est bien diffusé en couleurs.
- Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.

Le téléviseur ne répond pas aux commandes de la télécommande

- Vérifiez que l'espace entre la télécommande et le téléviseur n'est pas obstrué.
- Vérifiez que la télécommande se trouve dans la portée de fonctionnement.
- Vérifiez que les piles de la télécommande ne sont pas usées ou en fin de vie.

Ce téléviseur est conçu pour une utilisation domestique et enregistré comme étant sans danger pour les ondes électromagnétiques. Vous pouvez donc l'utiliser partout où vous le souhaitez.

Spécifications techniques

