



ENROULEUR BRICOLAGE & GARAGE

Notice d'utilisation



CE



Merci de prendre connaissance et de vous assurer de la compréhension complète de cette notice avant utilisation du produit.

Enrouleur Bricolage & Garage

Notice d'utilisation

Sommaire

1.	CONSIGNES DE SECURITE	2
2.	DESCRIPTION	3
3.	CONSEILS D'UTILISATION	3
4.	ENTRETIEN/NETTOYAGE	3
5.	CARACTERISTIQUES	3
6.	DECLARATION DE CONFORMITE	4
7.	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	4
8.	SERVICE APRES-VENTE	4

1. CONSIGNES DE SECURITE

Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse. Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

L'appareil doit exclusivement être employé conformément à son affectation. Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme. Pour les dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le fabricant décline toute responsabilité et seul l'opérateur/l'exploitant est responsable.

Vérifier que le câble ne présente aucun signe de dommage ou de vieillissement, dans le cas contraire ne pas utiliser votre enrouleur. Ne pas l'utiliser également si vous avez un doute.

Ce produit n'est pas un jouet, le tenir hors de portée des enfants.

Eviter les chocs et les chutes de l'appareil.

Ne pas exposer l'enrouleur à une chaleur excessive, à des outils coupants, des flammes ou des produits chimiques.

Ne pas maltraiter le cordon. Ne pas débrancher le cordon en tirant sur le câble mais tirer la prise.

Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher un outil.

Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, de produits chimiques, d'arêtes ou de parties en mouvement.



Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de chocs électriques.

Si le câble est endommagé, veuillez le faire remplacer par votre revendeur ou son service après-vente ou encore par une personne de qualification semblable afin d'éviter tout choc électrique.

Le câble doit être entièrement déroulé avant utilisation.

Conserver et utiliser le câble dans un lieu sec et propre.

Ne pas laisser l'appareil sans surveillance.

Ne pas utiliser l'enrouleur à proximité de matériaux inflammables ou de gaz.

N'essayez pas de modifier l'apparence de cet appareil. Ne changez aucune pièce de ce dernier et ne l'utilisez pas de manière anormale.

Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Vérifier que le câble ne soit pas sur des chemins passants.

Toujours débrancher le câble avant tout nettoyage, lors d'ajustements ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

Si la protection thermique se déclenche, laisser le câble refroidir avant une nouvelle utilisation.

Si la protection thermique se déclenche de façon permanente, ne plus utiliser l'enrouleur. Contrôler que le niveau de tension maximum soit respecté et que le câble soit entièrement déroulé ; si le problème persiste contacter votre revendeur.


La tension du réseau doit correspondre aux indications figurant sur l'appareil. S'assurer que la source d'alimentation choisie est compatible et peut être utilisée. Ne pas mettre les doigts dans les prises.



Un usage inapproprié peut entraîner des risques de décharge électrique, de surchauffe, ou d'incendie.

2. DESCRIPTION

Fig.1 : Enrouleur Bricolage & Garage

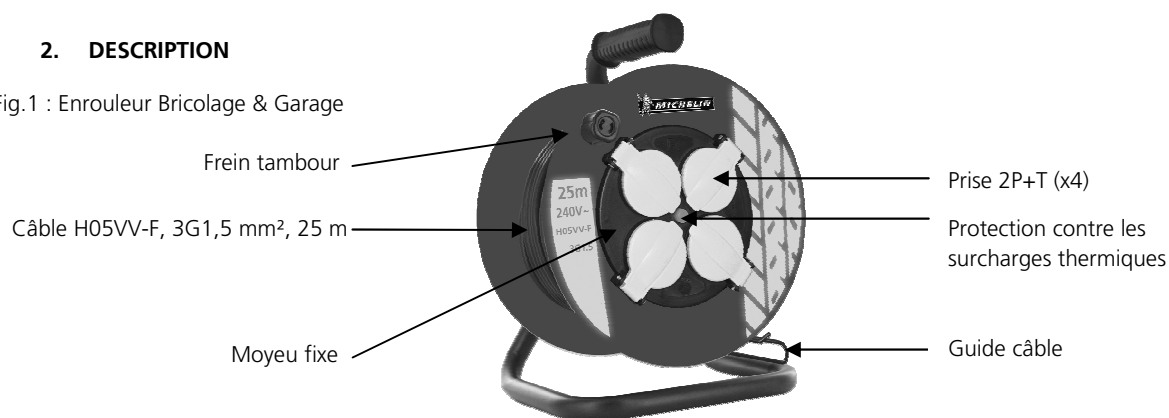

DONNEES GENERALES	
Description	Enrouleur Bricolage & Garage
Référence	M41P61
Code EAN 13	3700538705190
Normes	CE

Cet enrouleur est livré avec :

- Un sac de protection et de transport
- Une notice d'utilisation

Le fabricant se réserve la faculté d'apporter sans obligation de préavis les modifications qu'il jugera nécessaires à la construction.

3. CONSEILS D'UTILISATION

- Avant utilisation :

Vérifier que le carton ne soit pas endommagé.

Votre enrouleur est livré prêt à l'emploi.

- Utilisation :

Dérouler entièrement le câble. Branchez-le à une alimentation électrique. Branchez ensuite vos appareils aux prises encastrées.

4. ENTRETIEN/NETTOYAGE

Cette opération doit toujours être effectuée après avoir débranché l'enrouleur de l'alimentation électrique.

Utiliser un chiffon doux et propre.

Ne jamais utiliser d'abrasif, de décapants ou tout autre produit chimique.

Tenir hors d'humidité l'ensemble des composants électriques de l'appareil

5. CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES ENROULEUR	
Câble H05VV-F, 3G1,5mm ² , 25m	Fournie avec un sac de protection et de transport
4 prises 2P+T encastrées	Fig. 2 : Dimensions 19 cm 27,8 cm 36,5 cm
Puissance maximale : 1100 W Enroulé / 3200 W Déroulé	
Tension nominale : 240 V~	
Courant maximum : 16 A	
Protection contre les surcharges thermiques	
Cadre en acier trempé	
Corps en polypropylène résistant aux chocs et aux impacts	
IP20 : utilisation intérieure uniquement	
Classe de protection électrique : I	Poids : 4000 g

6. DECLARATION DE CONFORMITE



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nom du (des) Produit(s) : **ENROULEUR BRICOLAGE & GARAGE**

Famille du (des) Produit(s) : **M41P6Y**

Référence(s) MLL : **M41P61** – H05VV-F 3G1.5 mm² 25 m

M41P62 – H05VV-F 3G1.5 mm² 40 m

Nous certifions sous notre pleine responsabilité que le(s) produit(s) mentionné(s) ci-dessus est (sont) fabriqué(s) selon les Directives Européennes :

- 2006/95/CE relative aux équipements électriques destinés à être utilisés dans certaines limites de tension.

Hervé GUILLAUME
Président Directeur Général

1 rue Pierre et Marie Curie – 63200 RIOM – Tél. : +33 (0)4.73.64.73.73 – Fax : +33 (0)4.73.64.73.89

S.A. au capital de 1 175 824 Euros – SIREN N° 390 380 533 – RCS Clermont-Ferrand – TVA FR 83 390 380 533

7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT




Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



Contient des matériaux recyclables.

8. SERVICE APRES-VENTE

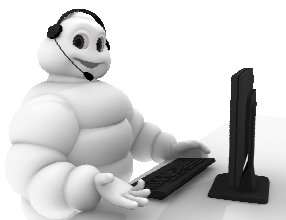

Pour toute demande d'information, remarque ou suggestion merci de contacter notre service consommateur au numéro suivant : **+33 (0) 810 901 088** où par mail à l'adresse suivante : michelin@finatech.fr

Ce produit a été manufacturé avec la plus grande attention ce qui devrait vous assurer des années d'utilisation (si utilisation normale). Si malgré tout votre enrouleur tombe en panne dans les 2 années qui suivent la date d'achat, nous vous invitons à contacter votre revendeur. Merci de conserver votre ticket de caisse comme justificatif de garantie.

Distribué sous licence par Finatech Entreprises :
1 rue Pierre et Marie Curie
ZA le Maréchat
63200 RIOM – France

RCS n°390 380 533

MICHELIN et/ou le bonhomme Michelin et/ou BIBENDUM
sont des marques commerciales, déposées et utilisées avec
la permission du groupe Michelin.

© 2013 Michelin

www.michelin.com