



# FICHE TECHNIQUE : PSA378CP

PSA378CP

		Remarques
Marque compatible	Peugeot / Citroën	
Nombre de boutons	3	
Fonction des boutons	Portières, phare	
Profil de la lame	Fraisée	VA2 / HU83
Type de lame	Rétractable	
Lame fournie	Non	
Lame interchangeable	<b>Oui</b>	Lame goupillée sur pivot
Pile type / Emplacement	CR1620 / Sur circuit	

### Véhicules concernés - liste non exhaustive

- ▶ **Lame VA2:** Peugeot 107 2004~2005, 1007 ≥ 2004, 407 2004~2011, Partner ≥ 2002, Ranch 2002~2007 || Citroën C1 ≥ 2004, C2 ≥ 2003, C3 ≥ 2002, C4 ≥ 2005, C5 2006~2008, C6 ≥ 2006, Berlingo ≥ 2002
- ▶ **Lame HU83:** Peugeot 207 ≥ 2006, 307 2001~2009, 308 ≥ 2007, 807 ≥ 2002, 3008 ≥ 2009, 5008 ≥ 2009, Expert ≥ 2007, RCZ ≥ 2010 || Citroën C4 Picasso ≥ 2006, C5 ≥ 2008, C8 ≥ 2002, Dispatch ≥ 2007, Jumpy ≥ 2007



LAME



VA2

▶ largeur: 7,35 mm

LAME



HU83

▶ largeur: 8,20 mm

HOUSSE SILICONE



1


DÉCLIPSEZ LA COQUE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PLAT.

#### RÉCUPÉRER :

1 - LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE EN LE SAISISANT PAR LES BORDS. ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LA SURFACE DU CIRCUIT. LA PILE ET LE CONTACTEUR SONT INCLUS DANS LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE

2- LA LAME TAILLÉE APRÈS AVOIR SORTI LA GOUPILLE

2

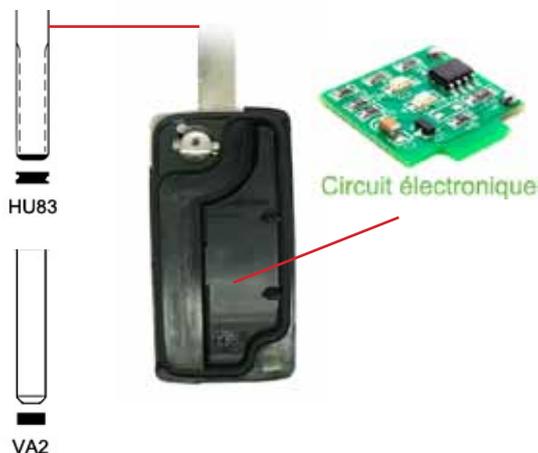

**A)** INSÉREZ LA LAME TAILLÉE DANS LA FENTE SUPÉRIEURE, REMPLACEZ LA GOUPILLE ET SERREZ AVEC UNE PINCE

**B)** SUR LA NOUVELLE COQUE, REMPLACEZ :  
1- LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE AVEC SA PILE

**C)** REFERMEZ



SWITCH



CHASSE GOUPILLE



#### Note :

La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Observez comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique. Pour retirer les lames, vous pouvez vous aider du **chasse goupille**.