Bluetooth®

Connessione Bluetooth

1. **Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo.**
2. **Sul dispositivo, visualizzare la schermata dell'elenco dei dispositivi Bluetooth collegati.**
3. **Toccare [ ].**
4. **Toccare [ ].**
   Compare la schermata di ricerca del dispositivo.
5. **Toccare [Sì] per iniziare la ricerca.**
   Toccare [ ] se l'unità è già collegata a un altro dispositivo.
6. **Toccare il dispositivo desiderato sullo schermo.**

NOTA

Se l'unità è già collegata a un altro dispositivo, potrebbe comparire un messaggio. Toccare [OK] sul messaggio.

7. **Toccare [Sì] per accoppiare il dispositivo.**
8. **Eseguire l'operazione di associazione azionando il dispositivo.**
   Dopo la registrazione del dispositivo, il sistema stabilisce una connessione Bluetooth. Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato il nome del dispositivo nell'elenco.

SUGGERIMENTI

Dopo aver collegato lo smartphone compatibile con Android Auto mediante Bluetooth, lo smartphone si potrà collegare automaticamente con Android Auto Wireless al momento della successiva connessione Bluetooth, per esempio ruotando il commutatore di accensione su (ACC ON). Quando si avvia la funzione Siri sul proprio iPhone, lo schermo dell'unità passa alla schermata delle chiamate vivavoce mentre l'iPhone è collegato all'unità mediante Bluetooth.

NOTE

Se sono già stati associati cinque dispositivi, compare il messaggio che richiede la conferma di eliminare il dispositivo registrato. Se si desidera eliminare il dispositivo, toccare [Accetto]. Se si desidera eliminare un altro dispositivo, toccare [Vai] nell'elenco dispositivi] ed eliminare i dispositivi manualmente (pagina 13).
Se il dispositivo supporta il metodo SSP (Secure Simple Pairing), sul display di questo prodotto compare un numero di sei cifre. Toccare [Sì] per accoppiare il dispositivo.

Impostazioni Bluetooth

1 **Toccare** [≡].

2 **Toccare** [⚙], **quindi [Impostazioni Bluetooth].**

⚠ ATTENZIONE

Non spegnere questo prodotto né disconnettere il dispositivo mentre è in corso il funzionamento delle impostazioni Bluetooth.

Voce del menu	Descrizione
[Connessione]	Attivare per connettere automaticamente l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso.
[Ripetizione automatica]	(pagina 17)
[Ricerca]	Ricerca dei dispositivi mobili.
[Cancellazione memoria Bluetooth]	Toccare [OK] per cancellare la memoria Bluetooth.
[Lista dispositivi appaiati Bluetooth]	Visualizza l'elenco dei dispositivi appaiati. Toccare [🗑] per eliminare il dispositivo registrato. Toccare [✱] per attivare/disattivare le chiamate vivavoce o l'audio Bluetooth. **SUGGERIMENTO** Eseguire le operazioni sullo schermo del dispositivo selezionato (pagina 13) per commutare il dispositivo da collegare con Apple CarPlay o Android Auto.
[Informazioni dispositivo Bluetooth]	Visualizzazione del nome dispositivo di questo prodotto.

Chiamate vivavoce

Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare previamente il telefono cellulare a questo prodotto tramite Bluetooth (pagina 14).

⚠ ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, evitare il più possibile di parlare al telefono durante la guida.

Esecuzione di una chiamata

1 **Toccare** [⋮⋮].

2 **Toccare** [📞].
Viene visualizzata la schermata menu Telefono.

3 **Toccare una delle icone di chiamata sulla schermata del menu Telefono.**

SUGGERIMENTI

Nella schermata del menu superior non è disponibile mentre Android Auto è attivo. In tal caso, usare la funzione Android Auto del telefono.
Verificare che le chiamate vivavoce mediante Bluetooth siano attivate, se nella schermata del menu superiore (pagina 13) non fosse disponibile.

	Sincronizzare le seguenti voci. Stato ricezione del telefono cellulare corrente Stato della batteria del telefono cellulare corrente
	Sincronizza manualmente i contatti dalla rubrica di questo cellulare. **Collegare il telefono**
	Uscita dalla rubrica telefonica Selezionare un contatto presente nella rubrica telefonica. Toccare il nome desiderato nell'elenco, quindi selezionare il numero di telefono. **SUGGERIMENTI** I contatti sul telefono saranno automaticamente trasferiti al prodotto. Aggiornare la rubrica manualmente.
	Uscita dalla cronologia chiamate Effettuare una chiamata da una chiamata ricevuta , da una chiamata effettuata o da una chiamata persa .
	Immissione diretta del numero di telefono Toccare i tasti numerici per immettere il numero di telefono, quindi toccare per effettuare una chiamata.

Per terminare la chiamata

1 **Toccare .**

Accettazione di una telefonata

1 **Toccare per rispondere alla chiamata.**
Toccare per terminare la chiamata.

SUGGERIMENTI

Toccare mentre una chiamata è in attesa, passare all'interlocutore.
Toccare mentre una chiamata è in attesa per rifiutare la chiamata.

Impostazione del telefono

1 **Toccare .**

2 **Toccare , quindi [Impostazioni Bluetooth].**

Voce del menu	Descrizione
[Risposta auto]	Attivare per rispondere automaticamente alle chiamate in arrivo.

Regolazione del volume di ascolto dell'interlocutore

Con questo prodotto è possibile regolare il volume di ascolto dell'interlocutore.

1 **Toccare per alternare tre livelli di volume.**

Note riguardanti le chiamate in vivavoce

▸Note generali

Non è garantita la connessione con tutti i telefoni cellulari dotati di tecnologia wireless Bluetooth.
Durante l'invio e la ricezione di dati e voce mediante tecnologia Bluetooth, la distanza in linea d'aria tra questo prodotto e il telefono cellulare deve essere di 10 metri al massimo.
Con alcuni telefoni cellulari, lo squillo potrebbe non essere prodotto dai diffusori.
Se sul telefono cellulare si seleziona la modalità riservata, le chiamate vivavoce potrebbero essere disabilitate.

▸Registrazione e cancellazione

La procedura varia a seconda del tipo di telefono cellulare. Per ulteriori informazioni al riguardo, vedere il manuale di istruzioni del telefono cellulare.
Se il trasferimento della rubrica telefonica non funziona, scollegare il telefono e ripetere la procedura di accoppiamento dal telefono al prodotto.

▸Esclusione e ricezione delle chiamate

Nelle seguenti situazioni si potrebbero avvertire dei disturbi:
- Quando si risponde alla chiamata tramite il pulsante sul telefono.
- Quando l'altro interlocutore riaggancia.

Se l'interlocutore non riesce a sentire ciò che si dice per la presenza di eco, abbassare il volume per le chiamate vivavoce.
Con alcuni telefoni cellulari, la chiamata vivavoce potrebbe non funzionare, anche premendo il pulsante di accettazione sul telefono cellulare quando arriva una chiamata.

▸Cronologia delle chiamate ricevute ed effettuate

Non è possibile effettuare una chiamata verso un numero sconosciuto (nessun numero telefonico) dalla cronologia delle chiamate ricevute.

► Trasferimento della rubrica telefonica

Se la rubrica telefonica del cellulare contiene più di 1 000 voci, potrebbero non essere scaricate completamente tutte le voci.
Con alcuni telefoni cellulari, questo prodotto potrebbe non visualizzare correttamente la rubrica telefonica.
Se la rubrica telefonica del telefono cellulare contiene immagini, potrebbe non essere possibile trasferire correttamente.
La funzione di trasferimento della rubrica telefonica potrebbe non essere disponibile su alcuni telefoni cellulari.

Audio Bluetooth

Prima di utilizzare il lettore audio Bluetooth, registrare e connettere il dispositivo a questo prodotto (pagina 14).

NOTE

A seconda del lettore audio Bluetooth collegato al prodotto, le operazioni disponibili con questo prodotto possono essere limitate ai seguenti due livelli:
… A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, profilo di distribuzione audio avanzata): sul proprio lettore audio è possibile unicamente la riproduzione di brani.
… A2DP e AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile, profilo di controllo remoto video): è possibile la riproduzione, la pausa, la selezione di brani, ecc.
A seconda del dispositivo Bluetooth collegato al prodotto, le operazioni disponibili con questo prodotto possono essere limitate o differire dalle descrizioni di questo manuale.
Mentre si ascoltano brani sul dispositivo Bluetooth, è consigliabile utilizzare la funzione del telefono. In caso contrario, il segnale potrebbe disturbare la riproduzione dei brani.
Se si adopera un dispositivo Bluetooth connesso a questo prodotto tramite Bluetooth, la riproduzione potrebbe essere sospesa.

1 **Toccare** [≡].

2 **Toccare [Bluetooth Audio].**
Viene visualizzata la schermata di riproduzione dell'audio Bluetooth.

SUGGERIMENTO

Se nella schermata del menu superiore [Bluetooth Audio] non fosse disponibile, tentare quanto segue:
Estrarre il telefono cellulare dal cavo USB.
Verificare che l'audio Bluetooth sia stato attivato (pagina 13).

► ❚❚	Avvia la riproduzione e la pausa.
⏮ ⏭	Salta i file audio precedente/successivo.
🔁 🔁¹	Imposta la riproduzione ripetuta.
🔀	Riproduce i file in modo casuale.

Wi-Fi®

Collegando il proprio dispositivo mobile certificato Wi-Fi a questo prodotto mediante la connessione Wi-Fi, si può usare Apple CarPlay o Android Auto in wireless.

Connessione Wi-Fi

Vedere nei capitoli successivi la procedura di come eseguire la connessione Wi-Fi per ciascuna applicazione.

Apple CarPlay (pagina 40)
Android Auto (pagina 43)

Impostazioni Wi-Fi

1 **Toccare** [≡].

2 **Toccare** [⚙].

3 **Toccare [Impostazioni Wi-Fi].**

Voce del menu	Descrizione
[Wi-Fi]	Attiva o disattiva la connessione Wi-Fi.
[Informazioni]	Visualizza il nome della rete e l'indirizzo MAC del prodotto.
[Password]	Visualizza la password della connessione Wi-Fi.
[Ripristina password]	Toccare per ripristinare la password della connessione Wi-Fi.

Sorgente AV

Sorgenti AV supportate

È possibile riprodurre o utilizzare le seguenti sorgenti con questo prodotto.
- Radio
- Radio digitale
- USB

È inoltre possibile riprodurre o utilizzare le seguenti sorgenti collegando un dispositivo ausiliario.
- iPhone
- Audio Bluetooth
- Camera View
- AUX

Selezione di una sorgente

1 **Toccare** ■**.**

2 **Toccare l'icona della sorgente desiderata.**

SUGGERIMENTO

È possibile visualizzare le icone delle sorgenti nascoste, scorrendo sullo schermo verso sinistra.

Radio digitale

Operazioni base della Radio digitale

Per una migliore ricezione di Radio digitale, verificare che venga utilizzata l'antenna Radio digitale con ingresso alimentazione phantom (tipo attivo). Pioneer consiglia l'uso di AN-DAB1 (venduto separatamente) o CA-AN-DAB.001 (venduto separatamente). Il consumo di corrente dell'antenna Radio digitale deve essere di 100 mA o inferiore.

NOTE

Elevata qualità audio (quasi come per i CD, anche se può essere ridotta in alcuni casi per poter consentire la trasmissione di ulteriori servizi)
Ricezione senza interferenze
Alcune stazioni eseguono il test della trasmissione.

Sp MFN

Quando alcuni gruppi di stazioni supportano la medesima stazione, passa automaticamente a un altro gruppo di stazioni con ricezione migliore.

Procedura di avvio

1 **Toccare [ ].**

2 **Toccare [DAB].**
Viene visualizzata la schermata Radio digitale.

NOTA

L'elenco dei servizi verrà aggiornato automaticamente quando la funzione Radio digitale viene avviata per la prima volta. Se l'aggiornamento riesce, la stazione elencata nella parte superiore dell'elenco dei servizi verrà sintonizzata automaticamente.

Operazioni di base

Schermata Radio digitale

	Richiamare le preimpostazioni
	Memorizzare fino a sei stazioni preferite
	Selezionare la banda DAB1, DAB2 o DAB3.
	Sintonizzare manualmente Selezionare i servizi uno a uno.
	Sintonizzare con ricerca Salta al gruppo di stazioni più vicino.
	Selezionare una stazione dall'elenco **SUGGERIMENTO** Se si tocca [Auto Tune], è possibile aggiornare manualmente le informazioni dell'elenco stazioni.

Impostazioni DAB

1 **Toccare** .

2 **Toccare [DAB] e poi** .
Compare la schermata di impostazione DAB.

Voce del menu	Descrizione
[Annuncio]	Riceve le informazioni sul traffico e interrompe le altre sorgenti.
[Stazione Link]	Sintonizza su un altro gruppo di stazioni che supporta una stazione simile.
[Seguire sempre]	Ricerca un altro gruppo di stazioni che supporta la medesima stazione con una migliore ricezione.

Radio

Procedura di avvio

1 **Premere** [⊞].

2 **Toccare [Radio].**
Viene visualizzata la schermata Radio.

Operazioni base

1 XX.XX ····· 6 XX.XX	**Richiamare una stazione memorizzata.**
	Memorizzare una stazione corrente.
FM1	**Selezionare la banda FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2.**
BSM	**Eseguire la funzione BSM (ricerca automatica) (pagina 26).**
◄ ►	**Sintonizzare manualmente.**

[◄◄] [►►]	**Sintonizzazione con ricerca** Salta alla stazione più vicina dalla frequenza corrente. **SUGGERIMENTO** Quando [RDS] è attivato, il passo di sintonizzazione FM con ricerca è 100 kHz e quando [RDS] è disattivato, il passo cambia a 50 kHz (pagina 26).
[Local]	**Attiva/disattiva la modalità di ricerca locale.**
[PS]	**Richiama il canale preselezionato e trasmette ciascun canale per 10 secondi.**

Memorizzazione delle frequenze di trasmissione più forti (BSM)

La funzione BSM (Best Stations Memory, memoria delle stazioni migliori) consente di memorizzare automaticamente le sei frequenze di trasmissione più forti nei tasti di sintonizzazione delle preselezioni da [1] a [6].

NOTE

Se si memorizzano frequenze di trasmissione manualmente, dopo l'uso BSM è possibile che vengano sostituite quelle precedentemente salvate.
Le frequenze di trasmissione memorizzate in precedenza potrebbero rimanere in memoria se non è stato raggiunto il limite di frequenze memorizzate.

1 **Toccare [BSM] per iniziare la ricerca.**
Mentre viene visualizzato il messaggio, vengono memorizzate le sei frequenze di trasmissione più forti, in ordine di forza del segnale, assegnandole ai tasti del canale preselezionato.

Impostazioni radio

1 **Toccare [≡].**

2 **Toccare [⚙], quindi [Impostazioni sistema].**
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di sistema.

3 **Toccare [Impostazioni radio].**

Voce del menu	Descrizione
[RDS]	Attivare per abilitare la funzione RDS.
[AF]	Permette all'unità di sintonizzarsi di nuovo ad una frequenza che fornisce la stessa stazione.

Voce del menu	Descrizione
[TA]	Riceve le informazioni sul traffico, interrompendo le altre sorgenti.

File compressi

Collegamento/scollegamento di una periferica di archiviazione USB

È possibile riprodurre i file audio, video compressi o file immagini statiche archiviati in una periferica di archiviazione esterna.

Collegamento di una periferica di archiviazione USB

1 **Estrarre lo spinotto dalla porta USB del cavo USB.**

2 **Collegare una periferica di archiviazione USB al cavo USB.**

NOTE

Con alcune periferiche di archiviazione USB, questo prodotto potrebbe non avere prestazioni ottimali.
La connessione tramite hub USB non è possibile.
È richiesto un cavo USB per il collegamento.

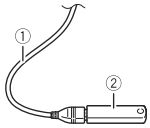

①	**Cavo USB**
②	**Periferica di archiviazione USB**

Scollegamento di una periferica di archiviazione USB

1 **Estrarre il dispositivo di archiviazione USB dal cavo USB.**

NOTE

Verificare che non sia in corso l'accesso ai dati prima di rimuovere la periferica di archiviazione USB.
Disattivare (ACC OFF) l'interruttore di accensione prima di scollegare il dispositivo di archiviazione USB.

Procedura di avvio

1 Collegare il dispositivo di memoria USB al cavo USB.

SUGGERIMENTO

Questa sorgente si può avviare anche premendo [ ] poi toccando [USB].

Operazioni di base

Sorgente radio

▶ ⏸	Avvia la riproduzione e la pausa.
⏮ ⏭	Salta i file avanzando o indietro.
	Esegue anche avanzamento o riavvolgimento.
🔁 🔂 🔀	Imposta la riproduzione ripetuta o casuale dei file/la cartella corrente/file corrente.
🔀	Riproduce o non riproduce i file in modo casuale.

	Selezione file dall'elenco Toccare un file nell'elenco per riprodurlo. **SUGGERIMENTI** Toccando una cartella nell'elenco ne vengono visualizzati i contenuti. È possibile riprodurre un file dell'elenco toccandolo. Si può passare ai seguenti tipi di file multimediale. – : file audio compressi – : file video compressi – : file immagine

Sgeta ideo

⚠ ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, la visione delle immagini video non è consentita mentre il veicolo è in movimento. Per visualizzare le immagini video è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e tirare il freno di stazionamento.

	Avvia la riproduzione e la pausa.
	Salta i file avanti o indietro
	Esegue avanzamento o indietro veloce.
	**Imposta la riproduzione ripetuta del file/della cartella corrente/il file corrente.**

	Selezione file dall'elenco Toccare un file nell'elenco per riprodurlo. **SUGGERIMENTI** Toccando una cartella nell'elenco ne vengono visualizzati i contenuti. È possibile riprodurre un file dell'elenco toccandolo. Si può passare ai seguenti tipi di file multimediale. .. : file audio compressi .. : file video compressi .. : file immagine
	Si piega [Luminosità]/[Colore]/[Chiaro] toccando [+]/[-].

Sgeta ingia

	Avvia la riproduzione e la pausa.
	Salta i file avanti/indietro.
	Ruota l'immagine visualizzata di 90° in senso orario.
	**Imposta la riproduzione ripetuta del file/della cartella corrente/il file corrente.**

Selezione di file dall'elenco

Toccare un file nell'elenco per riprodurlo.

SUGGERIMENTI

Toccando una cartella nell'elenco ne vengono visualizzati i contenuti. È possibile riprodurre un file dell'elenco toccandolo.

Si può passare ai seguenti tipi di file multimediale.

- : file audio compressi
- : file video compressi
- : file immagine

iPhone

NOTA

In questo manuale, iPhone potrebbe essere letto come iPod.

Connessione dell'iPhone

Se si connette un iPhone a questo prodotto, le impostazioni sono configurate automaticamente a seconda del dispositivo dalla collegare. Per dettagli sulla compatibilità, fare riferimento a Compatibile con i modelli di iPhone (pagina 67).

1. **Connettere iPhone attraverso USB.**
   Se la schermata iPod compare automaticamente, non occorre eseguire la procedura seguente.
2. **Toccare [ ].**
3. **Toccare [iPod].**

NOTA

Per la connessione USB, fare riferimento al manuale di installazione.

Operazioni di base

Schermata radio

► ❚❚	Avvia la riproduzione e la pausa.

	Salta i file audio durante l'ascolto.
	Imposta l'opzione di ripetizione per tutti o per un solo brano.
	Riproduce i brani nella coda in ordine casuale.
	Seleziona una playlist o un elenco Toccare la categoria, quindi il titolo dell'elenco per riprodurre l'elenco selezionato. **SUGGERIMENTO** È possibile cercare un brano nell'elenco dei brani, trascinando la barra di ricerca iniziale. **NOTE** A seconda della versione dell'iPhone, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili. Nell'elenco sono disponibili solo 2 000 brani nell'iPhone se l'iPhone contiene più di 2 000 brani. I brani disponibili variano in base all'iPhone.

WebLink™

È possibile azionare le applicazioni compatibili con WebLink mediante i movimenti delle dita, ad esempio toccando, trascinando, scorrendo o spostandosi rapidamente sullo schermo del prodotto.

NOTE

I movimenti delle dita supportati potrebbero variare, in base all'applicazione compatibile con WebLink.
Per utilizzare WebLink, per prima cosa si deve installare la app WebLink Host sull'iPhone o sullo smartphone. Per dettagli sulla app WebLink Host, visitare il sito: https://www.abaltatech.com/weblink/
Prima di eseguire questa operazione, leggere Utilizzo di Connected Contents su base app (pagina 67).
I file protetti da copyright come DRM non possono essere riprodotti.

⚠ AVVERTENZA

Alcuni usi dell'iPhone o dello smartphone potrebbero non essere consentiti durante la guida nel proprio Paese, pertanto è necessario conoscere eventuali simili restrizioni. In caso di dubbi su una particolare funzione, utilizzarla solo quando la macchina è parcheggiata. Non utilizzare nessuna funzione, a meno che non sia sicuro farlo nelle condizioni di guida di quel momento.

Utilizzo di WebLink

Importante

Pioneer non è responsabile del contenuto o delle funzioni a cui si accede tramite WebLink. Questi sono responsabilità dell'applicazione e dei fornitori di contenuti.
La disponibilità di contenuti e servizi non forniti da Pioneer, comprese app e connettività, potrebbe cambiare o cessare senza preavviso.
Quando si usa WebLink con il prodotto Pioneer, durante la guida i contenuti e le funzioni disponibili vengono limitati.
WebLink permette di accedere ad applicazioni diverse da quelle elencate, soggette a limitazioni durante la guida.

Procedura di avvio

Per l'uso di iPhone

Requisiti di sistema

iOS 14 o superiore

1 **Sbloccare l'iPhone e collegarlo al prodotto mediante USB.**

SUGGERIMENTO

Questa sorgente si può avviare toccando [■], scorrendo sullo schermo verso sinistra e toccando [WebLink] se dopo la connessione USB comparisse una schermata diversa da WebLink.

NOTA

Per la connessione USB, fare riferimento al manuale di installazione.

Per l'uso di smartphone (Android)

Requisiti di sistema

Android 7.0 o superiore

NOTA

La capacità di riproduzione video dipende dal dispositivo Android collegato.

1 **Sbloccare lo smartphone e collegarlo al prodotto mediante USB.**

SUGGERIMENTO

Questa sorgente si può avviare toccando [☰], scorrendo sullo schermo verso sinistra e toccando [WebLink] se dopo la connessione USB comparisse una schermata diversa da WebLink.

NOTE

Per la connessione USB, fare riferimento al manuale di installazione.
Se WebLink non si avvia automaticamente, verificare che sul proprio smartphone sia stata abilitata la modalità di trasferimento file della connessione USB.

Operazioni di base

Toccare l'icona dell'applicazione desiderata dopo aver lanciato l'applicazione WebLink. L'applicazione desiderata si avvia e compare la schermata delle funzioni dell'applicazione.

	Visualizza il menu principale della schermata WebLink

SUGGERIMENTI

Se si collega il dispositivo a questo prodotto mentre l'applicazione compatibile con WebLink è già in esecuzione, sul prodotto compare la schermata delle operazioni dell'applicazione.
Se l'unità non emette alcun suono, verificare la connessione Bluetooth tra il dispositivo mobile e l'unità (pagina 14).

USB Mirroring

È possibile azionare le applicazioni Android con i movimenti delle dita, per esempio toccando, trascinando, scorrendo o spostandosi rapidamente sullo schermo di questo prodotto.

NOTE

I movimenti supportati delle dita variano in base all'applicazione dello smartphone.
Per utilizzare USB Mirroring, si deve prima installare l'applicazione sullo smartphone.
Prima di eseguire questa operazione, leggere Uso di Connected Contents su base app (pagina 67).

⚠ AVVERTENZA

Alcuni usi dello smartphone potrebbero non essere consentiti durante la guida in un determinato Paese, pertanto è necessario conoscere e rispettare tutte le restrizioni. In caso di dubbio su una particolare funzione, utilizzare solo mentre la macchina è parcheggiata. Non utilizzare nessuna funzione a meno che non sia sicuro nelle condizioni di guida del momento.

Uso di USB Mirroring

Importante

Pioneer non è responsabile dei contenuti e delle funzioni a cui si accede attraverso USB Mirroring, la cui responsabilità ricade sui fornitori dell'applicazione e dei contenuti.
La disponibilità di contenuti e servizi non di proprietà di Pioneer, incluse app e connettività, può cambiare o essere sospesa senza obbligo di preavviso.
Quando si utilizza USB Mirroring con il prodotto Pioneer, i contenuti e le funzioni disponibili saranno limitati durante la guida.

Procedura di avvio

Requisiti di sistema

Android 5.0 o superiore

NOTE

[Telefono Android MSC] è disattivato per abilitare l'uso di questa funzione (pagina 55).
La capacità di riproduzione video dipende dal dispositivo Android collegato.

1 **Sbloccare lo smartphone e collegarlo al prodotto mediante USB.**
Quando il messaggio si visualizza sullo smartphone collegato, seguire le istruzioni sul display.

SUGGERIMENTO

Questa sorgente si può avviare toccando [■], scorrendo sullo schermo verso sinistra e toccando [Mirroring] se dopo la connessione USB comparisse una schermata diversa da Mirroring.

NOTA

Per la connessione USB, fare riferimento al manuale di installazione.

Apple CarPlay

È possibile far funzionare le applicazioni dell'iPhone mediante i movimenti delle dita, ad esempio toccando, trascinando, scorrendo o spostandosi rapidamente sullo schermo di questo prodotto.

Compatibilità dei modelli di iPhone

Per dettagli sulla compatibilità dei modelli iPhone, fare riferimento al seguente sito web.
https://www.apple.com/ios/carplay

NOTA

I movimenti delle dita compatibili variano in base all'applicazione per iPhone.

⚠ AVVERTENZA

Alcuni usi dell'iPhone potrebbero non essere consentiti durante la guida in un determinato Paese, pertanto è necessario conoscere e rispettare sempre le restrizioni. In caso di dubbio su una particolare funzione, utilizzare solo mentre la macchina è parcheggiata. Non utilizzare nessuna funzione a meno che non sia sicuro con le condizioni di guida del momento.

Uso di Apple CarPlay

Informazioni

Apple CarPlay potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi e regioni.
Per dettagli su Apple CarPlay, visitare il sito:
https://www.apple.com/ios/carplay

- Il contenuto e le funzionalità delle applicazioni supportate sono di responsabilità dei fornitori delle App.
- In Apple CarPlay, l'uso è limitato durante la guida, con disponibilità di funzioni e contenuti determinato dai fornitori della App.
- Apple CarPlay permette di accedere ad applicazioni diverse da quelle elencate soggette a limitazioni durante la guida.
- PIONEER NON È RESPONSABILE E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER APP E CONTENUTI DI TERZE PARTI (NON PIONEER), INCLUSE SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, EVENTUALI IMPRECISIONI O INFORMAZIONI INCOMPLETE.

Impostazione della posizione di guida

Per ottenere la massima fruibilità di Apple CarPlay, impostare correttamente la posizione di guida in base al veicolo. L'impostazione verrà applicata alla successiva connessione di un dispositivo compatibile con Apple CarPlay al prodotto.

1 **Toccare** [≡].

2 **Toccare** [⚙].

3 **Toccare [Impostazioni connettività telefono].**

4 **Toccare [Posiz. di guida].**

[Sx]

Selezionare per i veicoli con guida a sinistra.

[Dx]

Selezionare per i veicoli con guida a destra.

Procedura di avvio

Connessione cablata

1 **Collegare il dispositivo compatibile con Apple CarPlay a questo prodotto mediante USB.**

Viene visualizzata la schermata dell'applicazione.

SUGGERIMENTO

Questa sorgente si può avviare toccando [ ] e poi toccando [Apple CarPlay] se dopo la connessione USB comparisse una schermata diversa da Apple CarPlay.

Connessione wireless

Prima di usare Apple CarPlay in modalità wireless, eseguire quanto segue:

Montare l'antenna GPS sul prodotto.

Attivare Apple CarPlay nel menu di impostazione del proprio iPhone.

1 **Attivare la funzione Wi-Fi e la funzione Bluetooth sul dispositivo.**

2 **Visualizzare il menu di impostazione Bluetooth sul dispositivo.**

3 **Toccare [ ].**

4 **Toccare [ ].**

Compare la schermata di ricerca del dispositivo.

5 **Toccare [Sì] per iniziare la ricerca.**

Toccare [ ] se l'unità è già collegata a un altro dispositivo.

6 **Toccare il dispositivo desiderato sullo schermo.**

NOTA

Se l'unità è già collegata a un altro dispositivo, potrebbe comparire un messaggio. Toccare [OK] sul messaggio.

7 **Toccare [Sì] per accoppiare il dispositivo.**

8 Eseguire l'operazione di associazione azionando il dispositivo.

9 Toccare [Si] per attivare la funzione Apple CarPlay.
Seguire le istruzioni sullo schermo del dispositivo per avviare l'applicazione.

SUGGERIMENTI

Dopo aver stabilito la connessione USB con l'altro dispositivo, comparirà il messaggio per indicare che il nuovo dispositivo è disponibile. Per passare dal dispositivo corrente a quello nuovo da usare nell'applicazione, toccare il messaggio.
È possibile utilizzare la funzione Siri premendo il pulsante [🎙] dopo aver attivato Apple CarPlay.

NOTE

Per dettagli sulla connessione USB, fare riferimento al manuale d'installazione.
Se sono già stati associati cinque dispositivi, compare il messaggio che richiede la conferma di eliminare il dispositivo registrato. Se si desidera eliminare il dispositivo, toccare [Accetto]. Se si desidera eliminare un altro dispositivo, toccare [Vai all'elenco dispositivi] ed eliminare i dispositivi manualmente (pagina 13).
Se è stato connesso un dispositivo compatibile con Apple CarPlay e viene visualizzata un'altra schermata, toccare [Apple CarPlay] sulla schermata del menu principale per visualizzare la schermata del menu Applicazione.
Le chiamate vivavoce mediante tecnologia wireless Bluetooth non sono disponibili quando Apple CarPlay è attivo. Se Apple CarPlay viene attivato durante una chiamata su un cellulare diverso da un dispositivo compatibile con Apple CarPlay, la connessione Bluetooth verrà terminata alla fine della telefonata.

Android Auto™

È possibile far funzionare le applicazioni dell'Android mediante i movimenti delle dita, ad esempio toccando, trascinando, scorrendo o spostandosi rapidamente sullo schermo di questo prodotto.

Dispositivi Android compatibili

Per dettagli sulla compatibilità dei modelli Android, fare riferimento al seguente sito web.
https://support.google.com/androidauto

Collegamento wireless

Per usare Android Auto in modalità wireless sul display dell'auto, occorre uno smartphone compatibile Android e con un piano dati attivo. È possibile controllare quali sono gli smartphone compatibili su g.co/androidauto/requirements.

NOTE

[Telefono Android MSC] è disattivato per abilitare l'uso di questa funzione (pagina 55).
I movimenti delle dita compatibili variano in base all'applicazione per smartphone.

⚠ AVVERTENZA

Alcuni usi dello smartphone potrebbero non essere consentiti durante la guida in un determinato Paese, pertanto è necessario conoscere e rispettare tutte le restrizioni. In caso di dubbio su una particolare funzione, utilizzare solo mentre la macchina è parcheggiata. Non utilizzare nessuna funzione a meno che non sia sicuro nelle condizioni di guida del momento.

Uso di Android Auto

Informazioni

Android Auto potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi e regioni.
Per ulteriori dettagli su Android Auto, consultare il sito di assistenza Google:
http://support.google.com/androidauto

Il contenuto e le funzionalità delle applicazioni supportate sono di responsabilità dei fornitori delle App.

In Android Auto, l'uso è limitato durante la guida, con disponibilità di funzioni e contenuti determinato dai fornitori della App.

Android Auto permette di accedere ad applicazioni diverse da quelle elencate soggette a limitazioni durante la guida.

PIONEER NON È RESPONSABILE E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER APP E CONTENUTI DI TERZE PARTI (NON PIONEER), INCLUSE SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, EVENTUALI IMPRECISIONI O INFORMAZIONI INCOMPLETE.

Impostazione della posizione di guida

Per ottenere la massima fruibilità di Android Auto, impostare correttamente la posizione di guida in base al veicolo. L'impostazione verrà applicata alla successiva connessione di un dispositivo compatibile con Android Auto al prodotto.

1 **Toccare [≡].**

2 **Toccare [⚙].**

3 **Toccare [Impostazioni connettività telefono].**

4 **Toccare [Posiz. di guida].**
[Sx]
Selezionare per i veicoli con guida a sinistra.
[Dx]
Selezionare per i veicoli con guida a destra.

Procedura di avvio

Connessione cablata

1 **Collegare il dispositivo compatibile con Android Auto a questo prodotto mediante USB.**
Viene visualizzata la schermata dell'applicazione.

SUGGERIMENTO

Questa sorgente si può avviare toccando [■] e poi toccando [Android Auto] se dopo la connessione USB comparisse una schermata diversa da Android Auto.

Connessione wireless

1 **Attivare la funzione Wi-Fi e la funzione Bluetooth sul dispositivo.**

2 **Sul dispositivo, visualizzare la schermata dell'elenco dei dispositivi Bluetooth collegati.**

3 **Toccare [⊞].**

4 **Toccare [⎙].**
Compare la schermata di ricerca del dispositivo.

5 Toccare [Sì] per iniziare la ricerca.

Toccare [🔍] se l'unità è già collegata a un altro dispositivo.

6 Toccare il dispositivo desiderato sullo schermo.

NOTA

Se l'unità è già collegata a un altro dispositivo, potrebbe comparire un messaggio. Toccare [OK] sul messaggio.

7 Toccare [Sì] per accoppiare il dispositivo.

8 Eseguire l'operazione di associazione azionando il dispositivo.

9 Toccare [Avvio] per avviare Android Auto.

L'unità configura la connessione, quindi avvia l'applicazione.

SUGGERIMENTO

È possibile utilizzare la funzione di riconoscimento vocale toccando il pulsante [🎤] dopo aver attivato Android Auto.

NOTE

Per dettagli sulla connessione USB, fare riferimento al manuale d'installazione.

Se sono già stati associati cinque dispositivi, compare il messaggio che richiede la conferma di eliminare il dispositivo registrato. Se si desidera eliminare il dispositivo, toccare [Accetto]. Se si desidera eliminare un altro dispositivo, toccare [Vai] nell'elenco dispositivi] ed eliminare i dispositivi manualmente (pagina 13).

Se Android Auto viene attivato durante una chiamata su un cellulare diverso da un dispositivo compatibile con Android Auto, la connessione Bluetooth passerà al dispositivo compatibile con Android Auto alla fine della telefonata.

Italiano

AUX

È possibile visualizzare l•immagine video trasmessa dal dispositivo collegato all•ingresso video.

⚠ ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, la visione delle immagini video non è consentita mentre il veicolo è in movimento. Per visualizzare le immagini video è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e tirare il freno di stazionamento.

NOTA

Per il collegamento è richiesto un cavo AV con mini spinotto (venduto separatamente). Per dettagli, fare riferimento al manuale di installazione.

Procedura di avvio

1. **Toccare [≡] poi scorrere sullo schermo verso sinistra.**
2. **Toccare [AUX].**
   Viene visualizzata la schermata AUX.

Camera View

È possibile visualizzare l'immagine video trasmessa dal dispositivo collegato all'ingresso video o videocamera. Per dettagli, fare riferimento al manuale di installazione.

Procedura di avvio

1. **Toccare [≡] poi scorrere sullo schermo verso sinistra.**
2. **Toccare [Camera View] per la vista della telecamera collegata.**
   L'immagine video viene visualizzata sullo schermo.

Impostazioni

Nel menu principale, è possibile regolare diverse impostazioni.

Visualizzazione della schermata di impostazione

1. Toccare [≡].
2. Toccare [⚙].
3. **Toccare una delle seguenti categorie, quindi selezionare le opzioni.**
   Impostazioni sistema (pagina 47)
   Impostazioni schermo (pagina 50)
   Impostazioni Audio ed Equalizzatore (pagina 51)
   Impostazioni Wi-Fi (pagina 20)
   Impostazioni Bluetooth (pagina 15)
   Imp. Telecamera (pagina 52)
   Impostazioni connettività telefono (pagina 55)

Impostazioni sistema

Voce del menu	Descrizione
[Seleziona lingua]	Selezionare la lingua del sistema. **NOTE** Se la lingua incorporata e quella selezionata sono diverse, è possibile che il testo delle informazioni non venga visualizzato correttamente. Alcuni caratteri potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

Voce del menu	Descrizione
[Data e ora]	Impostazione o regolazione della seguente visualizzazione di giorno e ora. Formato di visualizzazione della data: [d/m/y] (giorno-mese-anno) o [m/d/y] (mese-giorno-anno) Formato di visualizzazione dell'orario: [12 ore] o [24 ore] Differenza di fuso orario UTC (Universal Time Coordinated): da UTC-12.00h a UTC+14.00h Ora legale: [On] o [Off]
[Segnale acustico]	Disattivare per disabilitare il segnale acustico quando si toccano i pulsanti o si tocca lo schermo.
[Impostazione DAB]	(pagina 23)
[Impostazione di fabbrica]	(pagina 26)
[Ripristina i dati di fabbrica.]	Toccare [OK] per ripristinare le impostazioni predefinite. **⚠ ATTENZIONE** Non spegnere il motore durante il ripristino delle impostazioni. **NOTE** Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento. La sorgente è disattivata e la connessione Bluetooth viene scollegata prima dell'avvio del processo. Prima di avviare il processo di ripristino, scollegare ogni dispositivo connesso alla porta USB. In caso contrario, alcune impostazioni potrebbero non essere ripristinate correttamente.
[Stato connessione]	Verificare che i cavi tra il prodotto e il veicolo siano collegati correttamente.
[Antenna GPS]	Visualizza lo stato di connessione dell'antenna GPS ([OK] o [NOK]) e la sensibilità di ricezione. **NOTA** Se la ricezione è scadente, cambiare la posizione di installazione dell'antenna GPS.
[Stato posizionamento]	Visualizza lo stato di posizionamento (posizionamento 3D, posizionamento 2D o nessun posizionamento), il numero di satelliti utilizzati per il posizionamento (arancione) e il numero di satelliti che hanno ricevuto segnali (giallo). Se vengono ricevuti segnali da più di sei satelliti, è possibile misurare la posizione corrente.

Italiano

Voce del menu	Descrizione
[Installazione]	Indica se la navigazione inerziale è stata appresa correttamente. Se l•apprendimento è riuscito, compare [OK]. Se l•apprendimento non è riuscito o c•è stato un errore dopo che l•apprendimento era riuscito, comparirà [NOK]. **NOTA** Se questo prodotto non è fissato saldamente al suo posto o se il cavo dell•impulso di velocità non fosse collegato o non fosse collegato correttamente, a causa dell•errore di apprendimento compare [NOK].
[Segn. odo.]	Viene visualizzato il valore dell•impulso di velocità rilevato dal prodotto. **NOTA** Se durante la guida si visualizza ancora [0], controllare che il cavo dell•impulso di velocità sia collegato correttamente.
[Luci di retromarcia]	Quando la leva del cambio viene spostata su •RŽ (posizione di retromarcia), il segnale passa a [:Alto] o [:Basso]. Il segnale visualizzato varia in base al veicolo.

Voce del menu	Descrizione
[Informazioni di sistema]	Visualizzazione e aggiornamento della versione firmware. **⚠ ATTENZIONE** Il dispositivo di memoria USB per l'aggiornamento deve contenere solo il file di aggiornamento corretto. Non spegnere mai questo prodotto, né scollegare il dispositivo di memoria USB mentre è in corso l'aggiornamento del firmware. Il firmware può essere aggiornato solo se il veicolo è fermo ed è stato azionato il freno a mano. 1 **Scaricare i file di aggiornamento del firmware sul computer.** 2 **Collegare un dispositivo di memoria USB vuoto (formattato) al computer, poi individuare il file di aggiornamento corretto e copiarlo nel dispositivo di memoria USB.** 3 **Collegare il dispositivo di memoria USB al prodotto (pagina 28).** 4 **Visualizzare la schermata [Impostazioni sistema] (pagina 47).** 5 **Toccare [Informazioni di sistema].** 6 **Toccare [Aggiorna].** Compaiono le informazioni sulla nuova versione del firmware. 7 **Toccare [Aggiorna].** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'aggiornamento del firmware. **NOTE** Questo prodotto si ripristina automaticamente dopo il completamento dell'aggiornamento del firmware, se l'aggiornamento è stato eseguito correttamente. Se sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore, toccare lo schermo ed eseguire nuovamente la procedura sopra riportata.
[Licenza]	Visualizzazione della licenza open source.

Impostazioni schermo

Voce del menu	Descrizione
[Ritardo spegnimento luce]	Attivare per impostare automaticamente la funzione dimmer quando i fari del veicolo sono accesi.
[Luminosità diurna]	Toccare [+]/[-] per regolare la luminosità dello schermo durante il giorno.

Voce del menu	Descrizione
[Illuminazione]	Toccare [+]/[-] per regolare la luminosità dello schermo nelle ore notturne.
[Illuminazione]	Selezionare il colore per l'illuminazione dall'elenco predefinito.
[Wallpaper]	Toccare lo sfondo tra gli elementi preimpostati in questo prodotto o tra le immagini originali mediante il dispositivo esterno e toccare [Applica]. Lo sfondo può essere impostato dalle selezioni per la schermata del menu principale e la schermata delle operazioni AV.
Visualizzazioni preimpostate	Selezionare lo sfondo preimpostato desiderato. Dal dispositivo USB collegato è possibile impostare la propria schermata preferita, toccando e facendo scorrere la parte inferiore dello schermo verso destra.
[🖼]	Selezionare l'immagine di sfondo del display del dispositivo di memoria USB collegato. 1 **Collegare il dispositivo di memoria USB al prodotto (pagina 28).** 2 **Toccare [🖼].** 3 **Selezionare l'immagine desiderata.**
[🖼] (personalizzato)	Visualizza l'immagine di sfondo del display importata dal dispositivo di memoria USB.
[Off] (disattivato)	Nasconde la visualizzazione di sfondo.

Impostazioni Audio ed Equalizzatore

Voce del menu	Descrizione
[Fader/Balance]	Toccare [▲] / [▼] per regolare il bilanciamento anteriore/posteriore dei diffusori. Se si utilizza un impianto a due diffusori, impostare [Ant.] e [Post.] su [0]. Toccare [◀] / [▶] per regolare il bilanciamento sinistro/destro dei diffusori. **SUGGERIMENTO** È possibile impostare il valore toccando il punto nella tabella visualizzata.
[Sub/X-Over]	
[Subwoofer]	Scegliere se abilitare o disabilitare l'uscita del subwoofer posteriore da questo prodotto.

Voce del menu	Descrizione
[HPF anteriore] [HPF posteriore] [LPF subwoofer]	Regolare il livello di uscita dell'altoparlante della posizione di ascolto, toccando [+]/[-].
[EQ] [Super Bassi] [Potente] [Naturale] [Vocale] [Piatto] [Personalizzato]	Selezionare o personalizzare la curva dell'equalizzatore. Selezionare la curva da utilizzare come base di personalizzazione e poi toccare la frequenza che si desidera regolare. **SUGGERIMENTO** Se si effettuano le selezioni quando una curva [Super Bassi], [Potente], [Naturale], [Vocale] o [Piatto] è selezionata, le impostazioni della curva dell'equalizzatore cambiano obbligatoriamente in [Personalizzato].
[Volume] [Volume principale] [Volume suoneria] [Volume conversazione] [Navi/Volume Voce] [Volume TA]	Regolare il livello del volume toccando [+]/[-].
[Livello Diffusione] **Tipo di altoparlante** [Ant. sx] [Ant. dx] [Post. sx] [Post. dx] [Subwoofer]	Regolare il livello di uscita dell'altoparlante della posizione di ascolto. **Toccare [<] o [>] per regolare il livello di uscita dell'altoparlante selezionato.** **NOTA** [Subwoofer] è disponibile quando nell'impostazione [Sub/X-Over] si attiva [Subwoofer].
[Loudness] [Off] [Basso] [Medio] [Alto]	Compensa le carenze nelle gamma delle basse e delle alte frequenze a basso volume.
[BASS Boost] [0] - [6]	Regolare il livello bass boost.

Impostazione telecamera

Per utilizzare la funzione di telecamera per la visione posteriore, occorre una telecamera di retrovisione (venduta separatamente). (Per dettagli, consultare il proprio negoziante di fiducia.)

▶Telecamera di retromarcia

Questo prodotto dispone di una funzione che consente di passare automaticamente all'immagine a schermo intero della telecamera di visione posteriore installata nel veicolo, quando la leva del cambio è in posizione di retromarcia (R).

Italiano

La modalità Camera View consente inoltre di controllare la presenza di oggetti o persone dietro il veicolo durante la guida.

►Telecamera predefinita della Camera View

Camera View può essere visualizzata sempre. Notare che con questa impostazione l•immagine della telecamera non si adatta allo schermo e una parte di quello che si riprende con la telecamera non è visibile.
Per visualizzare l•immagine della telecamera, toccare [Camera View] nella schermata del menu superiore (pagina 13).

Italiano

NOTA

Per impostare la telecamera di retrovisione come telecamera per la modalità Camera View, attivare [Input telecamera post.] (pagina 53).

⚠ ATTENZIONE

Pioneer consiglia l•uso di una videocamera che crea immagini speculari, altrimenti l•immagine visualizzata sullo schermo potrebbe apparire invertita.
Verificare immediatamente se il display passa alla visualizzazione dell•immagine della telecamera di visione posteriore quando la leva del cambio è spostata sulla retromarcia (R) da un•altra posizione.

Voce del menu	Descrizione
[Input telecamera post.]	Impostazione dell•attivazione della telecamera di visione posteriore.
[Vista telecamera] [Normale] [Invertito]	Selezionare il modo in cui visualizzare le immagini della telecamera sullo schermo.
[Guida assist. park.]	È possibile scegliere se visualizzare le linee guida per il park assist sulle immagini della telecamera di visione posteriore quando si fa retromarcia con il veicolo.

Voce del menu	Descrizione
[Reg. guida assist.]	1 **Regolare le linee guida trascinando o toccando ▲/▼/◀/▶ sullo schermo.** 2 **Toccare [OK] per terminare le impostazioni.** **SUGGERIMENTO** Toccare [Reset] per azzerare le impostazioni. **⚠ ATTENZIONE** Quando si regolano le linee guida, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento. Prima di uscire dall'auto per posizionare le segnalazioni, accertarsi di spegnere l'interruttore di accensione (ACC OFF). Il raggio proiettato dalla telecamera di visione posteriore è limitato. Inoltre, le linee guida relative a distanza e ampiezza del veicolo visualizzate sull'immagine della telecamera di visione posteriore possono variare dalla distanza e dall'ampiezza del veicolo reale. (le linee guida sono linee consecutive). La qualità dell'immagine può ridursi in base all'ambiente di utilizzo, ad esempio di notte o in una zona scarsamente illuminata. **NOTE** Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento. Usare il nastro da imballaggio o simile per posizionare i contrassegni come mostrato di seguito prima di impostare le linee guida in modo che siano sovrapposte ai contrassegni. Installare la telecamera di retrovisione il più vicino possibile al centro del veicolo e non troppo in basso. Altrimenti la linea guida arriva sul bordo dello schermo, impedendo la regolazione della linea guida. 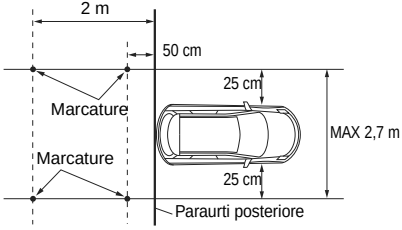

Voce del menu	Descrizione
[Regolazione della telecamera posteriore]	Regolare il seguente menu, toccando [+]/[-] per effettuare la regolazione. **NOTA** Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.
[Luminosità] Da [-10] a [+10]	Regolare l'intensità del nero.
[Contrasto] [-10] - [+10]	Regolare il contrasto.
[Colore] [-10] - [+10]	Regolare la saturazione del colore.

Impostazione telefono

Voce del menu	Descrizione
[Telefono Android MSC]	Impostare la modalità di connessione USB dello smartphone (Android) su MSC (Classe archiviazione di massa). **NOTA** Questa impostazione non è disponibile quando il dispositivo Android o il dispositivo di archiviazione USB è collegato al prodotto tramite USB.
[Posizione di guida] [Dx] [Sx]	Impostare la posizione di guida. Apple CarPlay (pagina 39) Android Auto (pagina 43)

Altre funzioni

Impostazione del display del tempo

È possibile impostare il formato delle ore, il fuso orario, l'ora legale e il formato della data. L'ora e la data vengono regolate automaticamente con l'antenna GPS e non possono essere modificate dall'utente.

1 **Toccare l'ora attuale nello schermo.**

2 **Nelle impostazioni definire le voci seguenti.**

Formato di visualizzazione della data:
[d/m/y] (giorno-mese-anno) o [m/d/y] (mese-giorno-anno)
Formato di visualizzazione delle ore:
[12 ore] o [24 ore]
Differenza di fuso orario UTC (Universal Time Coordinated):
da UTC-12.00h a UTC+14.00h
Ora legale:
[On] o [Off]

Queste voci si possono configurare anche in [Data e ora] (pagina 48).

Ripristino delle impostazioni predefinite di questo prodotto

È possibile ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni o dei contenuti registrati da [Ripristina i dati di fabbrica.] nel menu [Impostazioni sistema] (pagina 48).

Appendice

Risoluzione dei problemi

Fare riferimento a questa sezione se si riscontrano difficoltà nell•uso di questo prodotto. Di seguito sono elencati i problemi più comuni insieme alle probabili cause e ai relativi rimedi. Se in queste pagine non si trova una soluzione al problema incontrato, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino Centro assistenza autorizzato Pioneer.

Problemi con l'unità

Viene visualizzata una schermata nera e il funzionamento non è possibile tramite il tasti del pannello touch.

→ La modalità di spegnimento è attiva.
… Toccare [⏻] sul prodotto per disattivare la modalità.

Problemi con la telecamera AV

Sullo schermo compare un messaggio di avvertimento e non è possibile visualizzare il video.

→ Il cavetto del freno di stazionamento non è collegato, oppure il freno di stazionamento non è tirato.
… Collegare correttamente il cavetto e tirare il freno di stazionamento.

→ L•interblocco del freno di stazionamento è attivato.
… Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e tirare il freno di stazionamento.

L'audio o video viene saltato.

→ Questo prodotto non è fissato saldamente in posizione.
… Fissare saldamente il prodotto.

Non viene prodotto alcun suono. Il livello del volume non si alza.

→ I cavi non sono collegati correttamente.
… Collegare correttamente i cavi.

iPhone non può essere azionato.

→ L•iPhone è bloccato.
… Riconnettere l•iPhone con il cavo di interfaccia USB per iPhone.
… Aggiornare la versione software dell•iPhone.

→ Si è verificato un errore.
… Riconnettere l•iPhone con il cavo di interfaccia USB per iPhone.
… Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e impostare l•interruttore di accensione su off (ACC OFF). Successivamente, attivare di nuovo l•interruttore di accensione (ACC ON).
… Aggiornare la versione software dell•iPhone.

→ I cavi non sono collegati correttamente.
… Collegare correttamente i cavi.

Impossibile sentire l'audio dell'iPhone.

→ La direzione dell•uscita audio può cambiare automaticamente quando si utilizzano contemporaneamente le connessioni Bluetooth e USB.
… Utilizzare l•iPhone per modificare la direzione dell•uscita audio.

Problemi schermata del telefono

La composizione non è possibile poiché i tasti del pannello touch non sono attivi.

→ Il telefono è fuori campo.
… Riprovare appena si rientra nel campo di copertura.

→ Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono cellulare e questo prodotto.
… Eseguire la procedura di connessione.

Problemi schermata Apparecchio

Viene visualizzata una schermata nera.

→ Mentre si utilizzava un'applicazione, questa è stata chiusa sul lato Smartphone.
… Toccar per visualizzare la schermata del menu principale.

→ Il sistema operativo dello Smartphone potrebbe essere in attesa di operazioni sullo schermo.
… Arrestare il veicolo in un luogo sicuro e controllare lo schermo dello Smartphone.

Viene visualizzata la schermata ma non è possibile eseguire alcuna operazione.

→ Si è verificato un errore.
… Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e impostare l'interruttore di accensione su off (ACC OFF). Successivamente, attivare di nuovo l'interruttore di accensione (ACC ON).

Lo smartphone non è stato caricato.

→ Il caricamento è stato interrotto perché la temperatura dello Smartphone è aumentata a causa dell'uso prolungato dello Smartphone durante il caricamento.
… Scollegare lo Smartphone dal cavo e attendere finché lo Smartphone si è raffreddato.

→ È stata consumata più potenza della batteria di quella acquisita tramite la carica.
… Il problema può essere risolto arrestando eventuali servizi superflui dello Smartphone.

Messaggi di errore

Se si verifica un problema con questo prodotto, sul display appare un messaggio di errore. Fare riferimento alla tabella che segue per identificare il problema, quindi eseguire l'azione correttiva suggerita. Se l'errore persiste, registrare il messaggio di errore e contattare il rivenditore o il più vicino centro di assistenza Pioneer.

DAB

Nessuna stazione

→ Il collegamento dell'antenna non è corretto.
… Verificare il collegamento dell'antenna e ricercare di nuovo la stazione.

Nessun segnale

→ Il sintonizzatore DAB ha difficoltà a ricevere il segnale DAB.
… Verificare che il veicolo si trovi all'esterno con una vista chiara del cielo a sud.
… Verificare che l'antenna magnetica di DAB sia montata su una superficie metallica sulla parte esterna del veicolo.
… Allontanare l'antenna DAB da qualsiasi ostruzione.

Periferica di archiviazione USB

Dispositivo USB non supportato
→ Il dispositivo USB collegato non è supportato da questo prodotto.
… Controllare i formati USB supportati (pagina 70).

Dispositivo hub USB non supportato
→ L•hub USB collegato non è supportato da questo prodotto.
… Collegare direttamente il dispositivo di memoria USB a questo prodotto.

Impossibile visualizzare questo contenuto.
→ Nel dispositivo di archiviazione USB non è presente alcun file riproducibile.
… Verificare che i file nel dispositivo di archiviazione USB siano compatibili con questo prodotto.
→ Questo tipo di file non è supportato dal prodotto.
… Selezionare un file che possa essere riprodotto.
→ È abilitata la sicurezza per il dispositivo di archiviazione USB collegato.
… Attenersi alle istruzioni del dispositivo di archiviazione USB per disabilitare la sicurezza.
→ Questo prodotto non può riconoscere la periferica di archiviazione USB collegata.
… Scollegare il dispositivo e sostituirlo con un•altra periferica di archiviazione USB compatibile.

AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED
→ Questo tipo di file non è supportato dal prodotto.
… Selezionare un file che possa essere riprodotto.

Dati assenti
→ Nel dispositivo di memoria USB non è presente alcun file riproducibile.
… Verificare che i file nel dispositivo di memoria USB siano compatibili con questo prodotto.
→ È stata abilitata la sicurezza per il dispositivo di memoria USB collegato.
… Attenersi alle istruzioni del dispositivo di memoria USB per disabilitare la sicurezza.

USB Mirroring

Il collegamento automatico non può connettersi in questo momento. Quando è sicuro farlo, controlla il tuo telefono Android.
→ Il collegamento non è stato stabilito correttamente.
… Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e azionare il freno di stazionamento. Eseguire le operazioni in base alle seguenti situazioni.
… Quando sul proprio dispositivo mobile compare il messaggio, seguire le indicazioni del messaggio.
… Se sul proprio dispositivo mobile non compaiono messaggi, forzare l•annullamento del download dell•applicazione e poi eseguire di nuovo la connessione con l•unità.

Telefono in stand-by, toccare per utilizzarlo!
→ Lo schermo del dispositivo mobile connesso all•unità è spento.
… Sbloccare il dispositivo mobile.

Apple CarPlay

Connessione non riuscita.
→ Comunicazione non riuscita e il sistema sta tentando una nuova connessione.
→ Attendere. Quindi, eseguire le azioni riportate di seguito se il messaggio di errore viene ancora visualizzato.
… Riavviare l•iPhone.

… Scollegare il cavo dall•iPhone, quindi ricollegare l•iPhone dopo alcuni secondi.
… Impostare l•interruttore di accensione su OFF e quindi su ON.

Collegare l'antenna GPS per utilizzare Apple CarPlay con connessione wireless.
→ L•unità non rileva adeguatamente il segnale GPS dall•antenna GPS.
… Controllare l•installazione e i collegamenti dell•antenna GPS. Per dettagli sui collegamenti e sull•installazione, fare riferimento al manuale d•installazione.

Android Auto

• Connetti un cavo USB per iniziare.
• Il tuo telefono non supporta il wireless, controlla il tuo telefono.
→ Il dispositivo connesso non è compatibile con Android Auto.
… Controllare se il dispositivo è compatibile con Android Auto (pagina 42).
→ La app Android Auto non è installata sul dispositivo.
… Installare la app Android Auto sul dispositivo.

Connessione non riuscita. Si prega di controllare il telefono per confermare la connessione.
→ La connessione Wi-Fi non è riuscita e la app Android Auto non si è avviata.
… Controllare sul dispositivo se la funzione Wi-Fi è stata attivata.

Android Auto si è disconnesso.
→ Sul dispositivo o sull•unità la funzione Wi-Fi è disattivata.
… Per utilizzare Android Auto, attivare la funzione Wi-Fi sul dispositivo e sull•unità (pagina 20).

Per utilizzare Android Auto, ferma l'auto e segui le istruzioni sul telefono
→ Le impostazioni predefinite vengono visualizzate sullo schermo del dispositivo compatibile con Android Auto o le immagini non vengono trasmesse dal dispositivo compatibile con Android Auto.
… Parcheggiare in un luogo sicuro e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se il messaggio di errore viene ancora visualizzato dopo aver eseguito le istruzioni sullo schermo, riconnettere il dispositivo.

Camera View & AUX

Nessun segnale video
→ Non ci sono segnali video in ingresso.
… Verificare se la connessione con l•unità è stata stabilita e se ci sono uscite dal dispositivo esterno.

Bluetooth

Il dispositivo vivavoce non è collegato
→ Il Bluetooth HFP del telefono non è connesso e non può effettuare chiamate.
… Effettuare la connessione Bluetooth (pagina 14).

Accesso alla rubrica non autorizzato
→ Il Bluetooth PBAP del telefono cellulare non è connesso e la rubrica non può essere scaricata.
… Eseguire la connessione PBAP. È necessario azionare il telefono e consentire all•unità di accedere alle informazioni dei contatti sul telefono. Quando le informazioni correlate compaiono sul telefono, seguire il messaggio.

Attenzione! Sovracorrente USB

→ È stata rilevata una sovracorrente.
- … Controllare il collegamento USB. Per risolvere la situazione, eseguire una delle seguenti operazioni.
- … Portare l•interruttore di accensione sulla posizione OFF (ACC OFF) e poi di nuovo sulla posizione ON (ACC ON).
- … Spegnere l•unità e poi accenderla di nuovo.
- … Scollegare il cavo della batteria (+) e collegarlo di nuovo.

Attenzione! Sovraccarico AMP

→ È stato rilevato un sovraccarico dell•amplificatore.
- … Controllare il collegamento dell•amplificatore. Per risolvere la situazione, eseguire una delle seguenti operazioni.
- … Portare l•interruttore di accensione sulla posizione OFF (ACC OFF). Attendere almeno 9 secondi e poi portare l•interruttore di accensione di nuovo sulla posizione ON (ACC ON).
- … Scollegare il cavo della batteria (+) e collegarlo di nuovo.

If
de
ce
ip

Cp

N ge l e v a l d i
a c h i v a e USB

Non lasciare il dispositivo di archiviazione USB in posizioni sottoposte a temperature elevate.
A seconda del tipo di dispositivo di archiviazione USB adoperato, questo prodotto potrebbe non riconoscere la periferica di archiviazione esterna oppure potrebbe non riprodurre correttamente i file.
Le informazioni di testo di alcuni file audio e video potrebbero non essere visualizzate correttamente.
Le estensioni dei file devono essere utilizzate in modo appropriato.
Si potrebbero verificare leggeri ritardi all•avvio della riproduzione di file audio su un dispositivo di archiviazione USB con gerarchie complesse di cartelle.
Il funzionamento può variare a seconda del tipo di dispositivo di archiviazione USB.
Alcuni file musicali da USB potrebbero non essere riproducibili a causa delle caratteristiche o del formato dei file, dell•applicazione usata per registrarli, dell•ambiente di riproduzione, delle condizioni di conservazione e così via.

C p i l i d l d i
a c h i v a e USB

Per i dettagli sulla compatibilità del dispositivo di memoria USB con questo

prodotto, fare riferimento a Specifiche (pagina 70).
Protocollo: bulk
Non è possibile collegare una periferica di archiviazione USB a questo prodotto tramite hub USB.
Il dispositivo di archiviazione USB partizionato non è compatibile con questo prodotto.
Fissare saldamente la periferica di archiviazione USB durante la guida. Non permettere che la periferica di archiviazione USB cada sul pavimento della vettura, dove potrebbe incastrarsi sotto il pedale del freno o dell'acceleratore.
Ci potrebbe essere un leggero ritardo all'avvio della riproduzione di file audio codificati con dati immagine.
Alcune periferiche di archiviazione USB collegate a questo prodotto possono generare disturbi alla radio.
Non collegare alcun tipo di dispositivo diverso dalla periferica di archiviazione USB.

La sequenza dei file audio sul dispositivo di archiviazione USB.
Per il dispositivo di archiviazione USB, la sequenza è diversa da quella del dispositivo di archiviazione USB.

Linee guida per la gestione e riproduzione

I file protetti da copyright non possono essere riprodotti.

Grafico della capacità dei file

Generale

Tempo massimo di riproduzione dei file audio archiviati in un dispositivo di archiviazione USB: 7,5 h (450 minuti)

Periferica di archiviazione USB

FORMATO CODEC	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, AVI, MPEG-PS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V, MPEG-TS

Capacità MP3

Ver. È data priorità alla versione 2.x di ID3 quando esistono sia la Ver. 1.x e la Ver. 2.x.
Questo prodotto non è compatibile con: Elenco di riproduzione MP3i (MP3 interattivo), mp3 PRO, m3u

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO	Da 8 kHz a 48 kHz
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE	CBR (da 8 kbps a 320 kbps)/ VBR
ID3 TAG	ver.1.0/1.1/2.2/ 2.3/2.4

Capacità WMA

Questo prodotto non è compatibile con: Windows Media' Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO	Da 32 kHz a 48 kHz
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE	CBR (da 8 kbps a 320 kbps)/ VBR

Capacità WAV

La frequenza di campionamento mostrata sul display potrebbe essere arrotondata.

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO	Da 16 kHz a 48 kHz
VELOCITÀ DI QUANTIZZAZIONE BIT	8 bit, 16 bit

Capacità AAC

Questo prodotto riproduce i file AAC codificati da iTunes.

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO	Da 8 kHz a 48 kHz
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE	CBR (da 16 kbps a 320 kbps)

Compatibile FLAC

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO	Da 8 kHz a 192 kHz
VELOCITÀ DI QUANTIZZAZIONE BIT	8 bit, 16 bit, 24 bit

Dispositivi di memoria USB

ESTENSIONE	.avi
RISOLUZIONE MAX	720 × 576

Compatibilità dei file video

I file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base all'ambiente in cui è stato creato il file o in base ai contenuti del file.
Questo prodotto non è compatibile con il trasferimento di dati scrittura pacchetti.
Questo prodotto può riconoscere fino a 32 caratteri, iniziando dal primo carattere, includendo l'estensione del file e il nome cartella. In base all'area di visualizzazione, questo prodotto potrebbe tentare di visualizzarli in dimensioni ridotte.
Tuttavia, il numero massimo di caratteri che è possibile visualizzare varia in base alla larghezza di ciascun carattere e dell'area di visualizzazione.
La sequenza di selezione delle cartelle, o altre operazioni, potrebbero essere alterate in base al software di scrittura o di codifica.
Indipendentemente dalla durata delle pause tra i brani nella registrazione originale, i file audio compressi sono riprodotti con una breve pausa tra i brani.
I file potrebbero non essere riprodotti in base alla velocità in bit.
La risoluzione massima dipende dal codec video compatibile.

.avi

Codec video compatibile	MPEG4, H.264
Risoluzione massima	1 920 × 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.mpg/.mpeg

Codec video compatibile	MPEG2
Risoluzione massima	720 × 576
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.mp4

Codec video compatibile	MPEG4, H.264
Risoluzione massima	1 920 × 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.3gp

Codec video compatibile	H.264
Risoluzione massima	1 920 × 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.asf

Codec video compatibile	MPEG4, H.264, VC-1
Risoluzione massima	1 920 × 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.wmv

Codec video compatibile	MPEG4, H.264
Risoluzione massima	1 920 × 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.flv

Codec video compatibile	H.264, H.263
Risoluzione massima	1 920 × 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.tuo s

Codec video compatibile	VC-1
Risoluzione massima	1 920 × 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.4v

Codec video compatibile	H.264
Risoluzione massima	1 920 × 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.s

Codec video compatibile	MPEG4, H.264, MPEG2
Risoluzione massima	1 920 × 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.2ts

Codec video compatibile	H.264, MPEG2
Risoluzione massima	1 920 × 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

.tsm

Codec video compatibile	H.264
Risoluzione massima	1 920 × 1 080
Velocità fotogrammi massima	30 fps

Esempio di gerarchia

NOTA

Questo prodotto assegna i numeri alle cartelle. L•utente non può assegnare i numeri alle cartelle.

Bluetooth

®

Il marchio nominale e il logo *Bluetooth®* sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati in licenza da Pioneer Corporation. Tutti gli altri marchi registrati e marchi nominali sono marchi dei rispettivi proprietari.

Wi-Fi

Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Il logo Wi-Fi CERTIFIED' è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

WMA

Windows Media è un marchio di fabbrica o marchio di fabbrica depositato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti ed in altri paesi.

Questo prodotto include tecnologie di proprietà della Microsoft Corporation e non è utilizzabile senza licenza della Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org Foundation
La ridistribuzione e l'utilizzo nelle forme sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono consentiti se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
… La ridistribuzione del codice sorgente deve mantenere le informazioni sul copyright fornite in precedenza, questo elenco delle condizioni e la seguente esclusione.
… Le ridistribuzioni in formato binario devono mantenere le informazioni sul copyright fornite in precedenza, questo elenco delle condizioni e la seguente esclusione nella documentazione e/o in altri materiali forniti con la distribuzione.
… Né il nome di Xiph.org Foundation né quello dei collaboratori può essere usato per promuovere o sostenere prodotti derivati da questo software senza previo specifico consenso scritto.
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI COLLABORATORI "COSÌ COM'È" SENZA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO LA FONDAZIONE O SUOI COLLABORATORI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, MA NON SOLO, LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA DI UTILIZZO, DATI O PROFITTI O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ) COMUNQUE CAUSATI E SU QUALSIASI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, PER CONTRATTO, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O TORTO (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTI IN QUALSIASI MODO DALL'UTILIZZO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

AAC

AAC è l'acronimo di Advanced Audio Coding e si riferisce a uno standard di tecnologia per la compressione audio utilizzato con MPEG-2 e MPEG-4. Sebbene sia possibile utilizzare diverse applicazioni per codificare i file AAC, i formati e le estensioni dei file variano in base alle applicazioni utilizzate per la codifica. Questa unità riproduce i file AAC codificati da iTunes.

WebLink

WebLink' è un marchio di Abalta Technologies, Inc.

Google, Android, Google Play

Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

Android Auto

Android Auto è un marchio di Google LLC.

Informazioni dettagliate sui dispositivi iPhone collegati

Pioneer declina ogni responsabilità per la perdita di dati degli iPhone, anche se tali dati sono persi durante l'uso con questo prodotto. Eseguire regolarmente il backup dei dati dell'iPhone.
Non lasciare l'iPhone alla luce diretta del sole per tempi prolungati. Un'esposizione prolungata alla luce diretta del sole può provocare guasti all'iPhone dovuti alla temperatura elevata.
Non lasciare l'iPhone in luoghi soggetti a temperature elevate.
Fissare saldamente l'iPhone durante la guida. Evitare che l'iPhone cada sul pavimento della vettura, dove potrebbe incastrarsi sotto il pedale del freno o dell'acceleratore.
Fare riferimento al manuale dell'iPhone per i dettagli.

iPhone, Siri e Lightning

Made for iPhone

L'uso del logo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente ai prodotti Apple identificati dal logo ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard delle prestazioni Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo accessorio né della sua conformità alle normative e agli standard di sicurezza.

Nota: l'uso di questo accessorio con un prodotto Apple potrebbe influenzare le prestazioni wireless.
Apple, il logo Apple, iPhone, Siri e Lightning sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Funziona con Siri attraverso il microfono.

App Store

App Store è un marchio di Apple Inc., registrato negli USA e in altri paesi.

iOS

IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli USA e in altri paesi ed è utilizzato sotto licenza.

iTunes

iTunes è un marchio di Apple, Inc., registrato negli USA e in altri paesi.

Apple Music

Apple Music è un marchio di Apple Inc., registrato negli USA e in altri paesi.

Apple CarPlay

Works with Apple CarPlay

Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc.
L'uso del logo Apple CarPlay indica che l'interfaccia utente del veicolo soddisfa gli standard Apple sulle prestazioni. Apple non è responsabile del funzionamento del veicolo né della sua

conformità alle normative e agli standard di sicurezza. Tenere presente che l'uso di questo prodotto con l'iPhone o l'iPod potrebbe influenzare le prestazioni wireless.

Compatibile con i modelli di iPhone

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2ª generazione)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XR
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE (1ª generazione)
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 5s

In base al modello, l•iPhone potrebbe non essere compatibile con alcune sorgenti AV. Per i dettagli riguardo la compatibilità di iPhone con questo prodotto, consultare le informazioni sul nostro sito Web.

Utilizzo di Connected Contents su base app

Introduzione

Requisiti per accedere ai servizi di Connected Contents su base app utilizzando questo prodotto:

La versione più recente delle applicazioni Connected Contents compatibili Pioneer per smartphone, disponibile dal fornitore del servizio, scaricata sullo Smartphone.
Un account valido con il fornitore del servizio di contenuti.
Piano dati per smartphone.
Nota: se il piano dati dello Smartphone non consente un uso illimitato dei dati, è possibile che l•operatore applichi costi aggiuntivi per accedere a Connected Contents su base app tramite reti 3G, EDGE e/o LTE (4G).
Connessione a Internet tramite rete 3G, EDGE, LTE (4G) o Wi-Fi.
Cavo adattatore Pioneer opzionale che collega l•iPhone a questo prodotto.

Limitazioni

L•accesso a Connected Contents su base app dipenderà dalla disponibilità della copertura di rete cellulare e/o Wi-Fi che consente allo Smartphone di connettersi a Internet.
La disponibilità del servizio può essere soggetta a limiti geografici. Per altre informazioni consultare il fornitore del fornitore del servizio Connected Contents.
La capacità di questo prodotto di accedere ai Connected Contents è soggetta a modifiche senza preavviso e può essere influenzata dai quanto segue: problemi di compatibilità con versioni future del firmware dello Smartphone; problemi di compatibilità con versioni future delle applicazioni Connected Contents per Smartphone; modifiche o sospensione delle applicazioni Connected Contents da parte del fornitore.
Pioneer non è responsabile di eventuali problemi che possono insorgere in seguito all•uso improprio o errato del contenuto basato su applicazioni.

Il contenuto e le funzionalità delle applicazioni supportate sono di responsabilità dei fornitori delle App.
In USB Mirroring, WebLink, Apple CarPlay e Android Auto, le funzionalità utilizzabili dal prodotto sono limitate durante la guida e la loro disponibilità è determinata dai fornitori delle App.
La disponibilità delle funzionalità di USB Mirroring, WebLink, Apple CarPlay e Android Auto è determinata dai fornitori delle App e non da Pioneer.
USB Mirroring, WebLink, Apple CarPlay e Android Auto consentono di accedere ad applicazioni diverse da quelle elencate (soggette a limitazioni durante la guida), ma il tipo di contenuti che si possono utilizzare è determinato dai fornitori delle App.

Avviso sul divieto di visualizzazione video

Tenere presente che l'uso di questo sistema per scopi commerciali o pubblici potrebbe costituire una violazione dei diritti d'autore protetti dalle leggi sul copyright.

Uso e cura dello schermo LCD

Uso dello schermo LCD

Quando lo schermo LCD è esposto alla luce diretta del sole per un lungo periodo di tempo, diventa molto caldo e può subire danni. Quando questo prodotto non è usato, evitare per quanto possibile di esporlo alla luce diretta del sole.

Lo schermo LCD dovrebbe essere utilizzato nell'intervallo di temperatura indicato in Specifiche a pagina 69.
Non utilizzare lo schermo LCD a temperature superiori o inferiori all'intervallo delle temperature di esercizio, perché lo schermo LCD potrebbe non funzionare correttamente e può subire dei danni.
Lo schermo LCD è esposto in modo da aumentare la sua visibilità all'interno dell'abitacolo. Non esercitare forti pressioni perché si può danneggiare.
Non esercitare forti pressioni sullo schermo LCD perché la superficie si può graffiare.
Toccare lo schermo LCD esclusivamente con le dita, non utilizzare mai alcun altro oggetto, quando si eseguono le funzioni touchpanel. Lo schermo LCD si può graffiare molto facilmente.

Schermo a cristalli liquidi (LCD)

Se lo schermo LCD si trova vicino alla bocchetta di aerazione del condizionatore, assicurarsi che l'aria non lo colpisca direttamente. Il calore del sistema di riscaldamento del veicolo può causare la rottura dello schermo LCD, mentre l'aria fredda del condizionatore può causare la formazione di umidità all'interno del prodotto, danneggiandolo.
Sullo schermo LCD potrebbero apparire dei piccoli puntini bianchi o neri (puntini luminosi). Questi sono dovuti alle caratteristiche dello schermo LCD e non indicano un guasto.
Lo schermo LCD potrebbe essere difficile da vedere se è esposto alla luce diretta del sole.
Quando si utilizza un telefono cellulare, occorre mantenerne l'antenna lontana dallo schermo LCD per evitare di disturbare il video con punti o strisce colorate.

Manutenzione dello schermo LCD

Per rimuovere la polvere dallo schermo LCD o per pulirlo, per prima cosa spegnere il prodotto, quindi strofinare lo schermo con un panno asciutto e morbido.
Quando si pulisce lo schermo LCD, prestare attenzione a non graffiare la superficie. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi o abrasivi.

Illuminazione a LED (Light Emitting Diode)

Per illuminare lo schermo LCD è utilizzato un LED all•interno del display.
A basse temperature, l•uso dell•illuminazione a LED potrebbe aumentare la permanenza dell•immagine e compromettere la qualità delle immagini a causa delle caratteristiche dello schermo LCD. La qualità dell•immagine migliora a temperature più alte.
La durata dell•illuminazione a LED del prodotto è superiore a 10 000 ore. Tuttavia può ridursi a temperature elevate.
Se l•illuminazione a LED raggiunge la fine del suo ciclo di vita, lo schermo diventa poco luminoso e l•immagine non è più visibile. In questo caso, rivolgersi al proprio rivenditore oppure al più vicino Centro assistenza autorizzato Pioneer.

Specifiche

Generale

Potenza nominale:
14,4 V CC (tensione consentita da 10,8 V a 15,1 V CC)
Sistema di messa a terra:
tipo negativo
Consumo massimo di corrente:
10,0 A
Dimensioni (L × A × P):
Corpo (DIN):
178 mm × 100 mm × 118 mm
Supporto:
188 mm × 118 mm × 10 mm
Corpo (D):
178 mm × 100 mm × 125 mm
Supporto:
171 mm × 97 mm × 2 mm
Peso:
1,1 kg

Schermo

Dimensioni dello schermo/rapporto d•aspetto:
Ampiezza 6,75 pollici/16:9 (area effettiva di visualizzazione: 151,8 mm × 79,68 mm)
Pixel:
800 (Larghezza) × 480 (Altezza) × 3 (RGB)
Metodo di visualizzazione:
TFT a matrice attiva
Sistema colore:
compatibile PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM
Intervallo di temperatura:
da -10 C a +60 C

Audio

Potenza massima in uscita:
50 W × 4
Potenza continua in uscita:
22 W × 4 (da 50 Hz a 15 kHz, 5 %THD, 4 CARICO, entrambi i canali)
Impedenza di carico:
4 (consentita da 4 a 8)
Livello di pre-uscita (max): 2,0 V
Equalizzatore (grafico a 13 bande):
Frequenza:
50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Guadagno: ±12 dB (2 dB/incremento)

P. alto:
Frequenza:
25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Subwoofer/LPF:
Frequenza:
25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Amplifica bassi:
Guadagno: da +12 dB a 0 dB (2 dB/incremento)
Livello altoparlante:
da +10 dB a -24 dB (1 dB/incremento)

USB

Specifiche USB standard:
USB 1.1, USB 2.0 full speed, USB 2.0 high speed
Corrente di alimentazione massima: 1,5 A
USB classe:
MSC (Classe archiviazione di massa)
File System: FAT16, FAT32, NTFS
<Audio USB>
Formato decodifica MP3:
MPEG-1 e 2 e 2.5 Audio Layer 3
Formato di decodifica WMA:
Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 canali audio)
Formato decodifica AAC:
MPEG-4 AAC (Solo iTunes codificato) (Ver. 12.5 e precedenti)
Formato di decodifica FLAC:
Ver. 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
Formato segnale WAV:
PCM lineare
Frequenza di campionamento:
PCM lineare:
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
<Immagine USB>
Formato di decodifica JPEG:
.jpeg, .jpg
Campionamento pixel: 4:2:2, 4:2:0
Formato di decodifica:
MAX: 5 000 (A) × 5 000 (L)
MIN: 32 (A) × 32 (L)
(Dimensione massima del file: 6 MB)
Formato di decodifica PNG:
.png
Formato di decodifica:
MAX: 576 (A) × 720 (L)
MIN: 32 (A) × 32 (L)
Formato di decodifica BMP:
.bmp
Formato di decodifica:
MAX: 936 (A) × 1 920 (L)
MIN: 32 (A) × 32 (L)
<Video USB>
Formato di decodifica video H.264:
Base Line Profile, Main Profile, High Profile
Formato di decodifica video H.263:
Base Line Profile 0/3
Formato di decodifica video VC-1:
Simple Profile, Main Profile, Advanced Profile
Formato di decodifica video AVI
Formato di decodifica video MPEG4:
Simple Profile, Advanced Simple Profile
Formato di decodifica video MPEG 1, 2:
Profilo principale
Formato di decodifica video Quick Time
Formato di decodifica video Matroska
Formato di decodifica video TS Stream

Bluetooth

Versione:
Bluetooth 4.2 certificato
Potenza in uscita:
+4 dBm Max. (Classe di potenza 2)
Gamma/e di frequenza:
da 2 402,0 MHz a 2 480,0 MHz

Sintonizzatore FM

Gamma di frequenza:
da 87,5 MHz a 108 MHz
Sensibilità utile:
13 dBf (1,1 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Rapporto segnale/rumore:
50 dB (rete IEC-A)

Sintonizzatore AM

Gamma di frequenza:
da 531 kHz a 1 602 kHz

Sensibilità utile:
28 µV (S/N: 20 dB)
Rapporto segnale-rumore:
45 dB (trasmissione analogica) (rete IEC-A)

Sintonizzatore DAB

Gamma di frequenza :
da 174 MHz a 240 MHz (da 5A a 13F) (banda III)
Sensibilità utilizzabile:
…98,8 dBm (banda III)
Rapporto segnale-rumore: 75 dB

Wi-Fi

Canale di frequenza:
151 canali (5 GHz)
Sicurezza:
WPA2 (personalizzato), WPA3 (personalizzato)
Potenza di uscita:
+13,2 dBm Max (5 GHz)

GPS

Ricevitore GNSS
Sistema:
GPS L1C/Ac, SBAS L1C/A, GLONASS L1OF, Galileo E1B/C
SPS (Standard Positioning Service, servizio di posizionamento standard)
Sistema di ricezione:
sistema di ricezione multicanale a 64 canali
Frequenza di ricezione:
1 575,42 MHz/1 602 MHz
Sensibilità:
-140 dBm (tipo)
Frequenza:
circa una volta al secondo
Antenna GPS
Antenna:
piatta micro strip/polarizzazione elicoidale destrorsa
Cavo antenna:
3,55 m
Dimensioni (L × A × P):
47 mm × 16,2 mm × 55 mm

Peso:
104,0 g

NOTA

A causa di miglioramenti, le specifiche ed il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

https://www.pioneer-car.eu/eur/

https://www.pioneer.com.au/

PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, CA 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
TEL: +44 (0)208 836 3500

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho #118, Piso 12, Lomas de Chapultepec,
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México
Tel: 52-55-9178-4270

先鋒股份有限公司
台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話： 886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司
香港九龍長沙灣道909號5樓
電話： 852-2848-6488

© 2022 PIONEER CORPORATION