



Comment monter le support de roue de secours ?

Ce manuel explique comment installer le support de roue de secours sur la remorque pliante.

Matériel nécessaire :


- Deux clefs de 10
- Une clef de 19
- Une clef à pipe de 19

Le kit comprend :

- x1 support de roue
- x2 vis M12
- x2 rondelles
- x2 écrous (19)
- x2 écrous nylstop M12 (19)



Voici l'emplacement de la roue de secours et de son support.

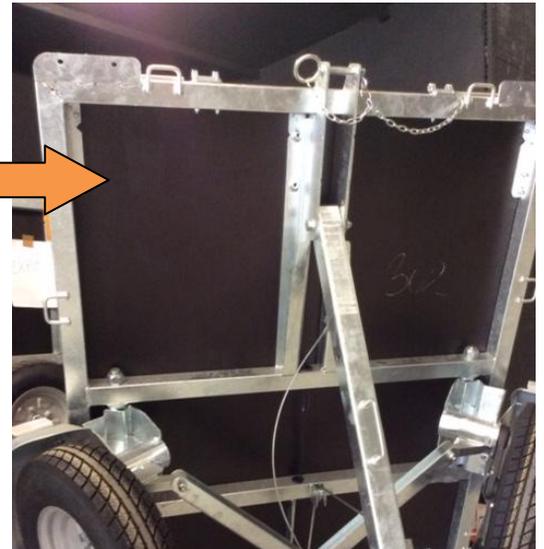

1) Assemblage du support de roue de secours.

Insérer les 2 vis M12 par l'arrière du support dans les trous prévus à cet effet puis visser les 2 écrous non freinés. Serrez ensuite le tout avec vos 2 clefs de 19.




- 2) Commencer par plier la remorque pour qu'elle soit en position verticale puis dévissez les 2 vis de la charnière de ridelle AV en haut à gauche avec 2 clefs de 10.




- 3) Remonter ensuite les vis afin de laisser le passage libre pour l'insertion du support de roue de secours.




- 4) Glisser la partie arrondie du support de roue de secours entre le plancher et la barre transversale du châssis.

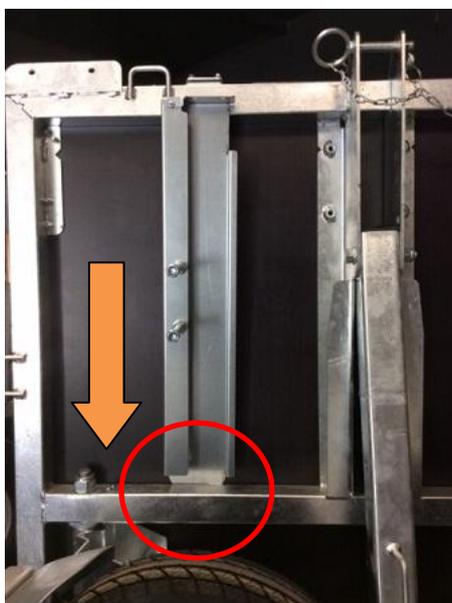

5) Remettre ensuite les écrous puis visser les afin de fixer le support de roue de secours

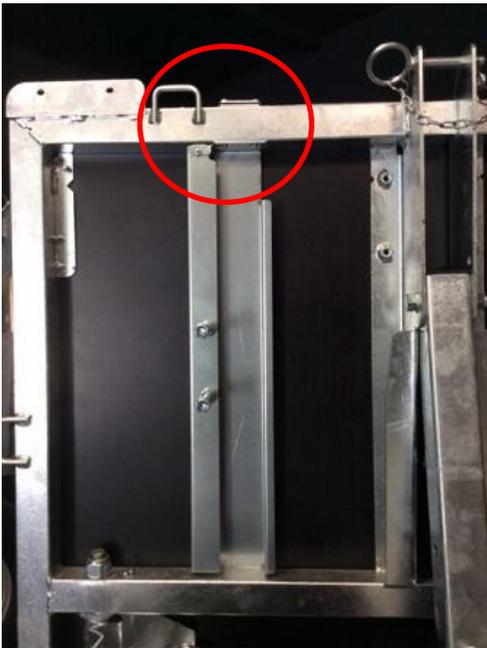

6) Votre support de roue de secours est fixé. Placer ensuite la roue de secours, les rondelles puis les écrous nylstop M12 afin de verrouiller la roue de secours sur son support.

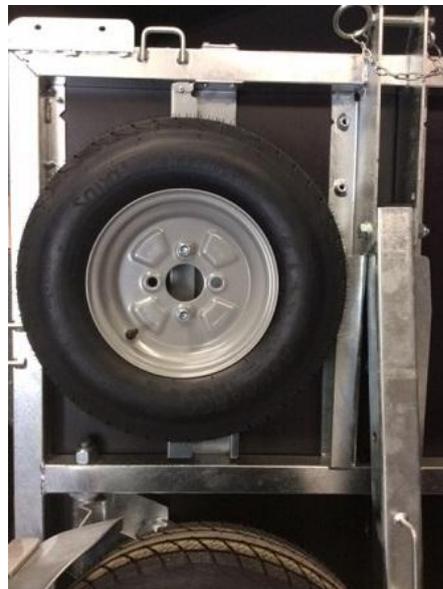

La procédure est terminée, pour toutes questions contacter nous au 07 81 48 48 81