




**Manuel d'utilisation
Gebruikershandleiding
Gebrauchsanleitung
Manual de uso
Manuale di istruzione
Manual do usuário
Instrukcja oryginalna
Manual de instrucțiuni
Руководство по эксплуатации**

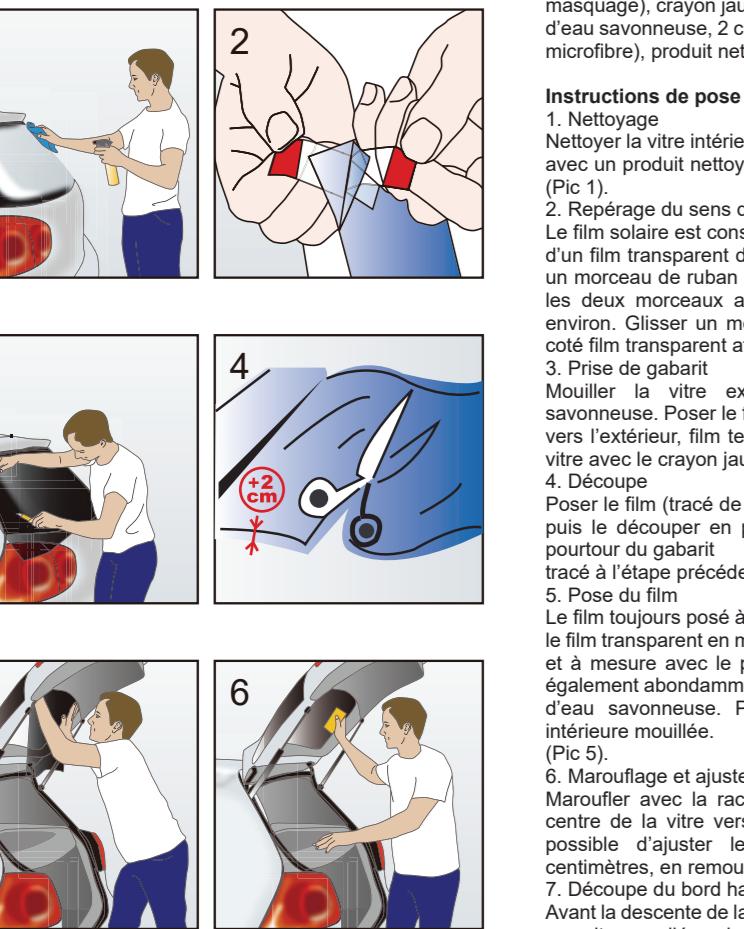

NORAUTO
511589 rue des Seringats
59262 Sainghin-en-Mélantois France
www.norauto.com / www.atu.eu
Made in Philippines
Fabricado en/na Filipinas
Fabriqué aux Philippines
18V0

FR

Attention !

Produit technique à poser, nécessitant un environnement adapté (propre, non venteux, à l'abri de la poussière, avec un plan de travail).
Bien lire cette notice jusqu'au bout avant de commencer la pose.
Ce produit est adapté aux vitres très peu incurvées. A ce titre, nous ne pouvons garantir un résultat optimal pour une pose sur lunette arrière.
Le film ne doit à aucun moment être plié.
Ne pas travailler sur vitre chaude ou venant d'être exposée au soleil.
La pose du film nécessite la présence d'au moins 2 personnes.
Pour une installation optimale, la dépose du panneau de porte est conseillée.
Se conformer à la législation locale.
Les vitres recouvertes peuvent être nettoyées avec un produit nettoyant vitres du commerce et un chiffon doux. N'utilisez pas de produits agressifs ni abrasifs.

Accessoires requis :

Ciseaux de couper, raclette, ruban adhésif (type ruban de masquage), crayon jaune gras, règle, flacon pulvérisateur rempli d'eau savonneuse, 2 chiffons non peluches, prop'el sec (type microfibre), produit nettoyant vitres du commerce.

Instructions de pose :

1. Nettoyage
Nettoyer la vitre intérieure et extérieure, en insistant sur les angles, avec un produit nettoyant vitres du commerce et une microfibre (Pic 1).

2. Repérage des sens du film

Le film solaire est constitué d'un film teinté à coller sur la vitre et d'un film transparent de protection. Dans un coin du film, poser un morceau de ruban adhésif de chaque côté du film et écarter les deux morceaux afin de séparer les deux films sur 2cm² environ. Glisser un morceau de ruban adhésif entre les deux, coté film transparent afin de maintenir cette position (Pic 2).

3. Prise de gabarit

Mouiller la vitre extérieure avec le pulvérisateur d'eau savonneuse. Poser le film sur la vitre extérieure, film transparent vers l'intérieur, film teinté contre la vitre. Tracer la forme de la vitre avec le crayon jaune fourni (Pic 3).

4. Découpe

Poser le film (tracé de gabarit vers le haut) sur le plan de travail puis le découper en prenant une marge de 2 cm sur tout le pourtour du gabarit.

5. Pose du film

Le film toujours posé à l'horizontal sur le plan de travail, décoller le film transparent en mouillant abondamment le film teinté au fur et à mesure avec le pulvérisateur d'eau savonneuse. Mouiller également abondamment la vitre intérieure avec le pulvérisateur d'eau savonneuse. Poser le film côté mouillé sur la vitre intérieure mouillée.

6. Marquage et ajustement

Marquer avec la raclette, fournir, en poussant les bulles du centre de la vitre et de la bordure. A cette étape, il est encore possible de couper le film en le déplaçant de quelques centimètres, en remouillant si nécessaire (Pic 6).

7. Découpe du bord haut de la vitre

Avant la descente de la vitre (environ 5cm) veillez à ce que le film ne soit pas collé sur la porte, et qu'il ne soit pas pris dans le joint de vitre inférieur (dégradation du film). A l'aide du cutter, couper le film le long du bord haut de la vitre en suivant la courbure. Remonter la vitre. Pousser le film solaire entre le joint et la vitre sur les bords latéraux et bas de l'aile.

8. Découpe des bords latéraux et bas de la vitre

Remonter la vitre. Pousser le film solaire entre le joint et la vitre sur les bords latéraux et bas de l'aile. Glisser ensuite la lame de cutter entre la vitre et le joint, parallèlement à la vitre, afin de décoller le surplus de film. Maroufler une dernière fois en repoussant bien le film derrière le joint.

9. Séchage

Le film sera sec et collé au bout de 48h. Pendant ce temps, ne pas ouvrir les fenêtres.

Montage en cas de vitres très galbées : Si les vitres à recouvrir sont très galbées, nous vous recommandons de couper la feuille en plusieurs bandes longitudinales. Si la courbure est plus accentuée, vous devrez prévoir 4 à 6 bandes. Veillez commencer et finir sous le mode d'emploi. Coller la première bande et continuer alors avec les bandes restantes.

Démontage facile : Retirez le film de la vitre en commençant sur un coin puis en tirant très lentement. Nettoyer les résidus de colle restant sur la vitre à l'aide d'un produit type "découpe étiquette" et de nettoyant vitre.

Gemakkelijke demontage: Trek de folie van de ruit te beginnen vanaf een hoek en trek hem dan voorzichtig verder af. De op de ruit achtergebleven lijmresten verwijderen met behulp van een product van het type "labelverwijderaar" en ruitenreiniger.

Montage in geval van sterk gebogen ruiten: Als de te bekleben montuur heel sterk gebogen zijn, raden we aan de folie in meerdere stroken in de lengterichting te snijden. Als de buiging matig is, volstaan 2 tot 3 horizontale stroken. Als de buiging bovenaan is, moet u 4 tot 6 stroken folie voorzien. Geleve bovenaan te beginnen volgens de gebruiksaanwijzing. Kleef de eerste strook en ga dan verder met de overige stroken.

Einfach Abnehmen: Entfernen Sie die Folie vom Fenster, indem Sie an einer Ecke beginnen und sie langsam abziehen, reinigen Sie die verbleibenden Klebstoffreste auf dem Glas schnell mit einem Produkt vom Typ "Etikettenabstreifer" und reinigen Sie das Fenster.

Gemakkelijke demontage: Trek de folie van de ruit te beginnen vanaf een hoek en trek hem dan voorzichtig verder af. De op de ruit achtergebleven lijmresten verwijderen met behulp van een product van het type "labelverwijderaar" en ruitenreiniger.

Montage in geval van sterke gebogen ramen: Als de te bekleben ramen heel sterk gebogen zijn, raden we aan de folie in meerdere stroken in de lengterichting te snijden. Wanneer de buiging matig is, volstaan 2 tot 3 horizontale stroken. Wanneer de buiging bovenaan is, moet u 4 tot 6 stroken folie voorzien. Geleve bovenaan te beginnen volgens de gebruiksaanwijzing. Kleef de eerste strook en ga dan verder met de overige stroken.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en caso de cristales muy curvados: si los cristales que hay que recubrir son muy curvados, le recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar y finalizar con el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Instalación en janelas muy curvas: Se as janelas a revestir forman muy curvas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.

Montaje en cristales muy curvados: Si las janelas a revestir son muy curvadas, recomendamos cortar la lámina con varias bandas longitudinales. Si la curvatura es moderada, 2 ó 3 bandas horizontales serán suficientes. Si la curvatura es más accentuada, deberá considerar 4 ó 6 bandas. Deberá comenzar por el modo de uso. Colocar la primera banda y continuar entonces con las bandas restantes.

Desmontaje fácil: Retire la película del cristal comenzando por una esquina, luego tire muy lentamente. Limpiar los residuos de cola que se quedan sobre el cristal con la ayuda de un producto "despegue etiquetas" y limpiacristales.