



FICHE TECHNIQUE : REN10C

REN10C



		Remarques
Marque compatible	Renault	
Nombre de boutons	1	
Fonction des boutons	Portières	
Profil de la lame	Crantée	NE73, VAC10
Type de lame	Fixe	
Lame fournie	Non	
Lame interchangeable	Oui	Lame clipsée
Pile type / Emplacement	CR2016 / Sur circuit	

Véhicules concernés - liste non exhaustive


- ▶ Lame NE73: Renault *Avantime* 2001~2003, *Clio* 1995~2001, *Laguna* 1995~2000, *Master* 1998~2010, *Megane* 1996~2003, *Safrane* 1995~2001
- ▶ Lame VAC10: Renault *Kangoo* 1998~2010, *Twingo* 1995~2007, *Clio* 1995~2001, *Laguna* 1995~2000, *Safrane* 1995~2001 || Renault Dacia *Duster* ≥ 2010, *Logan* ≥ 2006, *Sandero* ≥ 2008



1

DÉCLIPSEZ LA COQUE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PLAT.
RÉCUPÉRER :

- 1- LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE AVEC LA PILE EN LE SAISIS-SANT PAR LES BORDS. ÉVITER LE CONTACT AVEC LA SURFACE DU CIRCUIT
- 2- LE TRANSPONDEUR
- 4 - LA LAME EN SOULEVANT LA LANGUETTE

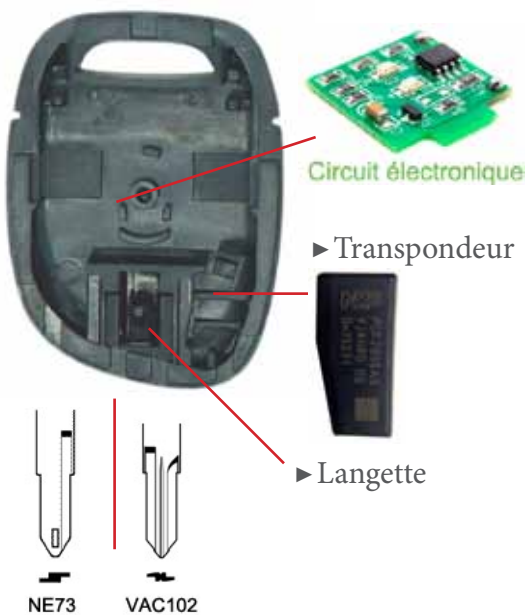


2

REPLACER :

- A) LE TRANSPONDEUR, CÔTÉ BISAUTÉ DANS LE SENS DE LA LAME
- B) LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE AVEC LA PILE
- C) LA LAME EN LA CLIPSANT
- D) REFERMEZ LES 2 PARTIES DE LA COQUE EN LES FAISANT GLISSER L'UNE SUR L'AUTRE

LAME



NE73

LAME



VAC102

HOUSSE SILICONE



SWITCH



Note :

La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Observez comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique.