



FICHE TECHNIQUE : REN12

REN12



		Remarques
Marque compatible	Renault	
Nombre de boutons	1	
Fonction des boutons	Portières	
Profil de la lame	Crantée	NE73, VAC10
Type de lame	Fixe	
Lame fournie	Non	
Lame interchangeable	Oui	Lame vissée sur coque
Pile type / Emplacement	CR2016 / Sur coque	

Véhicules concernés - liste non exhaustive

- ▶ Lame NE73: Renault *Avantime* 2001~2003, *Clio* 1995~2001, *Laguna* 1995~2000, *Master* 1998~2010, *Megane* 1996~2003, *Safrane* 1995~2001
- ▶ Lame VAC10: Renault *Kangoo* 1998~2010, *Twingo* 1995~2007, *Clio* 1995~2001, *Laguna* 1995~2000, *Safrane* 1995~2001 || Renault *Dacia Duster* ≥ 2010, *Logan* ≥ 2006, *Sandero* ≥ 2008

1

DÉCLIPSEZ LA COQUE DE VOTRE CLÉ D'ORIGINE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PLAT APRÈS AVOIR RETIRÉ LA VIS.

RÉCUPÉREZ :

- 1- LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE EN LE SAISISANT PAR LES BORDS. ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LA SURFACE DU CIRCUIT. (LE TRANSPONDEUR EST GREFFÉ SUR LE CIRCUIT.)
- 2- LA PILE
- 3- LA LAME

LAME




NE73

LAME



VAC102

2

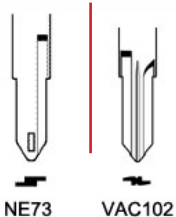

NE73 VAC102

REPLACEZ :

- A) LA PILE
- B) LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
- C) REFERMEZ LES 2 PARTIES DE LA COQUE EN **COMMENÇANT PAR LE HAUT** : FAITES GLISSER LES 2 LANGUETTES SUR LA PATTE ET REFERMEZ LE BAS
- D) REMETTEZ LA LAME ET LA VIS

HOUSSE SILICONE



SWITCH



Note :

La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Observez comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique.