



FICHE TECHNIQUE : REN22

REN22



		Remarques
Marque compatible	Renault	
Nombre de boutons	2	
Fonction des boutons	Portières	
Profil de la lame	Fraisée	VA6
Type de lame	Fixe	
Lame fournie	Non	
Lame interchangeable	Oui	Lame vissée sur coque
Pile type / Emplacement	CR2016 / Sur coque	

Véhicules concernés - liste non exhaustive

► Renault Clio III ≥ 2006, Kangoo ≥ 2011, Master ≥ 2011, Modus ≥ 2004, Twingo ≥ 2007

LAME



VA6

SWITCH



HOUSSE



1




DÉCLIPSEZ LA COQUE DE VOTRE CLÉ D'ORIGINE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PLAT APRÈS AVOIR RETIRÉ LA VIS.

RÉCUPÉREZ :

- 1- LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE EN LE SAISISANT PAR LES BORDS. ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LA SURFACE DU CIRCUIT
- 2- LA PILE
- 3- LE TRANSPONDEUR
- 4- LA LAME

2

► Transpondeur

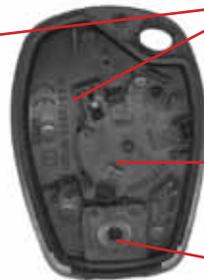

Circuit électronique



► Pile CR2016

REPLACEZ :

- A) LE TRANSPONDEUR, CÔTÉ BISAUTÉ DANS LE SENS DE LA LAME
- B) LA PILE
- C) LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
- D) REFERMEZ LES 2 PARTIES DE LA COQUE
- E) REMETTEZ LA LAME ET LA VIS



VA6

Note :

La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Observez comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique.