

NOTICE DE MONTAGE



Version : V1 du 23/ 10/2017

PRODUIT

Prise allume-cigare 12 V 5A NORAUTO

CODE6

490878

Contenu du produit et outillage nécessaire



1 prise d'antenne (1 fourchette, corps
métalique, fourreau plastique)
1 câble
1 pince coupante
1 cutter

ETAPE 1




Couper le câble à 90°

ETAPE 2



positionner le fourreau plastique sur le
câble

ETAPE 3

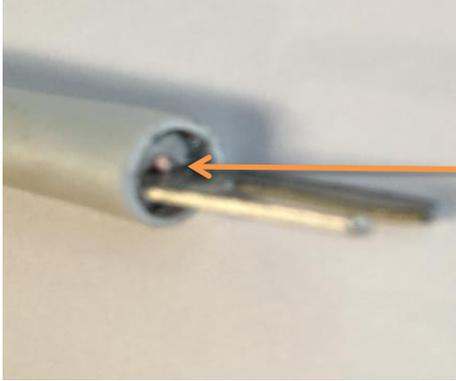

Piquer la fourchette le long du câble coaxial

ETAPE 4



Dénuder la tresse de masse sur 1 cm

ETAPE 5



Faire glisser le corps métallique. Il doit passer au dessus de la gaine et de la tresse de masse sur 5 mm environ.

ETAPE 6



Faire glisser le fourreau plastique sur le corps métallique