


Notice de montage pour soufflets de cardan MECATECH avec écarteur pneumatique




1. Enfilez le soufflet sur l'écarteur pneumatique (sans le retourner pour montage côté roue)



2. Ouvrez le soufflet en appuyant sur le bouton, passez l'ensemble par-dessus le cardan

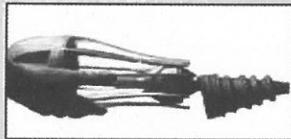

3. En appuyant sur le bouton opposé, relâchez la pression, séparez écarteur et soufflet

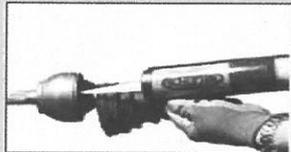

4. Videz une graduation de graisse MECATECH dans le roulement. Essayez bien l'extérieur du cardan et l'arbre



5. Choisissez la meilleure gorge de serrage pour le grand collier et vérifiez l'alignement du collier



6. Avant de serrer le petit collier, équilibrez la pression de l'air en insérant un objet non-tranchant entre le soufflet et l'arbre

