

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS D'UTILISATION

« Lire attentivement les instructions avant utilisation et conserver la notice pour les futurs besoins de référence. »
 Conforme aux exigences de sécurité.
 Ne peut être installé que dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité trois points conformes au règlement CEE n°16 ou à d'autres normes équivalentes.
 Ne jamais utiliser de dispositif de retenue :
 - ne correspondant pas au poids et à la morphologie de l'enfant.
 - d'une autre façon que celle prévue par le fabricant (respecter les instructions de montage).
 - ayant subi un accident : il est nécessaire de le remplacer car il peut présenter des défauts non perceptibles par l'utilisateur. Installer systématiquement votre enfant dans le siège de sécurité, y compris sur les trajets courts.
 « Avertissement ! Il peut être dangereux de laisser l'enfant sans surveillance. » Au cours du voyage, s'assurer que votre enfant reste toujours correctement installé.
 Les sangles doivent être maintenues tendues et non vrillées. Régler systématiquement le harnais et veiller à ce que les sangles sous-abdominales soient portées aussi bas que possible pour bien maintenir le bassin. Veillez à ce que les bagages et objets susceptibles de causer des blessures en cas de choc soient correctement armés. Il est recommandé de ne pas utiliser le dispositif sans sa housse et de ne pas la remplacer par une autre que celle recommandée par le constructeur.

Les éléments rigides et les pièces plastiques du dispositif doivent être situés et installés de telle manière qu'ils ne puissent pas, dans des conditions normales d'utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.
 La sécurité du dispositif n'est garantie que si le siège est monté et utilisé conformément aux instructions de la notice : toute modification de l'usage, du montage ou de la composition peut diminuer la sécurité du dispositif.
 Ce siège auto est utilisable jusqu'à 18 kg dans tous les véhicules dont les ceintures 3 points répondent aux exigences des normes européennes en vigueur.
 En cas de doute, n'hésitez pas à consulter le fabricant ou le revendeur du siège auto.

Possibilités d'utilisation de votre Siège Auto :
 Groupe 0 (jusqu'à 10kg) : Siège auto avec harnais installé dos à la route aux places arrière munies d'une ceinture 3 points ou sur le siège avant passager.
 Groupe 1 (9-18kg) : Siège auto avec harnais installé face à la route aux places arrière munies d'une ceinture 3 points.
 Il est possible de placer le tensionneur à la gauche ou à la droite du siège auto en démontant celui-ci à l'aide d'une clé à tête hexagonale n° 10. Veillez à repositionner tous les éléments comme ceux-ci ont été montés.

PRÉSENTATION DU SIÈGE AUTO
 (1) protège-sangle (4) embase (7) pince d'arrêt
 (2) boucle de harnais (5) coque (8) tensionneur
 (3) sangle de réglage (6) ouvertures latérales (9) tige pour gr. 0 (10) levier de pivotement

INCLINAISON ET PIVOTEMENT DU SIÈGE AUTO :
 Inclinaison : lever le levier 11 (fig. 1), et incliner simultanément jusqu'à la position souhaitée. La position la plus allongée doit être utilisée uniquement en groupe 0 dos à la route.
 Pivotement : le pivotement facilite l'installation de l'enfant. Pour cela baisser le levier 10 (fig. 2) et amorcer la rotation de la coque sur l'embase. Relâcher le levier. Lorsque l'installation de l'enfant est terminée, replacer le siège dans sa position initiale. Le verrouillage s'effectue alors automatiquement. Veillez à entendre le « clic » témoin du bon verrouillage à la position souhaitée.

POSITION DU TENSIONNEUR :
 Vérifier la bonne position du tensionneur en fonction de la position du siège à droite ou à gauche, et en fonction de son utilisation en groupe 0 ou 1. Eventuellement changer le tensionneur de côté.

INSTALLATION DU SIÈGE AUTO DANS VOTRE VOITURE EN GROUPE 0 :
 1 - Oter les protège-sangles (voir chapitre G). Poser le siège auto sur une place arrière munie d'une ceinture trois points ou sur le siège avant passager. Si la place avant passager est équipée d'un Airbag, désactiver ce dernier ou placer le dispositif de sécurité pour enfant sur la banquette arrière. Incliner le siège dans la position la plus allongée, seule position autorisée en groupe 0. Faire pivoter la coque sur l'embase d'un demi-tour de façon à placer le dos de la coque à l'avant du siège du véhicule (fig. 3).
 2 - Dérouler la ceinture de sécurité, passer la partie basse par les ouvertures de l'embase (fig. 4). Passer la partie haute dans le dos de la coque et enlever la tige pour groupe 0. Boucler la ceinture (fig. 5).
 3 - Positionner la ceinture dans le tensionneur (fig. 6). Vérifier qu'elle est bien tendue et non vrillée. Replacer la tige pour groupe 0 sur la coque. Fermer la pince d'arrêt sur la ceinture juste après la boucle (fig. 7). Actionner le tensionneur pour tendre la partie basse de la ceinture.

Installation de l'enfant : voir chapitre F.

Démontage du siège
 1 - Ouvrir la boucle de la ceinture de véhicule et retirer la pince d'arrêt.
 2 - Ramener la partie haute de la ceinture passant derrière la coque vers le dossier du siège auto, puis faire coulisser la ceinture entre les deux axes du tensionneur pour la dégager de celui-ci. Terminer en dégageant la partie basse de l'embase.

INSTALLATION DU SIÈGE AUTO DANS VOTRE VOITURE EN GROUPE 1 :
 1 - Poser le siège auto sur une place arrière munie d'une ceinture trois points. Attention : ne pas utiliser la position la plus allongée, position réservée uniquement en groupe 0. Poser le siège sur la route. Eventuellement replacer les protège-sangles (voir chapitre G).
 2 - Dérouler la ceinture de sécurité, passer la sangle ventrale (partie inférieure) par les ouvertures latérales de l'embase. Engager la sangle diagonale dans les pièces plastiques en haut de la coque. Boucler la ceinture (fig. 3).

3 - Positionner la sangle dans le tensionneur (fig. 5). Vérifier que la ceinture du véhicule est bien tendue et non vrillée. Fermer la pince d'arrêt sur la ceinture juste après la boucle (fig. 7). Actionner le tensionneur pour tendre la sangle ventrale de la ceinture.

Démontage de l'enfant : voir chapitre F.
 1 - Ouvrir la boucle de la ceinture de véhicule et retirer la pince d'arrêt.
 2 - Ramener la partie haute de la ceinture passant derrière la coque vers le dossier du siège auto, puis faire coulisser la ceinture entre les deux axes du tensionneur pour la dégager de celui-ci. Terminer en dégageant la partie basse de l'embase.

UTILISATION DU HARNAIS ET INSTALLATION DE L'ENFANT :
 Appuyer (ou soulever suivant les modèles) sur la palette de l'ajuster, et tirer simultanément sur les sangles d'épaule du harnais pour le desserrer (fig. 1).
 Ouvrir la boucle en pressant sur le bouton rouge (fig. 2). Installer l'enfant. Fermer la boucle (fig. 2).
 Veillez à entendre le « clic » témoin du bon verrouillage. Serrer le harnais (fig. 3) en tirant sur la sangle de réglage pour ajuster la longueur du harnais à la taille de l'enfant.

CHANGEMENT DE HAUTEUR D'ÉPAULE :
 Le dossier du siège propose 3 hauteurs de passage de sangle en fonction de la taille de l'enfant. Incliner ou pivoter la coque pour faciliter les manipulations derrière la coque. Séparer les 2 brins de sangle d'épaule et de protège-sangles situés à l'arrière du dossier (fig. 2 et 3). Désengager les 2 brins de sangle qui traversent la boutonnière (fig. 4). Placer la sangle à la hauteur souhaitée (fig. 5). Attention à bien faire passer les sangles par dessus la tige métallique dans le dos de la coque (fig. 7).


DEHOUSSAGE :
 1 - Démontez le harnais (chapitre G).
 2 - Ouvrir la boucle (chapitre F) et passer sa base à travers la housse.
 3 - Faire passer les parties supérieures droite et gauche de la boucle à travers les ouvertures latérales de la housse.
 4 - La housse est maintenant libérée du harnais et peut être ôtée de la coque pour nettoyage.

CONSEILS D'ENTRETIEN
 Laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l'eau savonneuse.

GARANTIE
 La société RENOLUX France Industrie garantit ce siège auto pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à cette notice ne saurait engager la responsabilité de la société RENOLUX. Pour toute réclamation, retourner cette notice au magasin accompagné de son ticket de caisse.
 En cas de détérioration d'une housse, vous pouvez vous en procurer une nouvelle sur commande. Pour tout autre composant nécessitant un démontage, il est interdit de faire une réparation ou un changement soi-même. En particulier un siège ayant subi un accident de voiture ne doit pas être réutilisé. De même il est fortement déconseillé d'utiliser un siège acheté d'occasion dont on ne sait pas quelle utilisation a été faite par l'acheteur précédent.


ADDENDA - 360

D 7.2 ZOOM

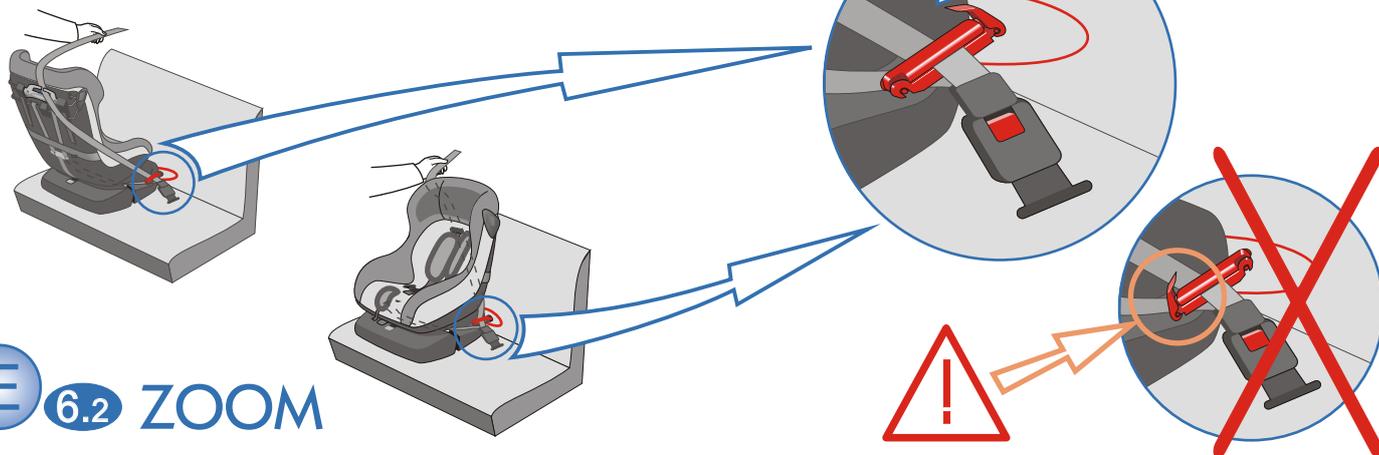


E 6.2 ZOOM

E 3 ZOOM

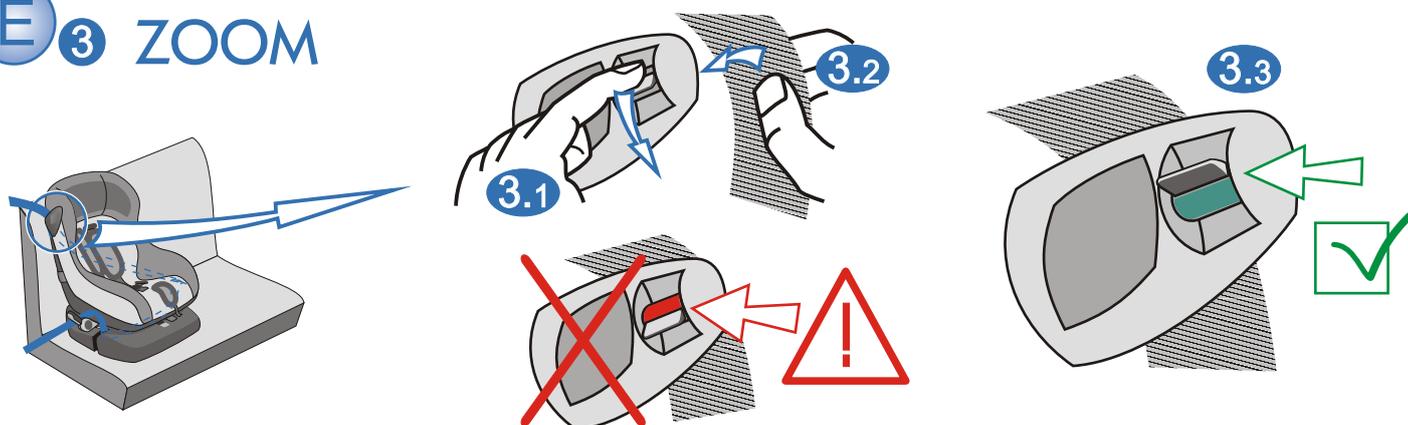

ATTENTION
WARNING
ACHTUNG
ATTENZIONE
OPGELET
ATENCAO
UWAGA
ATENCION
ADVARSEL

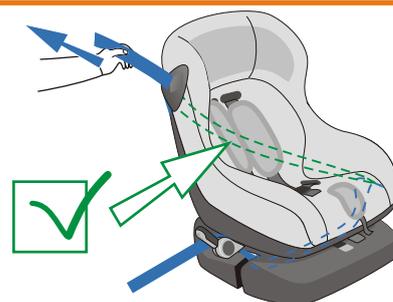

E 8

F Démontage du siège
GB Removing the seat
D Ausbauen des Sitzes

I Smontaggio del seggiolino
NL Het zitje demonteren
P Desmontagem da cadeira

PL Demontaz fotelika
E Desmontaje de la sillita
DK Afmontering af autostolen

