
Notice de montage de lame sur pivot rotatif

Note :
Le montage sur pivot rotatif n'est nécessaire que pour certaines coques à lame rétractable. D'autres, comme les coques Peugeot/Citroën PSA207, PSA307 ect.., à lame rétractable, le pivot rotatif est scellé sur la coque et le montage n'est pas nécessaire.

Les différents éléments



Le montage en 5 étapes faciles

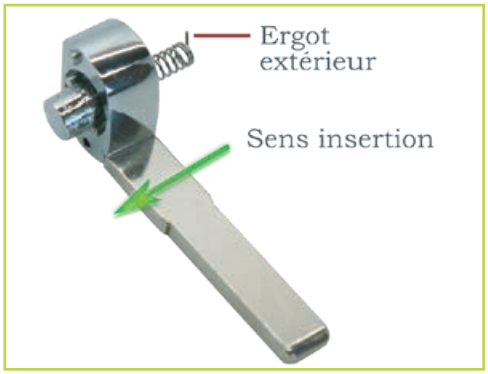

Positionnez «***lame+pivot***» comme ci-dessus et insérez l'ensemble «***ressort+bouton poussoir***» jusqu'à que le bouton se retrouve à l'extérieur du pivot.



Positionnez ensuite l'ensemble sur la partie de la «***coque avant***» comme sur l'image ci-dessus. Le bouton poussoir étant inséré dans le trou de la «coque avant».



Positionnez maintenant la partie de la «***coque arrière***» en veillant à ce que l'ergot extérieur du ressort soit sur son point d'ancrage.



Faites tourner la «***coque arrière***» d'un tour et 1/2 vers la gauche.



Aplatissez les 2 parties pour que la coque se referme et remettez les vis si nécessaire.